

maxell

移动电源 mobile BATTERY

MPC-CE5100

取扱説明書

首先对您选麦赛尔产品表示感谢。请您在使用本产品前认真阅读本使用说明、正确使用本产品。

内装

主机 × 1



充电线 (约20cm) × 1



使用说明书 × 1 (本书)

1 序言

阅读使用说明书时的提示

- 有关本使用说明书，以后可能会不经预告而变更记载内容。
- 为了改良产品，可能会不经预告而变更外观或规格的一部分。
- 除个人使用外，禁止擅自对本使用说明书的一部分或全部进行复制。严禁擅自转载本内容。

免责声明

- 由火灾、地震、第三者行为、其他事故、由客户故意或过失、误用、其他异常条件下使用而导致的损失，本公司概不负责。
- 由本说明书以外的使用方法而导致的任何损失，本公司概不负责。
- 对因与连接器组合引起的误动作等而造成的损害，本公司不承担任何责任。
- 本产品并非用于医疗器材、核能机器、航天机器、运输用机器等关乎人命的设备或机器、或是要求高度可靠性的设备或机器。使用本产品于上述设备、机器的控制系统而导致的人身事故、火灾事故等，本公司概不负责。

PA1540-00

2 安全注意事项

为了确保安全请务必遵守。

	危险 表示「错误使用时，会导致使用者死亡或重伤 ^{*1} 之假定的危害程度、且有高度迫切性的危害程度」。
	警告 表示「错误使用时，有导致使用者死亡或重伤的可能性」。
	注意 表示「错误使用时，会导致使用者轻伤 ^{*2} 的可能性或者发生物品损害 ^{*3} 」的危害、损害程度」。

*1: 重伤是指，因失明、受伤、烫伤、触电、骨折、中毒等留下的后遗症以及需要住院或长期接受门诊治疗。

*2: 轻伤是指，不需要住院或长期接受门诊治疗的受伤、烫伤、触电。

*3: 物品损害是指，房屋和家产及家畜和宠物相关的扩大损害。

		△记号是表示在使用产品中对起火、破裂、高温等的提醒注意。具体的注意内容在图形记号中或附近用图标和文章表示。(例: △ 注意触电)
		⊙记号是表示在使用产品中禁止该行为。具体的禁止内容在图形记号中或附近用图标和文章表示。(例: ⊙ 禁止分解)
		●记号是表示在使用产品中必须根据指示内容的强制行为。具体的强制内容在图形记号中或附近用图标和文章表示。(例: ● 从插座上拔下插头)

危险

不可反向连接输入和输出	
否则会造成发热、火灾、液体泄露、破裂、受伤的可能。	
不可使用USB端口以外的电源	
充电时使用带USB输出的AC连接器或电脑等的USB端口。使用其他超过USB的规格DC5V的电源可能造成发热、起火、故障、触电、受伤等可能。	
不可分解、改造	
否则会造成发热、火灾、液体泄露、破裂、故障的可能。	
不可被水浸湿	
不可让水、海水、果汁等液体浸湿。否则会造成发热、触电、故障的可能。	
不可让端子短路	
不可和金属的项链、发夹等一起搬运保管。否则会造成发热、触电、故障、受伤的可能。	
不可以高温场所保管、使用	
不可在炎炎烈日下的车内、火旁、火炉旁、强光直射的高温场所保管。否则会造成变形、故障、烫伤的可能。	
不可投入火中	
不可投入火中、不可加热。否则会造成发热、火灾、破裂、液体泄露的可能。	
不可接触泄露出的液体	
本产品内部泄露出的液体如果进入眼中切忌揉眼要用干净的水冲洗后看医生。否则可能导致失明。	


警告

不可在保管、使用中发热、变色、变形、异味等异常发生时使用	
否则会造成发热、破裂、液体泄露、受伤的可能。	
本产品内部的液体附着在皮肤、衣物上时立即用干净水冲洗	
否则会造成液体泄露、发热、火灾、破裂的可能。	
超过规定的充电时间仍旧没有充满的情况下，停止充电	
否则可能造成液体泄露、发热、火灾、破裂的可能。	
不可在浴室等湿气重的场所使用	
否则可能造成发热、触电、故障的可能。	
不可发生踩踏、掉落等强烈冲击	
否则可能造成变形、液体泄露、发热、火灾、破裂、故障等可能。	
不可放置可燃物、重物，不可用毛毯、坐垫等覆盖、包裹	
否则可能造成发热、火灾、破裂、液体泄露的可能。	
不可放入微波炉等加热调理器、高压容器内	
否则可能造成发热、发烟、火灾的可能。	
不可在可能易燃、易爆的场所使用	
否则可能发生爆炸、火灾的可能。	
不可用湿手使用	
否则可能造成发热、触电、故障的可能。	
不可在本体和端子插入金属	
否则可能造成发热、触电、故障等可能。	
幼童使用前监护人必须充分教育引导	
确认使用中有安全使用。否则可能发生触电或受伤的可能。	
在婴幼儿的手接触不到的地方使用、保管	
否则可能发生触电、受伤的可能。	

注意

不可放置在容易跌落、磁场或灰尘多的地方	
否则可能造成受伤、发热、火灾、破裂、液体泄露的可能。	
0 ~ 40°C 的范围内充电	
在此范围外的充电可能会导致液体泄露、发热、破裂、故障的可能。	
6 个月充电一次	
完全放电后可能会无法充电。	
不可对本产品施加过大的压力	
否则可能造成变形、液体泄露、发热、火灾、破裂、故障的可能。	

3 各部位名称

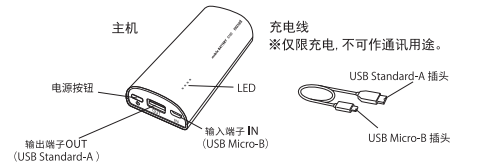


剩余电量表示	LED 表示	
	充电中	不充电时
0%	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
0~3%	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
3~25%	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
25~50%	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
50~75%	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
75~100%	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●
100% (完成充电)	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●

※放电中的剩余电量表示是根据放电时的负载而变化的、有时可能会有偏差。

※附属的充电用电线于本产品以外不要使用。

4 使用方法

给本产品充电 (购买后从充电开始使用)



※AC 适配器不包括在此产品。
※附属的充电用电线于本产品以外不要使用。

大约充电时间

充电方法	0→80%	0→100%
AC 适配器 DC5V/3A 以上	约 3 时间	约 4 时间
USB 接口 DC5V/0.5A	约 7 时间	约 9 时间

注意

●插入前请检查终端的方向。连接错误可能会损坏连接器。●超过规定的时间, 充电仍未完成的时候, 请停止充电。●长期使用本产品时、6个月内充电一次。由于自身放电全部放电后可能会无法充电。●当本产品与其他机器连接时请不要对此产品充电。否则可能会造成发热、故障。●根据使用的AC适配器、电脑等充电时间会随之不同。


确认电池的剩余电量

・什么都不连接的状态下, 按电源按钮, 根据电池的剩余电量表示LED亮灯。(约30秒)

与智能手机充电

・使用本机付属的充电线, 或者使用智能手机建议充电线, 连接本机的输出端子和智能手机LED灯亮, 智能手机开始充电。如果未开始充电, 请按电源按钮。

・请在所连接设备的剩余容量指示确认充电状态。当完成充电时, LED灯会熄灭。如充电中途想中止时, 请按电源按钮两次。LED灯熄灭后, 请拔掉连接的电源线。

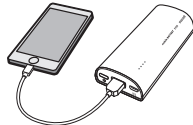

※根据您使用的不同设备, 剩余量指示在某些情况下可能不会显示100%。此外, 即使充满电, 充电也可能不会自动停止。
・最新兼容设备等的详细报告, 请查阅本公司的网页。

注意

●本产品可以DC5V / 最大2.1A输出。连接的机器的充电电流超过规格时、保护电路开始工作可能无法充电。或者、机器的充电电流在0.1A以下时、自动停止功能启动、无法充电。●高温环境下使用时、电路保护启动可能无法给机器充电。●本产品的电池剩余量少的时候、出力电流可能会被限制。●遇上与电脑进行通信规格的机器时、可能会无法充电。●机器的电池剩余量为0时、或使用电话以外的机器充电, 启动时可能会花较长时间或无法充电。●万一、本产品在使用中, 使机器的记忆内容被消去, 本公司不会补偿。

5 清洁保养方法

主机本体的脏污用柔软的布擦干净。不可使用水和洗涤剂、挥发油、稀释剂、酒精等。

6 故障诊断 (疑为故障时)

现象	原因	处理方法
本产品在充电时LED灯不亮、或者不闪烁	USB 端口电力不足	尝试其他的 USB 接口 将USB 接口上连接的其他机器 拔除
	电脑为待命模式	解除电脑的待命模式
	充电场所的温度超出可使用温度的范围时	使用温度范围内充电
	长时间保管、电池完全放电了	为避免完全放电, 6个月内充电 一次
充电时间比预期长	USB 端口电力不足	尝试其他的 USB 接口 将USB 接口上连接的其他机器 拔除
本体发热	充放电中以及充放电后是会发热不是异常	稍稍放置后再用

现象	原因	处理方法
按下电源按钮时, LED灯不亮或不闪烁	电池没电了	充电
	过电流保护回路在工作	确认机器的使用电流 进行充电
不能给机器供电	使用机器时例如播放电影等时候充电	关闭机器的电源后充电
	端子的连接不充分	确认连接状态
放电时间短	连接的电线、端子弄错了	使用附属的充电用电线 确认机器的输入插头形状
	电池的剩余量少	充电
	电池的寿命到了	即使充满电放电时间极端很短时 寿命到了
	在高温的场所下使用	降温后使用

7 规格

外形寸法	宽45×高98×厚22.5mm (不包括突起部分)
输入电压/电流	DC5V / 最大1.8A
输出电压/电流	DC5V / 最大2.1A
重量	约130g
使用温度	0~40℃
内置电池	锂离子电池3.6V/5000mAh (18Wh)*
充电线长	约20cm

* 最小電池容量(標準容量為 5100mAh)

Maxell, Ltd.

邮编151-8527 东京都涩谷区元代木町30-13

<http://www.maxell.co.jp>