


首先对您选购Maxell产品表示感谢。
使用本产品前，请务必仔细阅读本使用说明书，正确安全地使用本产品。


包装品的确认

主机 × 1

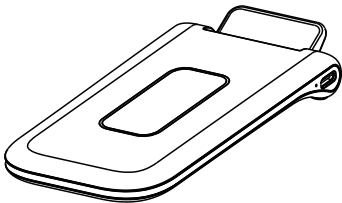

同包装品

电源线
USB-A – USB Type-C
约 95cm × 1

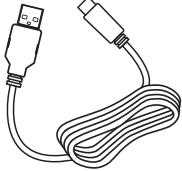

使用说明书(本书)



1 序言

阅读前须知

- 本使用说明书今后可能会有变更,恕不另行通知
- 为了改良产品，产品外观或规格可能会有部分变更，如有改动恕不另通知,敬请谅解。
- 除个人使用外，禁止擅自对本使用说明书的一部分或全部进行复制。严禁擅自转载本书内容。

免责声明（有关保修内容请参照保修单页面）

- 由火灾、地震、第三者行为、其他事故、由客户故意或过失、误用、其他异常条件下使用而导致的损失,本公司 概不负责。
- 全部以保修单上记载的规定保修为准,除该保修外,对任何包括明示和暗示的保修不承担保修责任。由本说明书以外的使用方法而导致的任何损失,本公司概不负责。
- 由本说明书以外的使用方法而导致的任何损失，本公司概不负责。
- 对因与连接机器组合引起的误动作等而造成的损害，本公司不承担任何责任。
- 本产品并非用于医疗器材、核能机器、航天机器、运输用机器等关乎人命的设备或机器、或是要求高度可靠性的设备或机器。使用本产品于上述设备、机器的控制系统而故障导致的人身事故、火灾事故等,本公司概不负责。
- 本产品为日本国内规格。对在日本以外的国家使用时发生的问题，本公司不承担任何责任。

2 安全注意

为确保安全使用，请您务必遵守。

	危险	表示错误使用时，会导致使用者死亡或重伤 *1 之假定的危害程度、且有高度迫切性的危害程度。
	警告	表示错误使用时，会导致使用者死亡或重伤*1 之假定的危害程度。
	注意	表示错误使用时，会导致使用者轻伤*2 或发生物品损害*3之假定的危害、损害程度。

*1: 重伤是指，因失明、受伤、烫伤、触电、骨折、中毒等留下的后遗症以及需要住院或长期接受门诊治疗。

*2: 轻伤是指，不需要住院或长期接受门诊治疗的受伤、烫伤、触电。

*3: 物品损害是指，房屋和家产及家畜和宠物相关的扩大损害。

图标表示例		△记号是表示在使用产品中对起火、破裂、高温等的提醒注意。具体的注意内容在图形记号中或附近用图标和文章表示。
		⊘记号是表示在使用产品中禁止该行为。具体的禁止内容在图形记号中或附近用图标和文章表示。
		●记号是表示在使用产品中必须根据指示内容的强制行为。具体的强制内容在图形记号中或附近用图标和文章表示。

	危险
不可使用 USB 端口以外的电源 使用本产品时，请使用 USB 输出 AC 适配器。 使用超过额定的电源时，会造成发热、起火、故障、触电、受伤的可能。	

	警告
不可被水淋湿 请勿用水淋湿。否则会造成火灾、触电的可能。	
不可用湿手触摸 否则会造成火灾、触电的可能。	
不可擅自修理、改造、或分解 否则会造成火灾、触电、受伤的可能。	
异常时拔下 USB 插头 发生冒烟、异味、异音或水、异物进入内部、本产品掉落时，请立即拔下 USB 插头。如果照常使用会造成火灾、触电的可能。	
不可使用附属以外的电源线缆 否则会造成火灾、触电的可能。	
将 USB 插头确实插入到底 如果没有完全插入到底时，会因接触不良造成火灾、触电的可能。	
不可使用损伤的电源线缆 不可用力拉拽电源线缆，或弯曲、损伤、绑扎成束、放置重物、铺在下面。 否则会造成因线缆损伤或断线造成火灾、触电的可能。	
不可放在阳光直射的场所或异常高温处 请勿将本产品放在汽车内或阳光直射处或暖气器具的近旁。否则会造成火灾的可能。	
不可将 Qi 对应设备以外的物品放在本产品上 否则会造成火灾、触电、烫伤的原因。特别是金属制产品的发热会造成火灾、烫伤的可能。	
不可在本产品和要充电设备之间插入金属 请勿插入夹子、硬币等金属片。 否则会造成因金属片发热造成火灾、烫伤的可能。	
不可在本产品和要充电设备上粘贴贴纸或胶带 否则会造成火灾、触电、烫伤的可能。	
不可用布盖上或包裹 否则会造成因发热造成火灾、烫伤的可能。	
装有心脏起搏器的人士请与医师商谈后使用 本产品可能会影响心脏起搏器的功能。	
请在婴幼儿触碰不到的地方使用、保管 否则会造成触电、受伤的可能。	

	注意
不可放在不稳定的场所 否则会因掉落或被踏到而造成受伤的可能。	
在 0 ～ 35℃范围内使用 否则会造成烫伤、故障的可能。	
阅读要充电设备的使用说明书后使用 否则会造成烫伤、受伤的可能。 或者造成要充电设备故障的可能。	
不可在汽车内使用 否则会影响防盗系统等功能。	
不可在容易受磁力影响的卡片旁使用 否则会使 IC 卡、信用卡、现金卡等受磁力或热的影响而损坏。 请取下插在套子上的卡后使用。	
长时间不使用时，请拔下 USB 插头 否则会造成故障的可能。	


3 对应机器

可以对 Qi 对应的设备进行充电

※因应充电设备规格不同，有可能出现不能使用或不能充满电的情况。

4 各部位名称和功能

主机

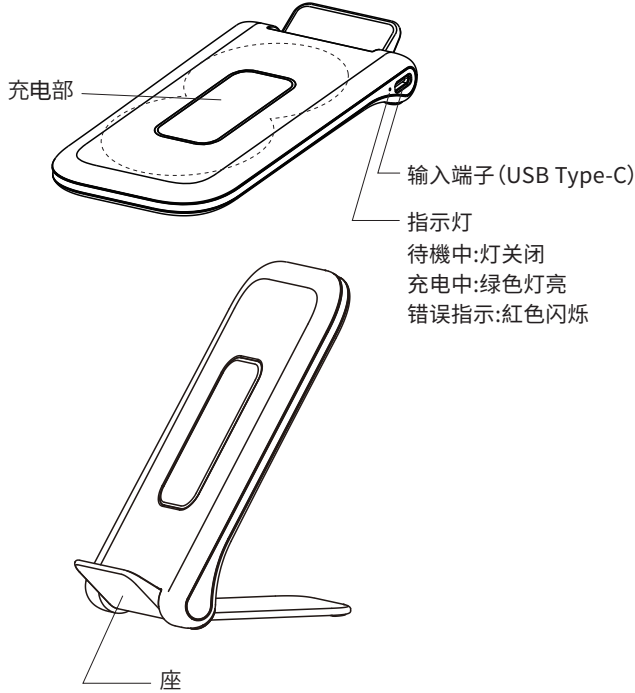

5 准备

1. 准备USB输出的AC适配器。


※本产品不附带AC适配器。
请准备USB输出的AC适配器(2A以上)。

※如果需要5W以上的输出功率，请使用支持Quick Charge™ 2.0或更高版本的USB输出AC适配器。

推荐的AC电源适配器 maxell MACA-T03
maxell MACA-TYC02

2. 连接USB 电源线。

使用附属的电源线将主机的USB Type-C端子和AC适配器进行连接。
连接后，指示灯点亮，并在一般时间后熄灭。

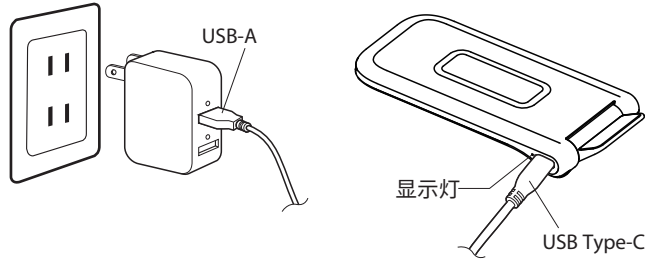


※不可使用附属以外的电源线。

6 充电

1. 将要充电的设备放上主机中央。
2. 放上要充电设备后,主机的显示灯灯亮表示充电开始。
充电开始时也请确认要充电设备上的显示。

※要充电的设备未出现充电显示，或显示灯没有亮起时，请调整要充电设备的位置。

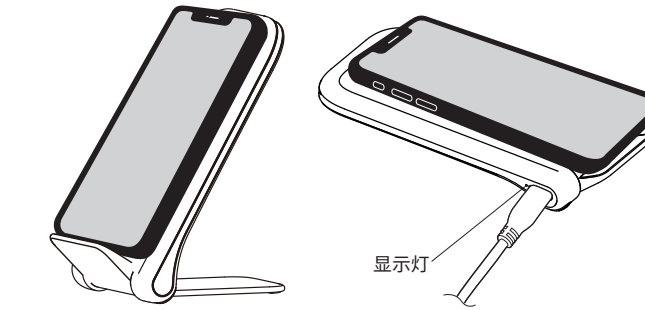

3. 充电结束后，指示灯将会关闭。请确认要充电设备的充电状态显示。充电结束后，将充电的设备从主机上取下。

- ※根据使用不同的设备，即使充电完成后，主机上的指示灯也不会改变,并持续点亮绿色。
- ※如果指示灯闪烁,则表示检测到异物,高温保护或电源错误,并且停止充电。使用之前,请清除要充电的设备与本机之间的所有异物,例如硬币或夹子。如果要充电的设备不支持 Qi 标准,则会将其视为异物。如果带电部件很热,请将其移至温度较低的地方,或放置一段时间以降低温度,然后再使用。如果电源异常,请更换 AC 适配器使用。
- ※根据要充电的机器，即使充电结束后也会有电池剩余量未达到100%的情况。
- ※根据要充电的设备的材料和厚度情况,可能无法充电。另外,根据外壳材料的不同，充电器中央的橡胶垫可能会弄脏颜色。在这种情况下,请在使用前将其取出。

7 发生故障时

不能充电 (显示灯不点亮)	• 请确认要充电机器是否为 Qi 对应设备。 • 请确认要充电设备的使用说明书。 • 请调整要充电设备的放置位置。 • 请拆下要充电设备的外保护套子。 • 请尝试更换 USB 输出交流适配器。 • 请检查主机和电源线之间以及电源线和 AC 适配器之间的连接。 • 请尽量将 USB 端子插到底。 • 请确保要充电的设备未充满电。
充电中途停止	• 请拆下要充电设备的外保护套子。 • 请清除主机和要充电设备之间的异物。 • 请将主机和要充电设备的温度下降后才进行充电。
充电需要时间長	• 请检查 USB 输出 AC 适配器的规格。 使用输出为 2A 或更大的 USB 输出的 AC 适配器。 或使用与 Quick Charge TM 2.0 / 3.0 兼容的交流适配器。

8 规格

适用规格	Qi Version 1.2.4
输出	最大 10W
输入	DC5V/2A DC9V/1.7A Quick Charge™ 2.0/3.0
输入端子	USB Type-C
外形尺寸	宽 66mm× 长 113mm× 厚 86mm 折叠时：宽 66mm× 长 138mm× 厚 20mm
重量	约 160g
使用温度	0 ～ 35℃
同包装品	电源线 (USB-A – USB Type-C) 约 95cm 使用说明书

※为了改良产品，规格及外观可能会不经预告而变更。
※Qi 为 Wireless Power Consortium 的注册商标。
※记载的名称、标志、服务标记为 Maxell 或其他公司的注册商标或商标。

Maxell(麦克赛尔) 株式会社
邮编 151-8527 东京都涩谷区元代代木町 30-13
<http://www.maxell.co.jp>