


面部和身体毛发修剪器

MXBS-100

使用说明书

首先对您选购 Maxell 产品表示感谢。使用本产品前，请务必仔细阅读本使用说明书，正确安全地使用本产品。如果附件中随附有追加信息，请务必参照该追加信息。

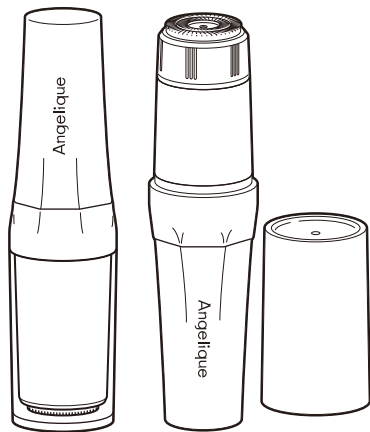


内容


- 1 包装品的确认 p. 2
- 2 前言 p. 2
- 3 安全注意事项 p. 3
- 4 各部分名称 p. 6
- 5 使用前準備 p. 7
- 6 使用方法 p. 9
- 7 保养方法 p. 11
- 8 保管方法 p. 14
- 9 故障诊断(疑为故障时) p. 14
- 10 保修和售后服务 p. 15
- 11 消耗零部件·另售零部件 p. 15
- 12 规格 p. 15

1 包装品的确认

主机



清洁刷



使用说明书(本书)

2 前言

阅读须知


- 本使用说明书如有更改，恕不另行通知。
- 为了改良产品，产品外观或规格可能会有部分变更，如有改动恕不另通知，敬请谅解。
- 除个人使用外，禁止擅自对本使用说明书的部分或全部进行复制。严禁擅自转载本书内容。


免责声明（有关保修内容请参照保修单页面）

- 由火灾、地震、第三者行为、其他事故、由客户故意或过失、误用、其他异常条件下使用而导致的损失，本公司概不负责。
- 全部以保修单上记载的规定保修为准，除该保修外，对任何包括明示和暗示的保修不承担保修责任。由本说明书以外的使用方法而导致的任何损失，本公司概不负责。
- 由本说明书以外的使用方法而导致的任何损失，本公司概不负责。
- 本产品并非用于医疗器材、核能机器、航天机器、运输用机器等关乎人命的设备或机器、或是要求高度可靠性的设备或机器。使用本产品于上述设备、机器的控制系统而故障导致的人身事故、火灾事故等，本公司概不负责。
- 有关在日本国外的使用、本公司一概不负责人。

3 安全注意事项

为确保安全使用，请您务必遵守。




 **警告** 表示错误使用时，会导致使用者死亡或重伤¹之假定的危害程度。

 **注意** 表示错误使用时，会导致使用者轻伤²或发生物品损害³之假定的危害、损害程度。


※1：重伤是指，失明、受伤、烫伤（高温·低温·化学）、触电、骨折、中毒等留下的后遗症以及需要住院或长期接受门诊治疗。

※2：轻伤是指毋需住院或长期去医院就医的受伤、烧烫伤、触电等的伤害。

※3：财产损失是指波及到房屋、财产或家畜、宠物等的损失。

图标表示例		⊘ 记号是表示在使用产品中禁止该行为。 具体的禁止内容在图形记号中或附近用图标和文章表示。
		△ 记号是表示在使用产品中对起火、破裂、高温等的提醒注意。 具体的注意内容在图形记号中或附近用图标和文章表示。
		● 记号是表示在使用产品中必须根据指示内容的强制行为。 具体的强制内容在图形记号中或附近用图标和文章表示。


警告

 **请勿进行修理、改装或拆解**
否则可能导致火灾或受伤。

 **请勿在刀片破损、变形状态下或内部结构外露的状态下使用**
否则可能导致受伤。

 **不可给孩子单独使用、请将本产品放在儿童接触不到的地方**
否则可能导致受伤。

 **请勿在行驶中的车辆内使用**
否则可能导致意外。

 **请勿将机身或干电池投入火中**
否则可能导致意外或受伤。

注意



湿疹、皮炎（使用后皮肤过敏）、过敏体质者请勿使用
否则可能会伤害皮肤。



请勿将本品用于皮肤有粉刺、青春痘、伤口处
否则可能会伤害皮肤。



脸部、颈背、腋下、手臂、腿部、手、手指的多余毛发专用
请勿用于头发
否则可能会伤害皮肤。



请勿将刀片用力压在皮肤上
否则可能会伤害皮肤。



请勿用力按住刀片，或让刀片承受冲击性压力
否则可能会导致刀片变形，伤害皮肤。



请勿将其用于商业目的或与家人或其他人共享
否则可能会导致感染。



请勿仅使用外刀片的一部分部位，使用中请避免手指或指甲接触
外刀片
否则可能会导致外刀片破损，伤害皮肤。



使用前确认刀片是否破损或变形
否则可能会伤害皮肤。



使用后务必装上保护盖
否则可能会导致刀片破损，伤害皮肤。


注意



如不遵守以下事项，可能因干电池发热、漏液、破裂，而导致人员受伤或设备故障

- 请按照干电池的使用标识正确使用。
 - 使用后务必关掉开关。
 - 定期检查干电池是否存在漏液。
 - 更换干电池时，请使用推荐使用期限内的新干电池。
 - 连续一个月以上不使用本品时，请取出干电池。
 - 取出的干电池的⊕(正极)和⊖(负极)应避免与金属等发生接触。
-

4 各部分名称

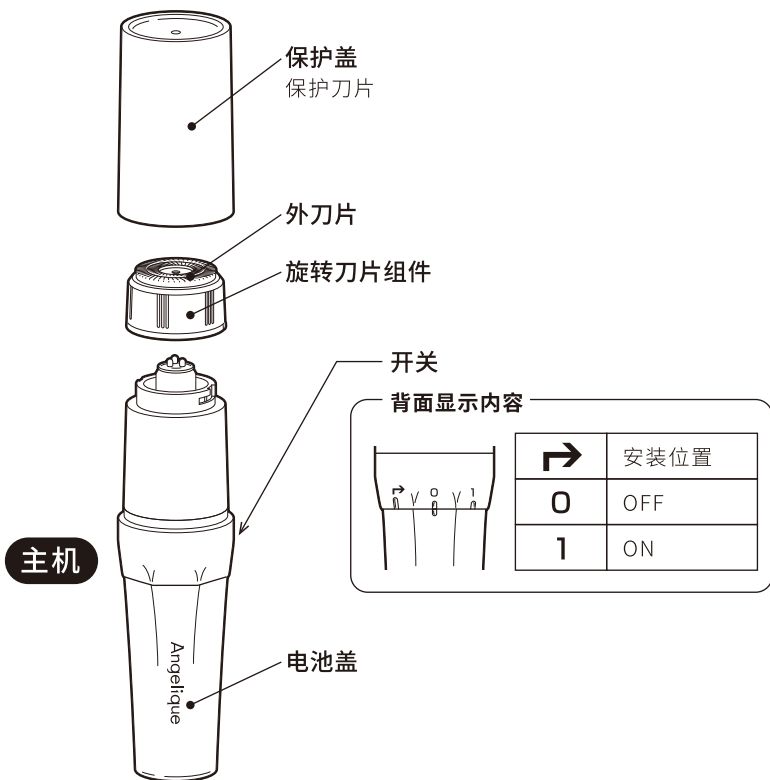

5 使用前的准备

请准备一颗新的AA(5号)碱性干电池(LR6)。

※推荐使用麦克塞尔制 "VOLTAGE" 碱性干电池


干电池使用注意事项

- 请勿使用漏液的电池
- 请勿使用AA(5号)碱性电池之外的其他电池
- 请根据机身上的标识正确将电池装入+和-一处
- 应使用推荐使用期限内的干电池
- 电量用尽的干电池应立即取下
- 用过的干电池, 请遵守您所居住地区的地方条例等进行丢弃


1 卸下电池盖

将电池盖的凹陷处旋转至机身的安装位置(→)并拔出。

握住机身部分取下电池盖。

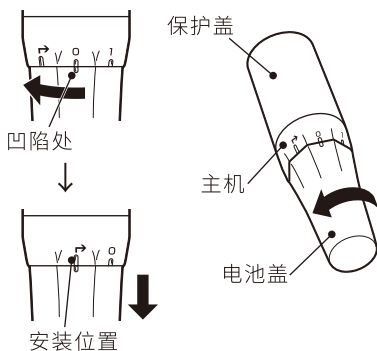



2 请按照机身上所显示的方向放入AA(5号)碱性干电池(LR6)

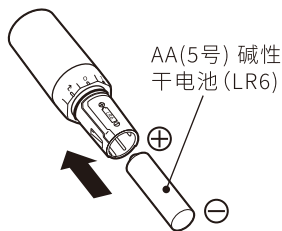

3 安装电池盖

将电池盒上的凹陷处对准主体的↑位置插入，转动至机身上的0位置即可安装。

如果安装不稳，冲洗时水会浸入机身内部，造成故障。

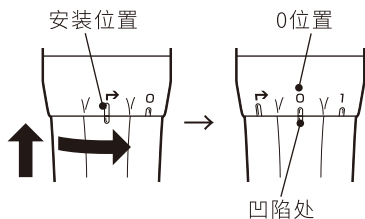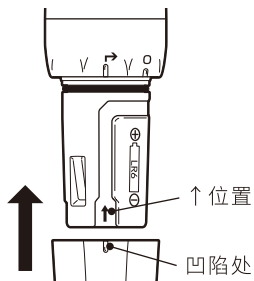

电池寿命

每周使用两次（每次5分钟）的情况下，约1个月

（推荐采用麦克塞尔制 "VOLTAGE" 碱性干电池）

※毛发浓密度、刀片刮在皮肤上的力度、保养方法、周围温度等使用条件，都可能会导致使用次数减少。

6 使用方法

注意

较长的毛发应先适当剪短

否则毛发可能会缠绕在刀片上，造成设备停止运行等故障。

- 第一次使用时，请轻轻地将刀片贴在皮肤上，慢慢尝试最佳力度。
- 外刀片有时会变热，但是不影响正常使用。

1 取下保护盖，将开关设为1 (ON)

2 将外刀片轻轻贴在皮肤上，以类似画圈的动作刮掉毛发



3 使用后将开关设为0 (OFF)

4 去除旋转刀片组件中的毛屑

5 盖上保护盖并保存在干燥处

正确的使用方式

- 绷紧皮肤后，逆着毛发生长的方向，如同画圆似的慢慢移动
- 较长的毛发请勿尝试一次性刮掉，请一点一点地剃掉，或提前将其适当剪短


腋下

自上而下



脚部

自下而上

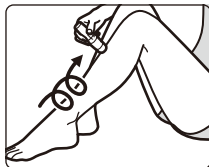


手臂

由外向内




手和手指

由外向内

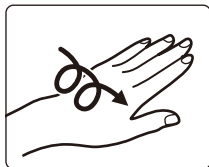

颈背

自下而上

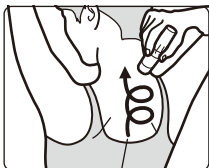

⚠ 注意

在腋下、大腿、上臂等皮肤薄而娇嫩处使用时，请先绷紧皮肤，再轻轻地用外刀片慢慢地将毛发剃除。

如果用力过猛或动作过快，可能会伤害皮肤。

根据皮肤的状态，可能会造成皮肤刺激或变粗糙，因此如果您的皮肤出现异常，请停止使用本品。

如您仍继续使用，则可能导致皮肤粗糙的症状恶化。

■ 使用时可添加肥皂泡沫

可使用市面有售的肥皂，能让皮肤更加光滑，剃除毛发时更顺畅。

注意

请勿使用剃毛用的面霜、凝胶、乳液等化妆品

否则可能会导致外刀片堵塞或故障。

- 1 将足量的肥皂泡涂抹在希望剃毛处
- 2 比起干刮时，应该更轻地将刀片贴在皮肤上，慢慢地逆着毛发的方向进行滑动
- 3 使用后，请取下旋转刀片组件，务必用水冲洗掉肥皂成分
冲洗方法请参照“保养方法”。

如果肥皂成分残留，可能会导致设备发生无法正常运行等故障，导致刀片锋利度降低、使用次数减少等。

- 4 进行保养之后，应盖上保护盖并保存在干燥处

7 保养方法

注意

请勿在取下电池盖的状态下进行冲洗

否则可能导致机身内部进水，引发故障。

手持外刀片时，请勿用力过猛

否则可能会导致外刀片破损，伤害手指。

请勿将本品放在水中

否则可能会引发故障。

请勿用酒精、汽油、稀释剂等进行擦拭

否则可能会造成变形或变色。

■ 保持舒适的锋利度

- 使用后请务必用清洁刷进行清洗。
- 每次使用后，请用水冲洗及用刷子清洁。每周一次在外刀片上涂抹毛发修剪器专用油(另售)。


1 将电池盖转回0 (OFF) 位置后切断电源

2 向逆时针转动旋转刀片组件并将其拆下

拆下旋转刀片组件时，请勿手握电池盖。


开关为
0 (OFF) 状态

3 清理旋转刀片组件以及机身上的毛屑

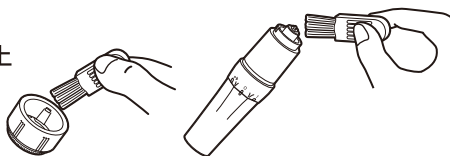

■ 旋转刀片组件以及机身可以用水进行冲洗

① 用刷子清洁后，用水冲洗旋转刀片组件和机身上的毛屑

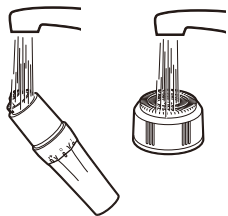

毛屑和污垢不易除掉的情况下


冲水一次之后，在旋转刀片组件上涂抹少量厨房用洗涤剂(中性)，将开关设为1 (ON)，使整个刀面均匀起泡约20秒后，再用水冲洗一次，就会更容易去除毛屑和污垢。

起泡约20秒



② 擦拭机身上的水滴,使其干燥

取下旋转刀片组件之后,会更快干燥。

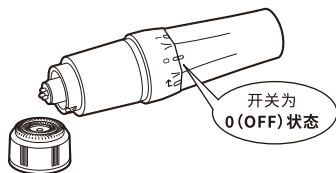

注意

请勿摇晃机身甩水

请勿将本品放置于阳光直射处、高温处进行干燥
否则可能会造成变形、变色或故障。


请勿使用吹风机、暖风机等设备进行干燥
否则可能造成刀片变形或故障。

③ 干燥后,将另售的毛发修剪器专用油
涂抹在外刀片上



④ 在机身上安装旋转刀片组件,使其空转2-3秒钟后,用纸巾等
轻轻擦拭外刀片的表面

4 清洁后,将旋转刀片单元的凸出处对准主机上的凹槽,向顺时针转动旋转刀片组件进行安装

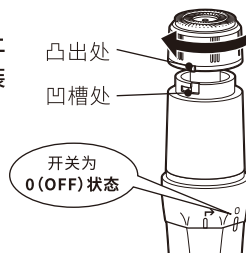

5 进行保养后,请盖上保护盖并保存在干燥处

8 保管方法

盖上保护盖，保存在湿气和灰尘较少处。

注意

请勿放置在阳光直射处或高温处
否则可能会造成变形、变色或故障。

请勿放置在浴室等潮湿处
否则可能会因结露而引发故障。

9 故障诊断(疑为故障时)

现象	原因	对应方法
不运行	干电池安装方向错误	请确认电池的 $\oplus\ominus$ 方向后重新安装
	干电池电量已经耗尽	请更换新的碱性干电池
	旋转刀片组件未安装牢固	重新安装旋转刀片组件
	毛屑堆积	去除毛屑
·刀片不锋利 ·使用次数少 ·使用中停止运行 ·旋转力度变弱	毛屑堆积	去除毛屑
	外刀面没油了	涂抹另售的毛发修剪器专用油
	刀片磨损	请更换新的旋转刀片组件
	干电池电量已经耗尽	请更换新的碱性干电池
	干电池种类错误	请更换新的碱性干电池
运行时有杂音	外刀面没油了	涂抹另售的毛发修剪器专用油
	刀片磨损或损伤	请更换新的旋转刀片组件
毛屑散落	毛屑堆积	去除毛屑
味道变强烈	用水冲洗之后未充分干燥	用水冲洗之后，充分干燥 有味道时，请用厨房用洗涤剂(中性) 进行清洗

10 保修和售后服务

■ 关于保证书

保证书请务必与购买本品时的收据一并保管。

■ 维修用零部件的供应期限

本公司為此款毛发修剪器提供的修复用零部件(维持产品功能所需的零部件)的期限为停产后6年内。

11 消耗零部件·另售零部件

本公司提供旋转刀片组件、毛发修剪器专用油。

- 旋转刀片组件是消耗品。请尽早更换另售的旋转刀片组件。

更换标准为,每周使用两次(每次5分钟),正确使用并且正确保养,则大约一年更换一次。

- 旋转刀片组件以及毛发修剪器专用油,您可在麦克塞尔官方商店购买。

旋转刀片组件 **KM-L02**
毛发修剪器专用油 **SP-01**

Maxell Online

搜索

<https://maxell-online.com/>



12 规格

电源方式/电压	干电池式/DC1.5V
干电池种类和数量	AA(5号)碱性干电池(LR6)一颗
重量	约85g(含干电池)
附带品	清洁刷

■ 弃置时

弃置本产品时,请按照各地政府的指示(地区条例)处理。