

产品使用说明


家庭用

*不能用水清洗

睫毛器

MXEL-200

首先对您选购 Maxell 产品表示感谢。使用本产品前，请务必仔细阅读本使用说明书，正确安全地使用本产品。

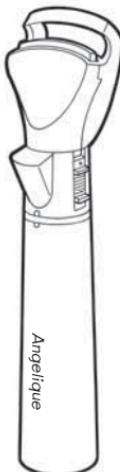

目录

	页
1 前言	2
2 使用前的準備	2
3 各部份的名称和功能	4
4 安全注意事项	5
5 使用方法	8
6 保养	10
7 保管方法	10
8 常见问题(疑为故障时)	11
9 规格	11

1 前言

阅读使用说明书时，请牢记以下几点

- 本使用说明书，如有更改，恕不另行通知，以后可能会不经预告而变更记载内容。
- 为了改良产品，部分外观或规格可能會作出收改，恕不另行通知。
- 除个人使用外，禁止未经授权复制本使用说明书的部分或全部內容及严禁擅自转载本书内容。

免责事项

- 对因火灾、地震、第三者的行为及其他事故，客户故意或过失、误用以及在异常条件下因使用造成的损害，本公司不承担任何责任。
- 對因使用或不能使用本产品而導致任何意外损坏（商业利益损失，业务暂停），本公司一概不负责任。
- 对因使用本使用说明书中说明事项以外的方法造成的损害，本公司不承担任何责任。
- 本产品为日本国内规格。有关在日本国外的使用、本公司一概不负责任。
- 插图为印象图，可能会与实际有所不同。

2 使用前的準備

干电池的放入方法

干电池使用上的注意

- 1.有液体泄漏的电池切勿使用。
- 2.切勿使用干碱性电池(7号)以外的电池。
 - 其他的电池(充电式电池)等如果功率弱、电池寿命短等性能会无法充分发挥。
- 3.结合本体的表示按照 \oplus 和 \ominus 正确装入。
- 4.使用推荐期间内的干电池。
- 5.用完的干电池立即取出。
- 6.用完的干电池、按照居住地域的条例等来废弃。

- 电池寿命会因周围温度不同而异。


[用麦克赛尔碱干电池电压LR03 (T) 每天1次约2分钟的情况下]

- 周围温度25°C下约4周。

- 周围温度15°C下约2周。

根据周围温度低等使用条件不同、使用次数会变少。


① 将电池盖沿着箭头方向拉开取下。

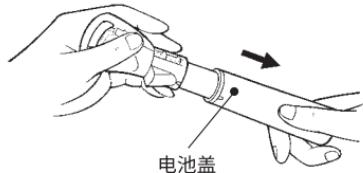


**② 将两个 7 号碱性干电池按照本体的表示来
正确放入。**



**③ 将电池盖与对照标志吻合开关部的位置槽口部
牢固的插进最里面。**

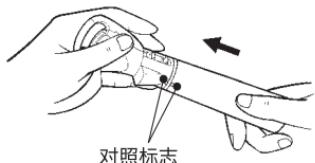

3 各部份的名称和功能

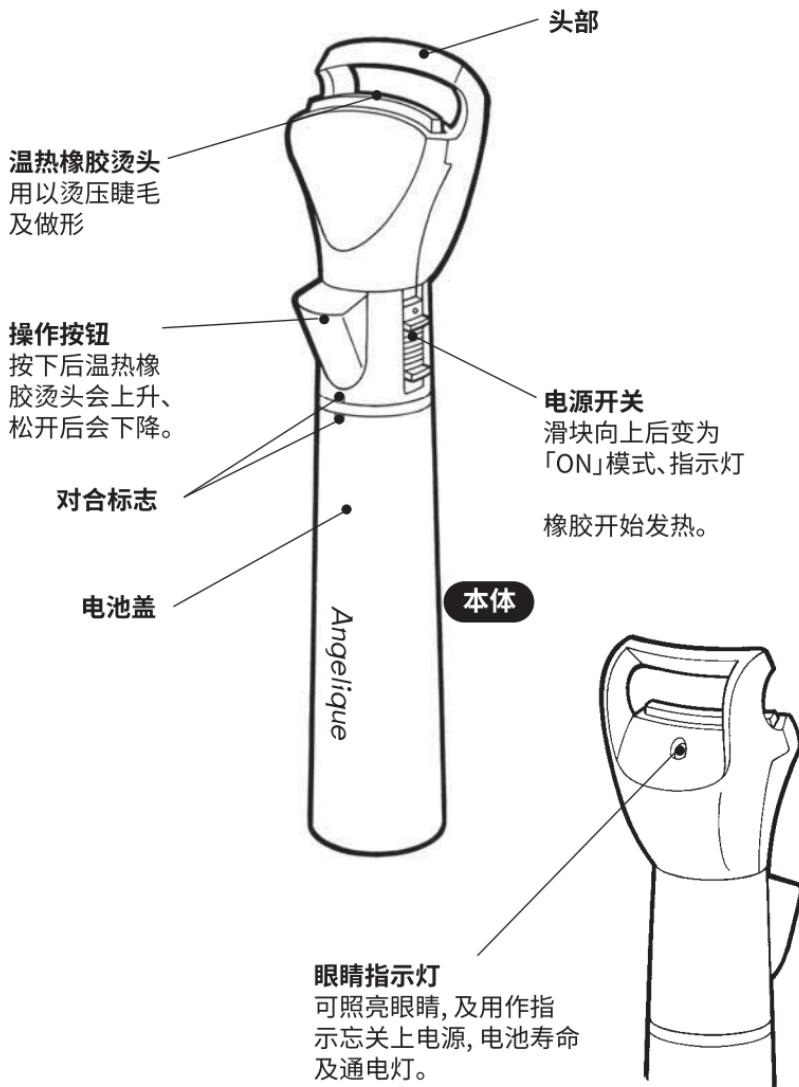

4 安全注意事项

务必阅读

为了给使用的人或其他的人将危害和财产损失防患于未然、此说明书记载了安全正确使用的重要内容。请理解以下内容（表示・图形标记）后阅读本说明书、並遵守记载相关事项。

表示说明

表示	表示的意思
 警告	表示错误使用时，会导致使用者死亡或重伤 ^{*1} 之假定的危害程度。
 注意	表示错误使用时，会导致使用者轻伤 ^{*2} 或发生物品损害 ^{*3} 之假定的危害、损害程度。

*1：重伤是指，失明、受伤、烫伤、触电、骨折、中毒等留下的后遗症以及需要住院或长期接受门诊治疗。

*2：轻伤是指，不需要住院或长期接受门诊治疗的受伤、烫伤、触电。

*3：物品损害是指，房屋和家产及家畜和宠物相关的扩大损害。

图标說明

标记	标记的含义
 禁止	○记号是表示在使用产品中禁止该行为。具体的禁止内容在图形记号中或附近用图标和文章表示。(例：  禁止分解)
 注意	△记号是表示在使用本产品时，对可能发生的起火、破裂、高温等唤起注意。具体注意事项标示在图形中。(例：  小心触电)
 指示	●记号表示在使用本产品时，强制按照指示进行的行为。具体强制行为标示在图形中或在旁边用图标或文字进行描述。(例：  从插座拔掉插头)

警告



- 不要用温热部份来烫压眼皮。
(否则可能造成烫伤)
- 切勿在婴幼儿的旁边使用。
(否则可能造成事故・受伤等)
- 切勿在车辆等的移动中使用。(否则可能造成事故)

警告



禁止

- 本体或干电池切勿投入火中。
(否则可能造成事故・受伤等)
- 切勿交给小孩使用。或者放置在幼儿的手触摸不到的地方。
(否则可能造成烫伤・受伤等)

注意



禁止

- 切勿做烫睫毛以外的目的使用。(否则可能造成事故・故障等)
- 切勿在戴着隐形眼镜的状态下使用。
(否则可能造成眼镜变形、眼睛受伤等)
- 有患眼病的切勿使用。
(否则可能导致症状恶化)
- 作为业务使用的使用、或与家人、其他人(没特定的人)共用此产品。
(否则可能造成感染・故障等)
- 切勿在切入开关状态下放置。
(否则可能造成火灾・故障等)
- 装上的睫毛、接上的睫毛等切勿使用。(否则可能因为变形或胶水等的变质弄伤眼睛)



务必遵守

- 加热部还在热的时候、切勿放置在塑料袋・纸等易燃物品上。
(否则可能导致火灾、故障等)
- 不可跌落、施加强冲击力等。
(否则可能导致受伤・故障等)
- 使用之前，确认头部的梳子或加热部有否变形。
(否则可能造成受伤・故障等)
- 周围有人时，需注意周围，小心使用。
(否则可能会造成受伤)
- 使用中或使用后眼睛或眼皮感到异常时、停止使用，去看专科医生。

注意



务必遵守

- 如果不遵守以下事项可能会造成干电池的发热、液体泄漏、破裂、受伤等故障的原因。

- 按照干电池的使用表示正确使用。
- 使用后请将开关设置于OFF。
- 定期点检液体有否泄漏。
- 1个月以上不使用时，取出干电池。
- 电池电量耗尽后，立即取出电池。



禁止沾水

- 绝对不可手洗。或沾水及淋水等。
(否则可能导致故障或短路等)



禁止淋湿

- 切勿在浴室等沾水的地方或湿气多的地方使用或放置。
(否则可能造成故障或短路等)



分解禁止

- 不可改造。或者，不可让修理技术员以外的人来修理。
(否则可能导致受伤・故障的原因)

5 使用方法

⚠ 注意

- 温热橡胶较烫切勿按压眼皮。
- 沾着睫毛液状态下使用，眼睛或眼皮等感到异常时，停止使用。
- 沾上睫毛液使用时，须等到干燥后。
- 使用中或使用后眼睛或眼皮等感到异常时，停止使用去看专科医生。


① 将电源开关设置为「ON」模式，等待约 10 秒钟直到温热橡胶发热为止。

指示灯亮。



② 将本体倾斜约 20 度，睫毛的根部放在产品的头部，按下操作按钮约 5 秒钟。


避免弄伤眼睛，请一边照镜子确认一边进行。

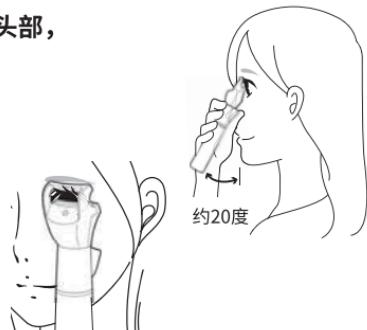

③ 同样，朝向睫毛的末端分 3 次左右来进行。

(按照ⒶⒷⒸ 的顺序来进行)

按压操作按钮调节烫的时间直到烫出喜欢的卷发。

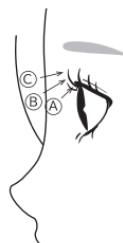

④ 使用完后，务必把操作按钮设置为「OFF」模式。

烫出漂亮睫毛的建议

① 从根部开始牢固夹上


用手指将眼皮轻轻向上拉开，用温热橡胶烫头从根部开始夹睫毛。

(抬起下巴视线可以落在上面最合适。)




② 中间部位有一点翘起来

拉出一點，將温热橡胶烫头移到睫毛中間，然後再夹一下。

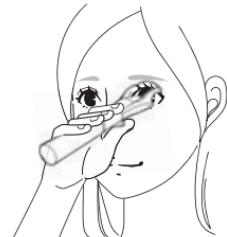

③ 轻力向睫毛端部轻轻滑动

产品的头部接触到眼皮左右的角度轻轻的夹住。

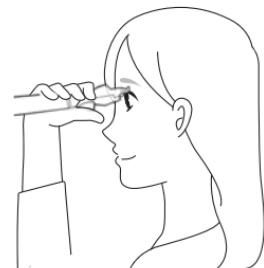

④ 外眼角是向脸部的外侧烫

倾斜本体来夹住睫毛向脸部的外侧扩展开去烫。

(用本体头部的一头)



6 保养

⚠ 注意

- 保养时必须将开关设置成「OFF」。(否则可能造成烫伤)
 - 不可水洗、不可沾水、不可浇水。(可能造成故障)
 - 本体上的脏污用。沾水后拧干的布来擦试。
酒精・稀释剂・天那水等切勿使用。(否则可能造成 变形・变色)
-
- 主机的脏污用含稀释 中性洗涤液的布来擦试。
 - 温热橡胶烫头上的脏污用湿纸巾等来擦试。

7 保管方法

放置于湿气或灰尘少的地方保管。

⚠ 注意

- 切勿放置在沾水或湿气多的场所保管。
(否则可能造成故障)
- 注意**
- 不可放置在阳光直射的地方(夏天的汽车内等)、发热器具的附近等。
(否则可能造成变形、变色等)

8 常见问题(疑为故障时)

症 状	点检地方	修正办法
• 温热橡胶头不热。 • 指示灯不亮。 • 指示灯即使亮几秒钟后消失了。	干电池的放入方法有否弄错。	⊕⊖ 确认正负极后重新放入。
	干电池是否消耗了。	更换新的碱性电池。
使用中眼皮感觉热。	按下操作按钮有否在5秒钟内使用。 有否用温热橡胶头夹眼皮。	请在5秒钟以内使用。 不可用温热橡胶头夹眼皮使用。 清洁温热橡胶头部位。
卷睫毛变难	温热橡胶头有否被睫毛液等污染。	清洁温热橡胶头部位。
发热为止消耗时间更多。	周围温度低。	周围温度过低，加热器到发热为止要花更长时间，干电池寿命变短。推荐在15°C以上室温下使用。

9 规格

电 源	DC 1.5V 7号碱性干电池(LR03) 2个
重 量	约60 g (不包括电池)

Maxell, Ltd.

邮编151-8527 东京都涩谷区元代代木町30-13

<http://www.maxell.co.jp>