

首先对您选购Maxell产品表示感谢。使用本产品前，请务必仔细阅读本使用说明书，正确安全地使用本产品。

## 前言

### 阅读前须知

- 本使用说明书今后可能会有变更，恕不另行通知。
- 为了改良产品，产品外观或规格可能会有部分变更，如有改动恕不另行通知，敬请谅解。

### 免责声明

- 由火灾、地震、第三者行为、其他事故、由客户故意或过失、误用、其他异常条件下使用而导致的损失，本公司概不负责。
- 全部以保修单上记载的规定保修为准，除该保修外，对任何包括明示和暗示的保修不承担保修责任。

●由本说明书以外的使用方法而导致的任何损失，本公司概不负责。●对因与连接机器组合引起的误动作等而造成的损害，本公司不承担任何责任。●本产品并非用于医疗器材、核能机器、航天机器、运输用机器等关乎人命的设备或机器，或是要求高度可靠性的设备或机器。使用本产品于上述设备、机器的控制系统而故障导致的人身事故、火灾事故等，本公司概不负责。●本产品为日本国内规格。关于在日本以外的使用，本公司概不负责。

## 安全方面的注意 为确保安全使用，请您务必遵守。

**警告** 表示错误使用时，会导致使用者死亡或重伤<sup>※1</sup>之假定的危害程度，且有高度迫切性的危害程度。

**注意** 表示错误使用时，会导致使用者轻伤<sup>※2</sup>或发生物品损害<sup>※3</sup>之假定的危害、损害程度。

※1: 重伤是指，因失明、受伤、烫伤、触电、骨折、中毒等留下的后遗症以及需要住院或长期接受门诊治疗。

※2: 轻伤是指，不需要住院或长期接受门诊治疗的受伤、烫伤、触电。

※3: 物品损害是指，房屋和家产及家畜和宠物相关的扩大损害。

关于图形符号  记号是表示在使用产品中禁止该行为。  记号是表示在使用产品中必须根据指示内容的强制执行。

<b>警告</b>	<b>不可擅自修理、改造、或分解</b> 否则会造成火灾、触电、受伤的可能。 	<b>「汽车」、「自行车」、「摩托车」等行驶中切勿使用</b> 会难以听到周围的声音，造成交通事故。 
	<b>听不到周围的声音会有危险的场所切勿使用</b> 即使步行，在听不到周围的声音会有危险的场所（铁路路口或横穿人行道、站台、车道、施工现场等）使用，也会造成估计不到的重大事故。 	
<b>注意</b>	<b>请在婴幼儿触碰不到的地方使用、保管</b> 如果吞下或脖子被电线缠绕，可能会导致窒息。万一发生事故，请立即就医。 	
	<b>音量不可调得过高</b> 长时间持续听大音量刺激耳朵，可能会影响听力。另外，一开始就开启很大音量，突然的大声可能会造成耳朵疼痛。开始使用之前，请先调低连接设备的音量。 	
	<b>不要放置在温度过高的地方</b> 主机表面和零件不仅会变质，还会引起火灾。夏季，阳光直射或靠近火炉的地方，在封闭的汽车内要特别小心。 	
	<b>皮肤感到不适时停止使用</b> 如继续使用，可能造成炎症、皮疹等情况。感觉到异常时，停止使用并接受医生的诊疗。 	
	<b>不可被水沾湿</b> 可能会造成恶化或故障。 	<b>不可将耳机硬往耳朵里面塞</b> 可能会弄伤耳孔。 

## 使用方法


### 1. 选择耳套

在购买本产品时，本体已装着M尺寸的耳套。M尺寸和耳朵不相适合的时候，请更换成附属的S或者L尺寸耳套。耳套不合适耳洞时会使间隙无法密闭，可能会造成漏音或听不到低音。感到音量小的时候也有漏音的可能性。

更换耳套时，请将耳套牢固安装在主体上。未将耳套安装牢固，可能会导致耳套残留在耳道内。残留在耳道内时请注意不要将其推入耳道深处。



### 2. 连接设备

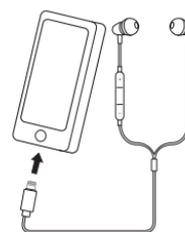


### 3. 配戴耳机



- 配戴前请降低连接设备的音量。
- 标有R的一侧配戴于右耳，标有L的一侧配戴于左耳。L/R标识在耳机后侧。
- 配戴后请按声音来调节连接设备的音量。

取下耳机时请手持主体小心取下，以免因拉扯耳机线导致断线。

### 4. 使用遥控器

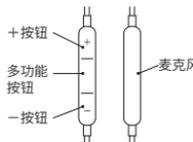

音量UP	按+按钮
音量DOWN	按-按钮
再生/一时停止	按多功能按钮1次
下一曲	按多功能按钮2次
上一曲	按多功能按钮3次
看信息/通话終了	按多功能按钮1次

## 使用注意事项

- 请务必阅读连接设备的使用说明书。
- 请手持插头插拔耳机，以免因拉扯耳机线导致断线。
- 请勿使其受到强烈冲击。以免造成产品故障。
- 请勿将耳机线缠绕于设备上。以免造成耳机线断线。
- 请勿放在裤子口袋等处。以免造成产品故障。
- 请避免放置在阳光直射处，或湿气、灰尘、油烟、蒸气较重的场所。此外，注意不要让其弄湿。以免造成产品故障。
- 音量过大会导致漏音，从而会给周围的人造成困扰，敬请注意。
- 耳套长期使用或存放后可能会发生老化现象。
- 超过最大功率会使声音失真，或导致膜受损，敬请注意。

## 保养

- 脏污时使用柔软的干布擦拭。
- 插头请经常使用柔软的干布擦拭。在脏污的状态下继续使用会导致音质变差，或声音中断等问题发生。
- 耳套脏污时请将其从主体上取下，并使用稀释后的中性洗涤剂进行手洗。清洗后，请先充分擦干水分之后使用。

## 6 故障时

听不到声音  
音量小

- 请确认耳机与设备的连接情况。
- 请确认插头是否插入到设备的最底部。
- 请确认连接设备的电源是否打开。
- 请尝试慢慢调高连接设备的音量。
- 请确认耳塞套尺寸

声音失真  
声音中断  
有噪音

- 请尝试调低连接设备的音量。
- 请确认耳机与设备的连接情况。
- 请尝试更换声源。

## 7 规格

### 基本规格

型式	密闭动圈型
驱动单元	直径8mm
阻抗	16Ω
灵敏度	93dB/mW
最大输入	5mW
音频响应范围	20~20,000Hz
耳机线长度	约1.2m (Y型)
插头	Lightning连接器
重量	约14g (包括耳机线)
同包装品	耳套 (S/M/L各2个) *M 已装在主机上

### 麦克风格

型式	电容式
指向特性	全指向性
灵敏度	-38dB
频率范围	100~8,000Hz

●为了改良产品,产品外观或规格可能会有部分变更,如有改动恕不另通知,敬请谅解。

Maxell, Ltd.

邮编151-8527 东京都涩谷区元代代木町30-13

<http://www.maxell.co.jp>

PA1755-00