

产品使用说明


家庭用

*不能用水清洗

鼻子修剪器

MXNS-100

首先对您选购 Maxell 产品表示感谢。使用本产品前，请务必仔细阅读本使用说明书，正确安全地使用本产品。

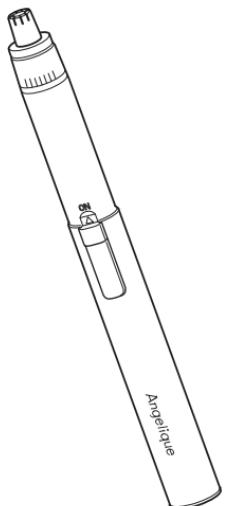

目录	页
1 前言	2
2 使用前的準備	2
3 各部位的名称和功能	4
4 安全注意事项	5
5 使用方法	7
6 刀片的替换和保养	8
7 保管方法	10
8 常见问题(疑为故障时)	10
9 消耗部品	10
10 规格	11

1 前言

阅读使用说明书时，请牢记以下几点

- 本使用说明书，如有更改，恕不另行通知，以后可能会不经预告而变更记载内容。
- 为了改良产品，部分外观或规格可能會作出收改，恕不另行通知。
- 除个人使用外，禁止未经授权复制本使用说明书的部分或全部內容及严禁擅自转载本书内容。

免责事项

- 对因火灾、地震、第三者的行为及其他事故，客户故意或过失、误用以及在异常条件下因使用造成的损害，本公司不承担任何责任。
- 對因使用或不能使用本产品而導致任何意外损坏（商业利益损失，业务暂停），本公司一概不负责任。
- 对因使用本使用说明书中说明事项以外的方法造成的损害，本公司不承担任何责任。
- 本产品为日本国内规格。有关在日本国外的使用、本公司一概不负责任。
- 插图为印象图，可能会与实际有所不同。

2 使用前的準備

干电池的放入方法

干电池使用上的注意


- 1.有液体泄漏的电池切勿使用。
- 2.切勿使用干碱性电池(7号)以外的电池。
 - 其他的电池(充电式电池)等如果功率弱、电池寿命短等性能会无法充分发挥。
- 3.结合本体的表示按照 \oplus 和 \ominus 正确装入。
- 4.使用推荐期间内的干电池。
- 5.用完的干电池立即取出。
- 6.用完的干电池、按照居住地域的条例等来废弃。

- **电池寿命约一个年。** [用麦克赛尔碱干电池电压LR03(T)每周使用一次,每次90秒的情况下]
※毛发的浓密度,使用时对皮肤的力度,如何保养及环境温度等使用条件不同、使用次数有可能会减少。

① 将电池盖沿着箭头方向拉开取下。

(注意)

不要拿着外刀。

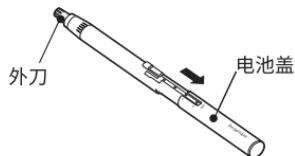


② 将7号碱性干电池(LR03)按照本体的表示来正确放入。

(注意)


⊕⊖ 正负极放反的话不会工作。



③ 将电池盖的槽口部吻合开关部的位置槽口部牢固的插进最里面。

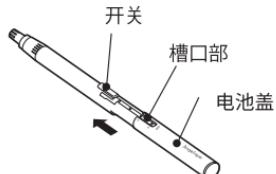

3 各部位的名称和功能

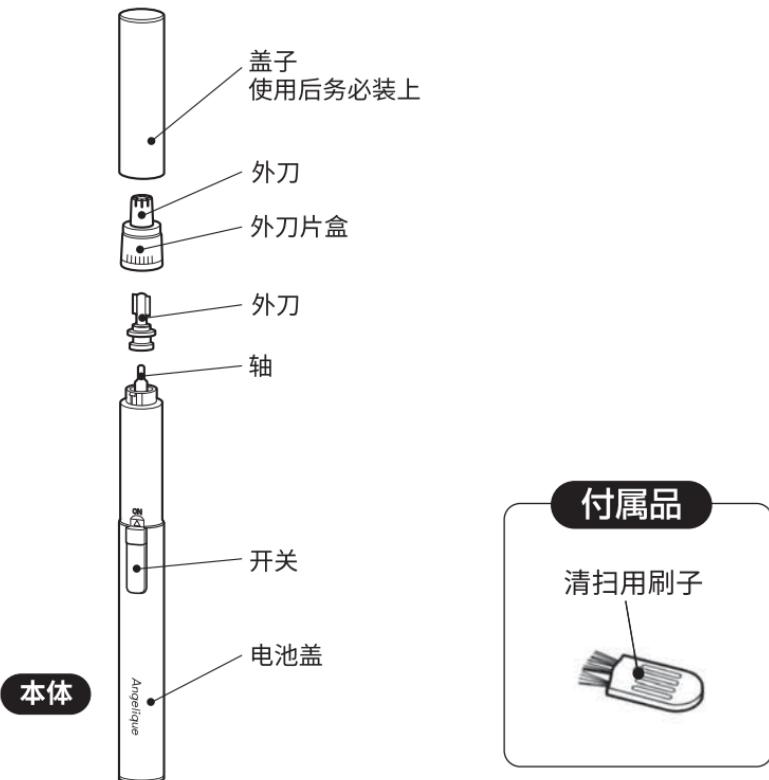

4 安全注意事项

务必阅读

为了给使用的人或其他的人将危害和财产损失防患于未然、此说明书记载了安全正确使用的重要内容。请理解以下内容（表示・图形标记）后阅读本说明书、並遵守记载相关事项。

表示说明

表示	表示的意思
	表示错误使用时，会导致使用者死亡或重伤 ^{*1} 之假定的危害程度。
	表示错误使用时，会导致使用者轻伤 ^{*2} 或发生物品损害 ^{*3} 之假定的危害、损害程度。

*1：重伤是指，失明、受伤、烫伤、触电、骨折、中毒等留下的后遗症以及需要住院或长期接受门诊治疗。

*2：轻伤是指，不需要住院或长期接受门诊治疗的受伤、烫伤、触电。

*3：物品损害是指，房屋和家产及家畜和宠物相关的扩大损害。

图标說明

标记	标记的含义
	禁止 记号是表示在使用产品中禁止该行为。具体的禁止内容在图形记号中或附近用图标和文章表示。(例: 禁止分解)
	注意 记号是表示在使用本产品时，对可能发生的起火、破裂、高温等唤起注意。具体注意事项标示在图形中。(例: 小心触电)
	指示 记号表示在使用本产品时，强制按照指示进行的行为。具体强制行为标示在图形中或在旁边用图标或文字进行描述。(例: 从插座拔掉插头)

警告



- 外刃部分（波状的沟部）以上不要放入鼻孔。（否则可能弄伤皮肤）
- 切勿在婴幼儿的旁边使用。（否则可能造成事故・受伤等）
- 切勿在车辆等的移动中使用。（否则可能造成事故）
- 本体或干电池切勿投入火中。（否则可能造成事故・受伤等）
- 切勿交给小孩使用。或者放置在幼儿的手触摸不到的地方。（否则可能造成受伤等）

⚠ 注意



禁止

- 对剃须容易过敏，过敏体质的人切勿使用。
(造成肌肤疼痛的原因)
- 切勿用刀强力按压鼻。(否则可能弄伤皮肤)
- 切勿作为业务用途、或与家人、其他人(没特定的人)共用此产品。
(否则可能导致感染症、故障等)
- 不可跌落、施加强力冲击。(否则可能造成受伤・故障等)
- 由于刀片精确加工，因此不要产生冲击。(否则可能造成受伤・故障等)



务必遵守

- 使用前请确认刀有否破损或变形等。(否则可能会刮伤皮肤)
- 剪鼻毛专用。切勿用作其他用途。(否则可能造成伤或故障)
- 使用后务必套上盖子。(否则可能造成受伤・故障等)
- 周围有人的时候，需注意周围，小心使用。(否则可能造成受伤)
- 如不遵守以下事项可能会造成干电池发热、液体泄漏、破裂等，造成受伤或故障等。
 - 按照干电池的使用表示来正确使用。
 - 使用后务必把开关设成「OFF」。
 - 定期检查有否液体泄漏。
 - 1个月以上不使用时，取出干电池。
 - 用完的干电池要立即取出。



禁止沾水

- 绝对不可手洗。或沾水及淋水等。
(否则可能导致故障)



禁止淋湿

- 切勿在浴室等沾水的地方或湿气多的地方使用或放置。
(否则可能造成故障或短路等)



分解禁止


- 不可改造。或者，不可让修理技术员以外的人来修理。
(否则可能导致受伤・故障的原因)

5 使用方法

⚠ 注意

- 使用前确认刀有否破损或变形等。
- 切勿将刀强塞进鼻孔中。

① 取下盖子打开开关。

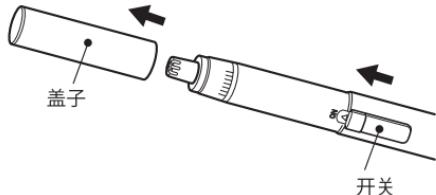

② 将外刀慢慢放进鼻孔中只剪掉从鼻孔
处看得见的范围内的鼻毛。



注意

不要把刀强塞进鼻孔。

③ 使用后务必关掉开关。

6 刀片的替换和保养

⚠ 注意

- 保养的时候请务必把开关设置为关 OFF。
- 切勿使用另售的刮刀油以外的东西进行保养。
- 切勿在浴室等沾水的地方或湿气多的地方使用或放置。
- 本体上的脏污，用含水拧干的布擦拭。切勿使用酒精、挥发油、稀释剂等。

使用后务必清洁干净。只用清扫用刷子的话，附着的皮脂或脏污等残留物可能会使产品无法工作，请使用另售的刮刀油。

刀片的卸下方法


- ① 关掉开关，将外刀向箭头的方向旋转取下外刀。



- ② 谨慎将内刀从外刀里面卸下来。


用头部尖锐的东西从外刀的前端推下会比较容易卸下。

以本体上的轴去拉动内刀，突出的部位也比较容易拉出。

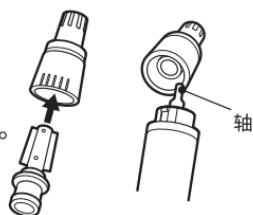


刀的保养

用附带的清扫用刷子来清除外刀、外刀壳、内刀及本体的毛屑及脏污。

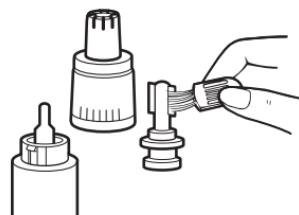

■用水洗时

- ① 用水清洗外刀的前端部位和内刀的脏污。
- ② 用毛巾或纸巾等擦去湿气后使其自然干燥。

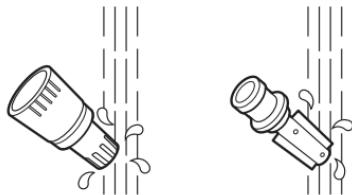


⚠ 注意

- ・切勿用水清洗本体。
- ・切勿触摸内刀的刀刃。(否则可能受伤)

安装刀片方法


- ① 将内刀安装在外刀壳里。

将内刀笔直的放入。

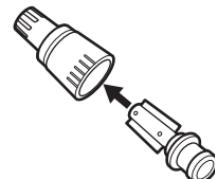


- ② 将外刀壳安装在本体上。

刀表面涂上另售的刮刀油，使其空转后，涂敷刀的表面。

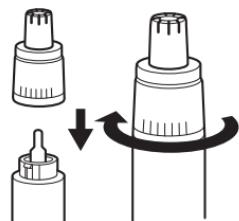

- ③ 盖上盖子。

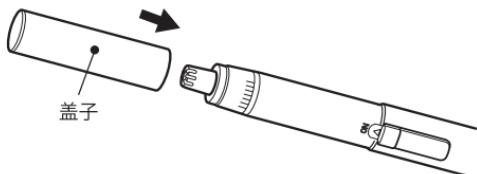

7 保管方法

盖上帽子、放置于湿气或灰尘少的地方保管。



注意

- 切勿放置在沾水或湿气多的场所保管。(否则可能造成故障)
- 切勿放置在阳光直射的地方(夏季的汽车内等)、热器具的附近。(否则可能造成变形、变色等)

8 常见问题(疑为故障时)

症 状	需点检的地方	修理办法
不工作。	干电池的放放方法有否弄错。	⊕⊖ 确认改正放入方法。
	刀片有否脏污, 生锈。	使用另售的刮刀油进行除尘和除锈。
	干电池是否消耗了。	更换新的碱干电池。
剃的效果差。	是否用了碱电池以外的电池。	使用碱干电池。
	刀片脏污。	对刀片进行保养。

9 消耗部品

替换刀片

■ 刀片是消耗品。请尽快更换替换刀片

更换的大致时间，

每周使用一次(每次90秒)和清洁时(参见第8至9页)。

• 大约一年半

■ 请在Maxell Online 楽天市場店购买。

Maxell Online

搜索

<https://www.rakuten.ne.jp/gold/maxell/>

- MXNS-100刀片 KM-C02
- 刮刀油 SP-01

10 规格

电 源	DC 1.5V 7号碱性干电池(LR03) 1個
重 量	约50 g (不包括电池)

Maxell, Ltd.

邮编151-8527 东京都涩谷区元代代木町30-13

<http://www.maxell.co.jp>