


困ったときは

電源が入らない	・ 本体を充電ケースに入れ、取り出してください ・ 本体のマルチボタンを約3秒長押ししてください ・ 充電してください
音が出ない	・ 接続機器とのペアリング、接続をおこなってください ・ 電源が入っていない。本体を充電ケースに入れ、取り出してください ・ 接続機器がBluetoothのプロファイルA2DPに対応しているか確認してください ・ 接続機器が再生しているか確認してください ・ 接続機器の音量をゆっくり上げてください
片方の音が出ない	・ 電源が入っていない。本体を充電ケースに入れ、取り出してください ・ 本体LRのペアリングが切れている。本体をリセットしてください
音がひずむ、とぎれる	・ 接続機器と本製品の音量を下げてください ・ 接続機器のバスブーストなどの機能をOFFにしてください ・ 接続機器と本製品の間の障害物を取り除いてください ・ 接続機器と本製品を近づけてください ・ 無線機や電子レンジなどを離してください
電話の音声がかえらない	・ マルチボタンを押して受話してください ・ 接続機器がBluetoothのプロファイルHFPまたはHSPに対応しているか確認してください
充電できない	・ 充電用ケーブルを充電用端子の根元まで差し込んでください ・ 充電ケースから本体を取り出し、入れ直してください ・ 本体と充電ケース接点の汚れを取り除いてください ・ 充電温度範囲内(5℃～40℃)で充電してください


症状が改善されない場合は、本体をリセットしてください。本体をリセットすると、ペアリングした機器情報もすべて消去され購入時の状態となります。再度ペアリングをおこなってください。

リセット方法


1. お使いの機器に表示されたMXH-BTW300の登録を削除します
2. 充電ケースから本体を取り出し、電源をONします

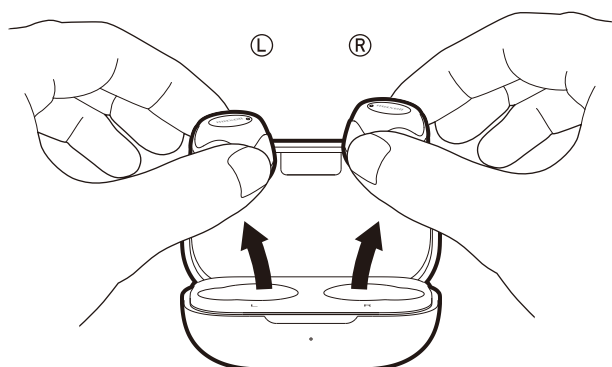


3. 本体LまたはRのボタンを7回連続で押します

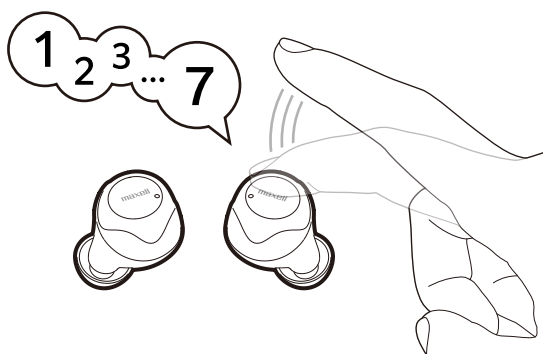


本体の表示ランプが赤と緑色で交互に点滅をはじめた後、

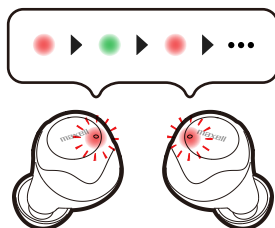

片方のランプが緑色のゆっくりした点滅にかわります

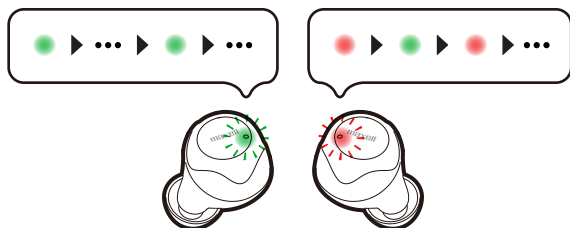

4. 本体をケースにセットします

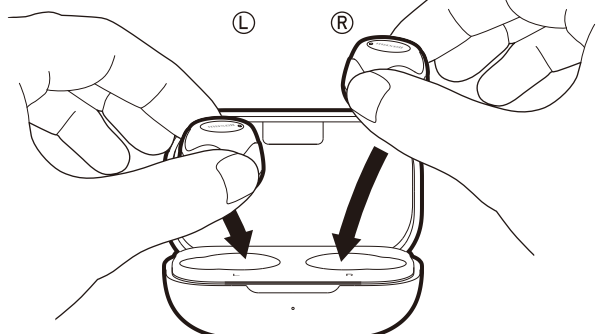

5. 接続機器とペアリングをおこないます