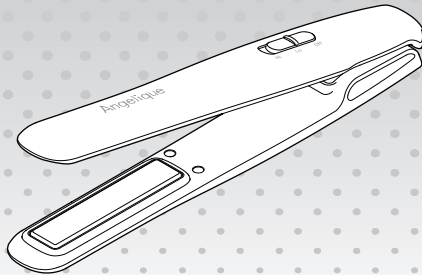


USBモバイルヘアアイロン
MXHI-100

取扱説明書

このたびは、マクセル製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書をよく読み、正しくお使いください。
また、本書は保証書も兼ねていますので、大切に保管してください。

本製品はマクセル株式会社とのライセンス契約のもと、株式会社電響社が製造・販売しております。
株式会社電響社
マクセル製品 お客様ご相談センター
TEL. (0570) 783-137(ナビダイヤル)

はじめに


取扱説明書をお読みになるにあたって

- この取扱説明書については、将来予告なく変更することがあります。
- 製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
- この取扱説明書の一部または全部を無断で複写することは、個人利用を除き禁止されています。また無断転載は固くお断りします。


免責事項（保証内容については保証書面をご参照ください）

- 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 保証書に記載されている保証がすべてであり、この保証の外は、明示の保証、黙示の保証を含め、一切保証しません。
- この取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 接続機器との組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送用機器など人命に係る設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されていません。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、弊社は一切責任を負いません。

同梱品について

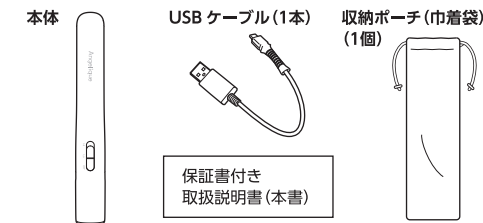

各部のなまえ

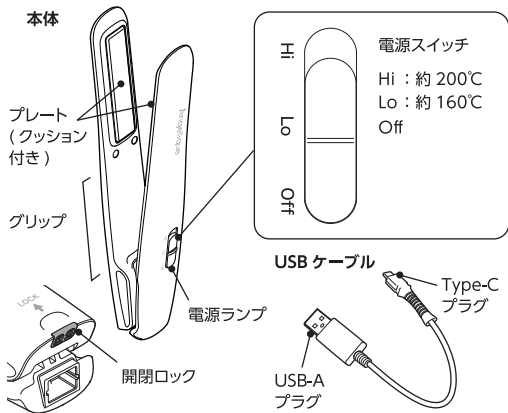

安全上のご注意

お使いになるご本人や周囲の人々への危害・物的損害を未然に防止するため、

表示の分類 本書では、必ずお守りいただく事項を以下のように分類しています。

警告	人が死亡したり、重大な損害を受ける可能性がある内容	注意	人が負傷したり、物が破損する可能性がある内容
図記号の意味	気を付けていただく必要がある内容	してはけない内容	必ず実行しなければならない内容

警告

- 分解、修理、改造をしない
火災、けがの原因となります。
- 水につけたり、水をかけたり、水洗いしない
ショート、故障、火災の原因となります。
- USBケーブルやUSBプラグが傷んだり、変色したり、差し込みが緩いときは使用しない
ショート、発煙、火災の原因となります。
- 子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わない
やけど、けがの原因となります。
- USBケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを載せたり、挟みこんだり、加工したり、高温部に近づけたりしない
ケーブルが破損し、ショート、発煙、火災、やけどの原因となります。
- USB電源以外では使用しない
発煙、火災の原因となります。
- 引火性のもの（ガソリン、ベンジン、シンナー、スプレーなど）の近くで使用しない
火災や爆発の原因となります。
- 使用後は必ず電源スイッチを切り、USBプラグを抜く
発煙、火災の原因となります。
- 電源はPSEマークのあるものを使用し、他の製品と併用しない
動作不良、火災の恐れがあります。
- 浴室内や湿気の多い場所で使用・保管しない
絶縁劣化により、ショート、発煙、火災の原因となります。
- 塗れた手で使用したり、電源プラグの抜き差しをしない
ショート、感電、けがの原因となります。

お手入れのしかた

- 注意** お手入れをするときは、必ず電源スイッチを〇にしてプラグを抜き、プレート部が十分に冷えてから行ってください。(30分以上)
- 本体およびUSBケーブルの汚れは、水で薄めた中性洗剤を布にふくませ、固くしぼってから拭き取ってください。
＊ベンジン・シンナー・油・ガソリン・アルコールなどを使用するとプラスチック部品を傷めるとともに、火災や感電のおそれがありますので絶対に使用しないでください。

保管のしかた

- 必ず電源を〇にして、プラグを抜き、プレート部が十分に冷えてから行ってください。(30分以上)
＊プラグをUSB電源に差し込んだまま保管しますと、やけどや火災の原因になります。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。
＊やけど・感電・けがのおそれがあります。
- 浴室や湿気の多いところで保管しないでください。
＊絶縁劣化により火災・発煙・ショートのおそれがあります。
- ケーブルを本体に巻き付けて保管したり、ケーブルがねじれた状態で保管しないでください。
＊ケーブルに負荷がかかり断線し、火災・発煙・やけど・ショートのおそれがあります。ねじれている場合はまっすぐに戻してから保管してください。

- 1 スイッチを「Off」にし、プラグをUSB電源から抜きます。
 - 2 プレートが十分に冷えてから、アイロン部分を閉じた状態で、開閉ロックをスライドしてロックします。
- ＊閉じた状態でないと、開閉ロックはスライドできません。開閉ロックが固い場合は、グリップを強めに握りながら、スライドさせてください。

この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

注意

- USBプラグにピンやごみを付着させない
ショート、発火のおそれがあります。
- 本体にケーブルを巻き付けない
コードの寿命を縮め、ショート、発火の恐れがあります。
- プレート部や本体に直接整髪料などの化粧品をつけたり、手に整髪料がついたまま使用しない
やけどや変色、故障のおそれがあります。
- 人の毛髪のお手入れ以外（かつら、エクステンションなど）への使用、乳幼児・ペットへの使用はしない
やけどや火災、故障のおそれがあります。
- 通電したまま放置しない
火災のおそれがあります。
- グリップやプレートに無理な力を加えない
故障のおそれがあります。
- 毛髪を長時間はさまない
毛髪を傷めたり、過熱して発火するおそれがあります。
- 壁や家具の近くで使わない
熱で壁や家具を傷め、変形、変色、火災のおそれがあります。
- USBプラグを抜くときは、ケーブルを持たずに必ず先端のプラグ部を持って引き抜く
断線故障やショートして発火する恐れがあります。
- お手入れや収納は電源スイッチを切り、USBプラグを抜いた状態で冷えてから行う
高温部に触れ、やけどのおそれがあります。
- 使用時以外は、プラグをUSB電源から抜く
やけどやけが、絶縁劣化によるショートや漏電火災の恐れがあります。
- 使用中や使用後しばらくは、高温部に触れない
高温ですので、やけどのおそれがあります。
- 落としたり、ぶつけない
故障、発火のおそれがあります。
- プレートを開閉する際に、指をはさまないように注意する
けがややけどのおそれがあります。

故障かな？と思ったら

以下の内容をご確認いただき、それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店または当社「お客様ご相談センター」へお問い合わせください。

現象	原因	対応の方法
電源スイッチを操作しても電源ランプが点灯しない	USBケーブルが接続されていない	付属のUSBケーブルを使ってUSB電源と接続する
	USB電源の出力電力が不足し、USB電源の保護回路が作動した	定格出力5V2A以上のUSB電源あるいはモバイルバッテリーを使用する
	USBケーブルのプラグ差し込みが不十分	プラグの差し込みを確認する
	モバイルバッテリーの残量がない	モバイルバッテリーを充電する
プレート温度が上がらない 温度上昇が遅い	USB電源の電力が不足している	定格出力5V2A以上のUSB電源あるいはモバイルバッテリーを使用する
	アイロンの開閉ロックをしていない	アイロンを開いた状態では、温度上昇が遅くなります
開閉ロックができない	アイロンを開いている	アイロンを閉じてからロックしてください
	スライドが固い	グリップをやや強く握りながら開閉ロックをスライドさせてください
USBケーブルが異常に熱い USBプラグが異常に熱い	付属品以外のケーブルを使用している	付属のUSBケーブルを使用してください
	ケーブルが断線しかけている プラグに異物が詰まっている	ただちに使用を中止する ただちに使用を中止する
ケーブルを動かすと通電したりしなかつたりする	ケーブルが断線しかけている	ただちに使用を中止する
プレート以外からこげくさい臭いがする	内部部品がショートしている	ただちに使用を中止する

使いかた

ご使用前に

△ 注意

- 髪が濡れている場合は乾燥させてからお使いください。
＊髪が濡れていると、うまくセットできません。
- ヘアマニキュアなどで毛染めしている場合は髪を完全に乾かした状態でご使用ください。
＊髪が濡れていると色素が落ち、アイロンが汚れます。
- ヘアカラーで毛染めした場合は、2～3日たってからご使用ください。
＊髪を傷めるおそれがあります。
- アイロンご使用にあたっては、家庭用ストレート/パーマ剤、還元剤入/パーマ液、くせ毛のばし剤は使用しないでください。
＊髪を傷めたり、故障のおそれがあります。
- 各部に変形や破損などの異常がないか確認してからお使いください。
- ご使用の際、プレートを同じ場所に保持しないでください。
＊髪を傷めるおそれがあります。
- プレート周辺は非常に高温になっています。
顔からはなしてお使いください。
＊やけどのおそれがあります。顔や耳、首筋、手などに触れないようご注意ください。
- 整髪料や化粧品類などが本体に付着した場合には、ただちに乾いた布などで拭き取ってください。
＊本体破損のおそれがあります。
- ひどく傷んだ髪には使用しないでください。
＊切れ毛や髪を焦がすおそれがあります。

基本的な使いかた

- 付属の USB ケーブルを使って、本体と USB 電源 (AC アダプターまたはモバイルバッテリーなど) を接続します
 - プラグは根元までしっかり差し込んでください。
 - USB電源は、5V2A以上供給できるものをお使いください。
 - ＊モバイルバッテリーは、マクセル製をおすすめします。
- プレートをロックしたまま電源スイッチをスライドして Lo (約 160℃) または Hi (約 200℃) に設定します
 - 電源ランプが点灯し、プレートの加熱が始まります。

△ 注意

プレートおよびプレート周辺は非常に高温になります。肌に当てないようご注意ください。

この部分に触れないでください
- 設定した温度になるまで待ちます
 - 約3分で約 160℃、約6分で約 200℃になります。
(ご使用時の室温によって異なります)
- アイロンのグリップを手でやや強く握り、閉じた状態で開閉ロックをスライドして、ロックを解除します
 - アイロンを開いた状態で電源を入れた場合、設定した温度に到達するまで時間がかかる場合があります。
- ブラッシングし、髪の流れを整えます

6 髪をセットします

「ストレートヘアの作りかた」または「カールヘアの作りかた」を参照し、髪をセットします。

△ 注意

- 操作になれるまでは低い温度で試しながら使用してください。
切れ毛や髪を焦がすおそれがあります。
- セットする際はプレート部およびプレート周辺が肌に触れないよう、ご注意ください。やけどのおそれがあります。
- くせづける際はプレートを保持せずに髪を滑らせてください。髪の傷みのおそれがあります。
- 使用中、一時的に本体を置きたい場合は、平らな机の上などに置いてください。
＊燃えやすい物の上に置かないでください。

7 ご使用後、電源スイッチをスライドして、Off に設定します

8 USB ケーブルのプラグを USB 電源および本体から抜きます

- プラグ部を持って引き抜きます。

9 プレートをロックします

- アイロンを閉じた状態で開閉ロックをスライドして、プレートをロックします。

△ 注意

- 使用直後は、プレートが高温になっています。
プレートを閉じた状態でも、やけどや火災のおそれがありますので、お手入れやポーチへの収納、保管はプレートが十分に冷えてから行ってください。(30分以上)
- 燃えやすいもの、熱に弱いものの近くに置かないでください。

使いかた

ストレートヘアの作りかた

- 毛束を3cm 程度とり、プレート部中央にはさみます
 - 1回にとる毛束の量は、プレートからはみ出さないようにします。
 - 髪をはさんだ際、同じ部分で長い時間止めないようにしてください。
- 同じ速さでゆっくりと、毛先まで滑らせませ
 - プレートは地肌から3cm以上離してください。
 - くせ毛の伸ばし効果は髪質、くせの程度により個人差があります。
 - 縮毛に対するくせ伸ばし効果はありません。
- 上記(1～2)の作業を髪全体に行います

カールヘアの作りかた

- カールをつけたい位置から毛束を3cm 程度とり、プレート中央部にはさみます。
 - 1回にとる毛束の量はプレートからはみ出さないようにします。
 - 髪をはさんだ際、同じ部分で長い時間止めないようにしてください。
- 毛束をはさみながら半回転します。
 - プレートは地肌から3 cm以上離してください。
 - 内巻きのカールをつくる時は、毛先が顔側にくるように半回転させます。
 - 外巻きのカールをつくる時は、毛先が外側にくるように半回転させます。
- アイロンをゆっくりと毛先へ向けて滑らせます。
- 上記(1～3)の作業を髪全体に行います

【図は内巻き時】

定期点検のお願い

ヘアアイロンにも寿命があります。寿命に伴う事故を未然に防ぐために、定期的な点検をお願いします。

長年ご使用の USB モバイルヘアアイロンの点検をぜひ!

このような症状はありませんか?

- プレート部が温まらないときがある。
- 電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。
- 焦げくさい臭いがする。
- その他異常、故障がある。

異常があればご使用中止

故障や事故防止のため、プラグをUSB電源から抜いて、ご使用中を中止してください。ご自分での修理は危険です。絶対にしないでください。

保証とアフターサービス

■ 保証書

保証書はよくお読みの上、購入証明書(レシートなど)と共に大切に保管してください。保証期間はご購入日から 1 年間です。

■ 本製品に関するお問い合わせ先

本製品に関するご質問がございましたら、下記までお問い合わせください。

株式会社電響社

マクセル製品 お客様ご相談センター

TEL.(0570)783-137(ナビダイヤル) | FAX.(0570)025-710(ナビダイヤル)

<https://www.maxell.co.jp>

マクセルお問い合わせ

検索

定格・仕様

【本体】

入力電圧 / 電流	: DC5V/2A
設定温度	: Hi 約 200℃ / Lo 約 160℃
外形寸法	: 202×35×28mm(開閉ロック時)
本体質量	: 約 100g
使用環境温度範囲	: 0 ～ 35℃

【付属品】

USBケーブル	: USB-A-Type-C、約 1m
収納ポーチ(巾着袋)	: 約 24×8cm

※記載されている名称、ロゴ、サービスマークは、マクセルまたは他社の登録商標もしくは商標です。