

〈ブラビア〉かんたん接続ガイド

本製品は、ソニー製デジタルハイビジョン液晶テレビ〈ブラビア〉に接続してご使用いただけます。


※〈ブラビア〉はソニー株式会社の商標です。

※〈ブラビア〉の取扱説明書もあわせて参照してください。


- 本紙は、EX720シリーズを例にしています。(手順は、2011年11月現在のものですが、変更になる場合があります。)
- 本製品を〈ブラビア〉でご使用いただく際は、本製品を〈ブラビア〉で初期化して登録します。初期化すると、本製品に保存されたデータはすべて消去されますのでご注意ください。
- 本製品を〈ブラビア〉で初期化すると、〈ブラビア〉専用になります。〈ブラビア〉でご使用された本製品をパソコンでご使用いただく際は、パソコンでフォーマットしてください。※フォーマットの方法は、弊社の下記WEBアドレスからご確認ください。
http://www.maxell.co.jp/jpn/consumer/usb_hdd/logmax/
- 本製品の動作中に、電源スイッチをOFFにしたり、ACアダプタを抜いたりすると、本製品が故障したり、データが消失することがありますのでご注意ください。
- 本製品で録画した番組を別のテレビやパソコンで視聴することはできません。
- ハードディスクは非常に精密な機器です。衝撃や振動、温度などの周囲の環境の変化による影響を受けやすく、記録されているデータが喪失・損壊する場合があります。
- 記録されたデータの変化・消失および本製品の故障に起因する二次的な損害の保証については、当社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

〈ブラビア〉に接続


- 1** 〈ブラビア〉の電源をOFFにします。
〈ブラビア〉のUSB端子(HDD録画)の位置を確認します。

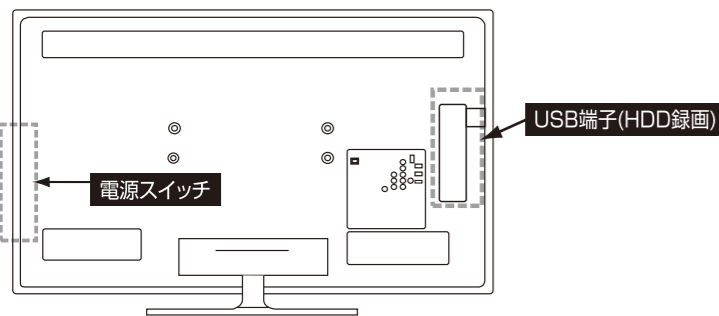

- 2** 付属のUSBケーブルで〈ブラビア〉のUSB端子(HDD録画)と本製品のUSBポートを接続します。

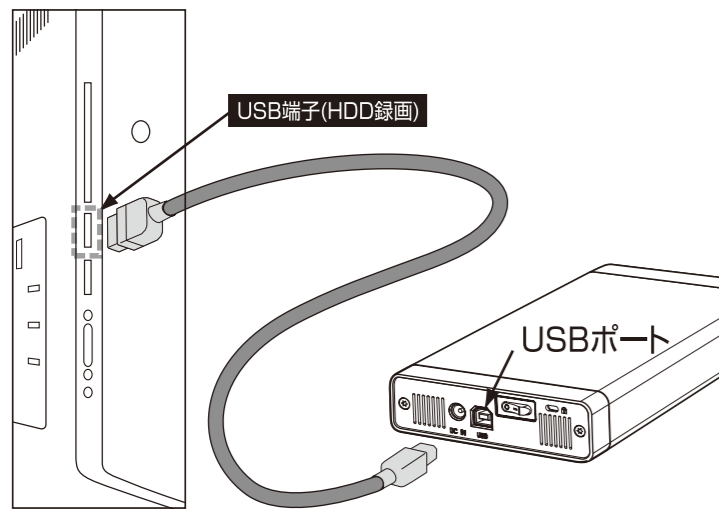

- 3** ①付属のACアダプタとACケーブルを接続します。
②ACアダプタを本製品のACアダプタ端子と接続します。
③ACケーブルをコンセントへ差し込みます。
④本製品の電源スイッチを「ON」にします。

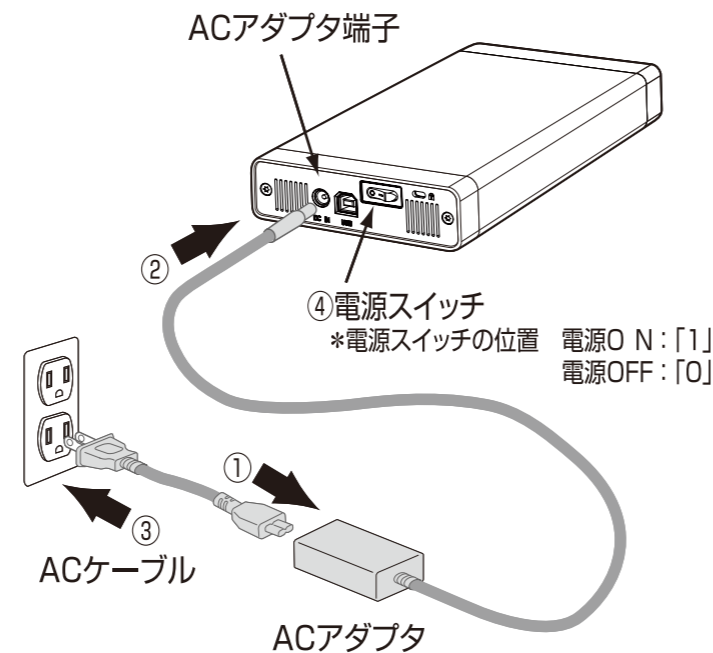

*電源スイッチの位置 電源ON:「1」
電源OFF:「0」


〈ブラビア〉に登録

- 1** 〈ブラビア〉の電源をONにします。


- 2** (設定の選択)
リモコンの[ホーム]を押して、画面下の「設定」を選びます。




- 3** (機能設定の選択)
「機能設定」を選び、リモコンの[決定]を押します。

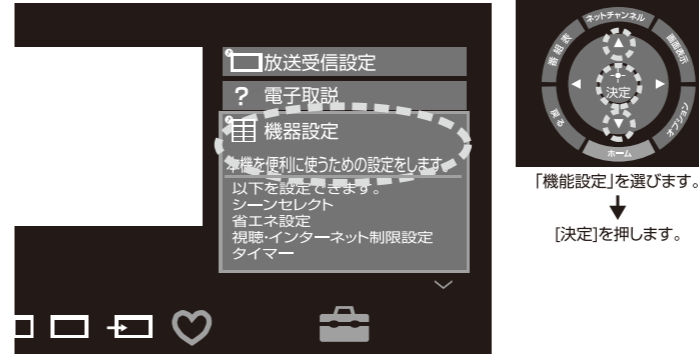


- 4** (録画設定の選択)
「録画設定」を選び、リモコンの[決定]を押します。

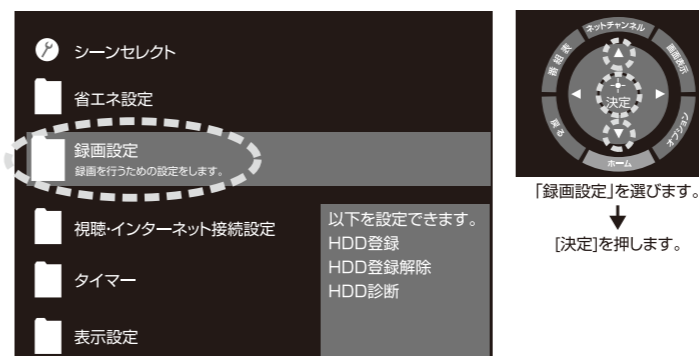


- 5** (HDD登録の選択)
「HDD登録」を選び、リモコンの[決定]を押します。

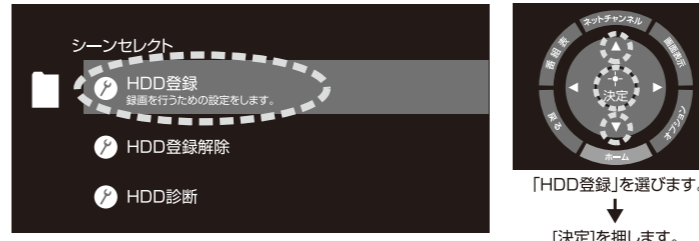


- 6** (HDD初期化の確認)
「はい」を選び、リモコンの[決定]を押します。

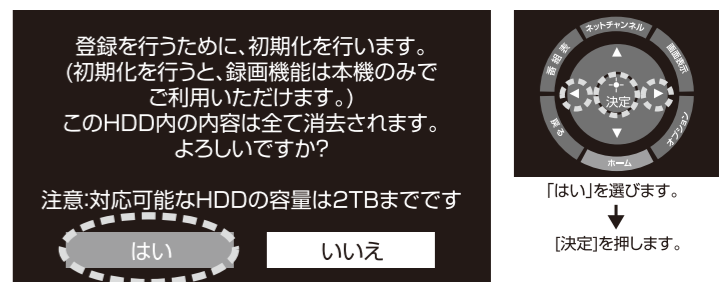

- 7** (HDD登録名の変更)
「いいえ」を選び、リモコンの[決定]を押します。
※登録名を変更する場合は、「はい」を選びます。
※文字入力の画面が表示されます。
文字入力の方法は〈ブラビア〉の取扱説明書をご確認ください。

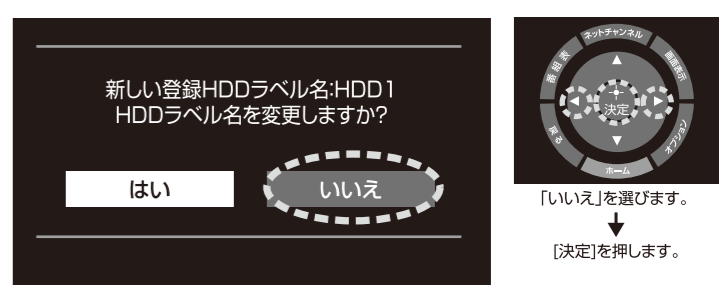

- 8** (HDD初期化中の確認)
HDD初期化が、開始されます。しばらくそのままお待ちください。

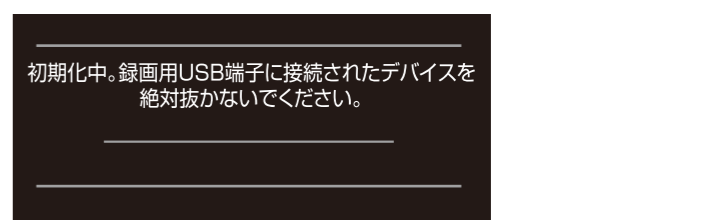

- 9** (HDD登録完了の確認)
リモコンの[決定]を押します。



以上で登録が完了しました。本製品をテレビ録画・再生に使用することができます。必要に応じて「HDD診断」を行ってください。録画・再生方法は〈ブラビア〉の取扱説明書を参照してください。
※最初に正しく使用できるか、録画・再生を試されることをお勧めします。正しく使用できないときは、接続や設定を再度ご確認ください。