

### LG Electronics製液晶テレビかんたん接続ガイド


本製品は、LG Electronics製液晶テレビ(以降 LG製テレビ)に接続してご使用いただけます。

※LG製テレビの取扱説明書もあわせて参照してください。


- 本紙は、LE5300シリーズを例にしています。(手順は、2011年11月現在のものですが、変更になる場合があります。)
- 本製品をLG製テレビでご使用いただく際は、本製品をLG製テレビで初期化して登録します。初期化すると、本製品に保存されたデータはすべて消去されますのでご注意ください。
- 本製品をLG製テレビで初期化すると、LG製テレビ専用になります。LG製テレビでご使用された本製品をパソコンでご使用いただく際は、パソコンでフォーマットしてください。  
※フォーマットの方法は、弊社の下記WEBアドレスからご確認ください。  
[http://www.maxell.co.jp/jpn/consumer/usb\\_hdd/logmax/](http://www.maxell.co.jp/jpn/consumer/usb_hdd/logmax/)
- 本製品の動作中に、電源スイッチをOFFにしたり、ACアダプタを抜いたりすると、本製品が故障したり、データが消失することがありますのでご注意ください。
- 本製品で録画した番組を別のテレビやパソコンで視聴することはできません。
- ハードディスクは非常に精密な機器です。衝撃や振動、温度などの周囲の環境の変化による影響を受けやすく、記録されているデータが喪失・損壊する場合があります。
- 記録されたデータの変化・消失および本製品の故障に起因する二次的な損害の保証については、当社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

### LG Electronics製液晶テレビに接続


- 1** LG製テレビの電源をOFFにします。  
LG製テレビのUSB1録・再専用の位置を確認します。

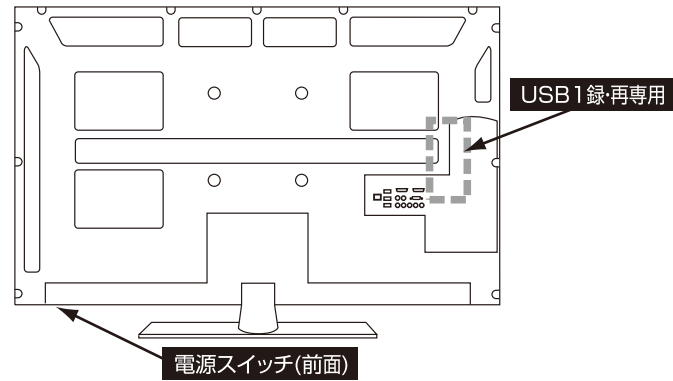

- 2** 付属のUSBケーブルでLG製テレビのUSB1録・再専用と本製品のUSBポートを接続します。

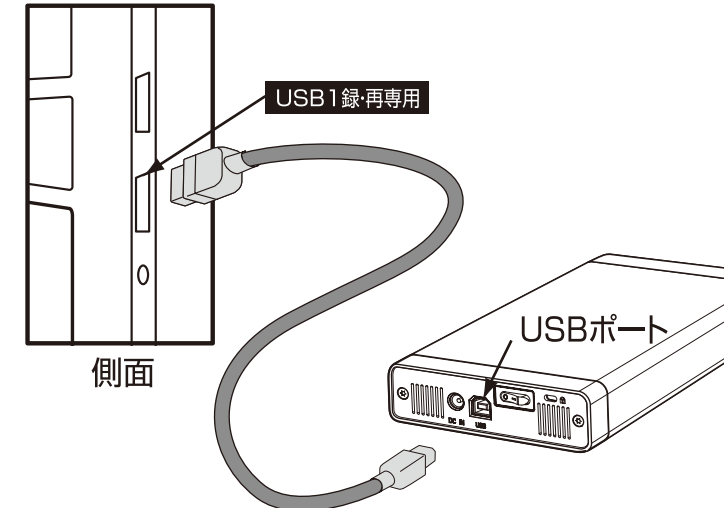


- 3** ①付属のACアダプタとACケーブルを接続します。  
②ACアダプタを本製品のACアダプタ端子と接続します。  
③ACケーブルをコンセントへ差し込みます。  
④本製品の電源スイッチを「ON」にします。

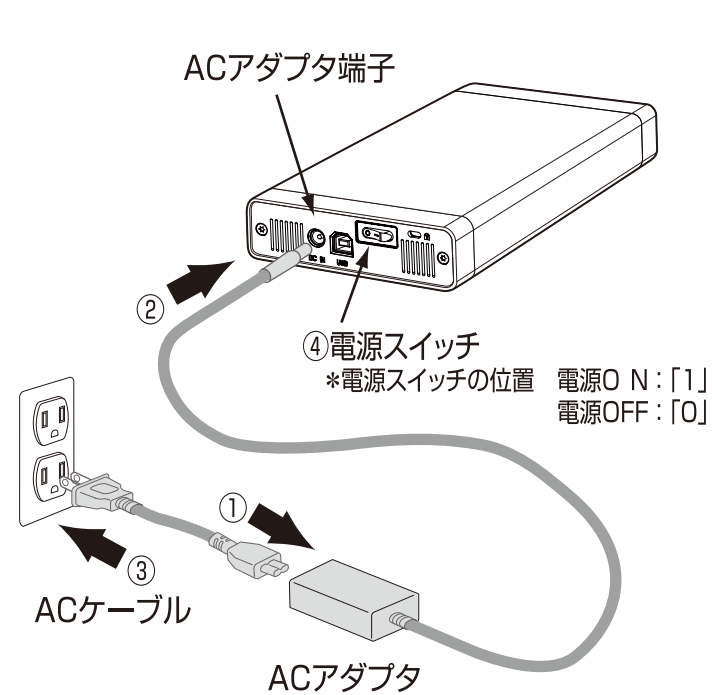

### LG Electronics製液晶テレビに登録

- 1** LG製テレビの電源をONにします。


- 2** (メニュー画面の表示)  
リモコンの[メニュー]を押します。

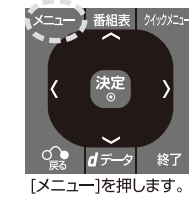


- 3** (初期設定の選択)  
リモコンの△、▽、◀、▶で「初期設定」を選択し、[決定]を押します。




- 4** (USBハードディスクの選択)  
リモコンの△、▽で「USBハードディスク」を選択し、[決定]を押します。

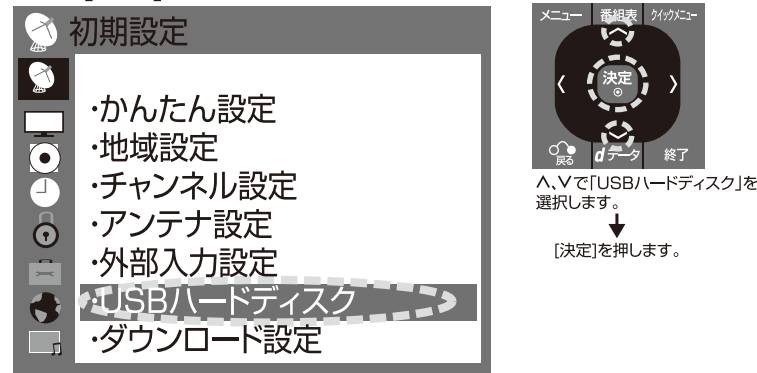


- 5** (ハードディスク初期化の選択)  
リモコンの△、▽で「ハードディスクの初期化」を選択し、[決定]を押します。

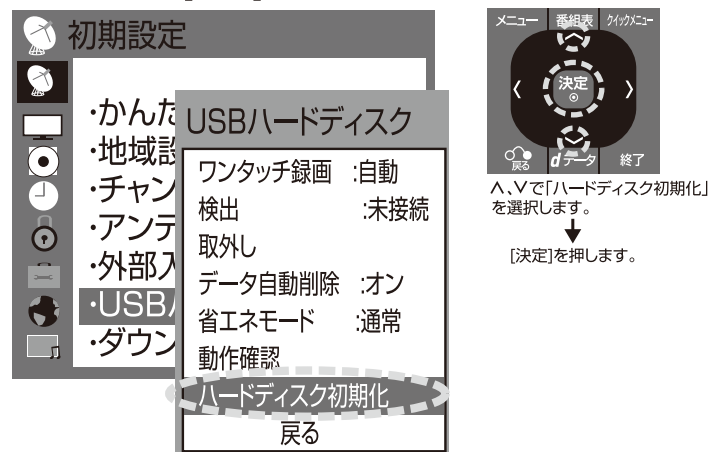

- 6** (ハードディスク初期化の実行)  
リモコンの◀、▶で「する」を選択し、[決定]を押します。

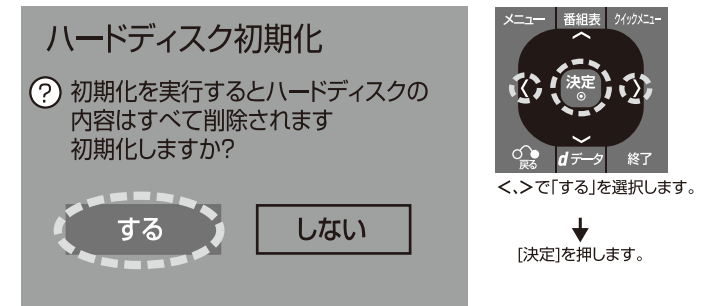

- 7** (ハードディスクの初期化中の確認)  
ハードディスクの初期化が開始されます。しばらくお待ちください。

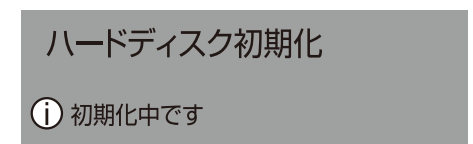

- 8** (ハードディスクの初期化の完了)  
"初期化が完了しました"の表示を確認し、[決定]を押します。



以上で登録が完了しました。本製品をテレビ録画・再生に使用することができます。録画・再生方法はLG Electronics製液晶テレビの取扱説明書を参照してください。

※最初に正しく使用できるか、録画・再生を試されることをお勧めします。正しく使用できないときは、接続や設定を再度ご確認ください。