

〈レグザ〉かんたん接続ガイド

本製品は、東芝製デジタルハイビジョン液晶テレビ〈レグザ〉に接続してご使用いただけます。

※〈レグザ〉は株式会社東芝の商標です。

※〈レグザ〉の取扱説明書もあわせて参照してください。

●本紙は、Z1シリーズを例にしています。(手順は、2011年11月現在のものですが、変更になる場合があります。)

●本製品を〈レグザ〉でご使用いただく際は、本製品を〈レグザ〉で初期化して登録します。初期化すると、本製品に保存されたデータはすべて消去されますのでご注意ください。

●本製品を〈レグザ〉で初期化すると、〈レグザ〉専用のフォーマットになります。〈レグザ〉に登録した本製品をパソコンでご使用頂く際は、パソコンでフォーマットしてください。

※フォーマットの方法は、弊社の下記WEBアドレスからご確認ください。

http://www.maxell.co.jp/jpn/consumer/usb_hdd/logmax/

●本製品の動作中に、電源スイッチをOFFにしたり、ACアダプタを抜いたりすると、本製品が故障したり、データが消去することがありますのでご注意ください。


●本製品で録画した番組を別のテレビやパソコンで視聴することはできません。

●ハードディスクは非常に精密な機器です。衝撃や振動、温度などの周囲の環境の変化による影響を受けやすく、記録されているデータが喪失・損壊する場合があります。


●記録されたデータの変化・消失および本製品の故障に起因する二次的な損害の保証については、当社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

〈レグザ〉に接続


- 1** 〈レグザ〉の電源をOFFにします。
〈レグザ〉のUSB(録画専用)の位置を確認します。

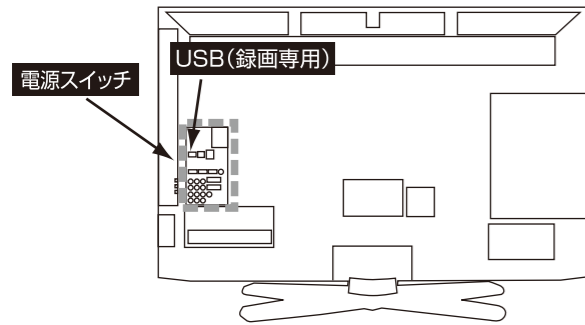

- 2** 付属のUSBケーブルで〈レグザ〉のUSB(録画専用)と本製品のUSBポートを接続します。

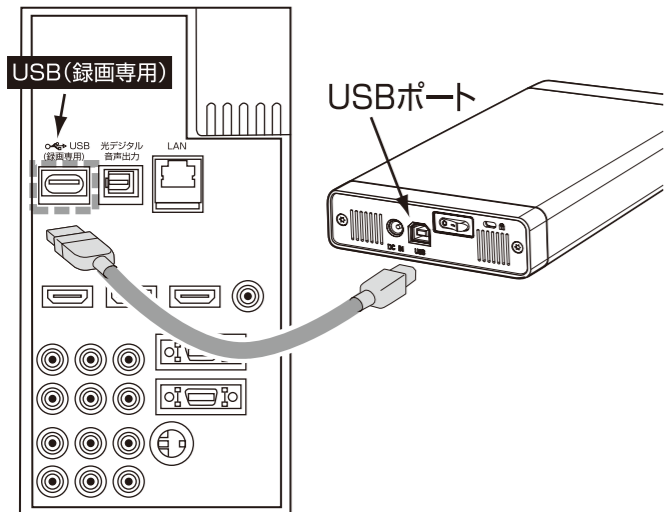


- 3** ①付属のACアダプタとACケーブルを接続します。
②ACアダプタを本製品のACアダプタ端子と接続します。
③ACケーブルをコンセントへ差し込みます。
④本製品の電源スイッチを「ON」にします。

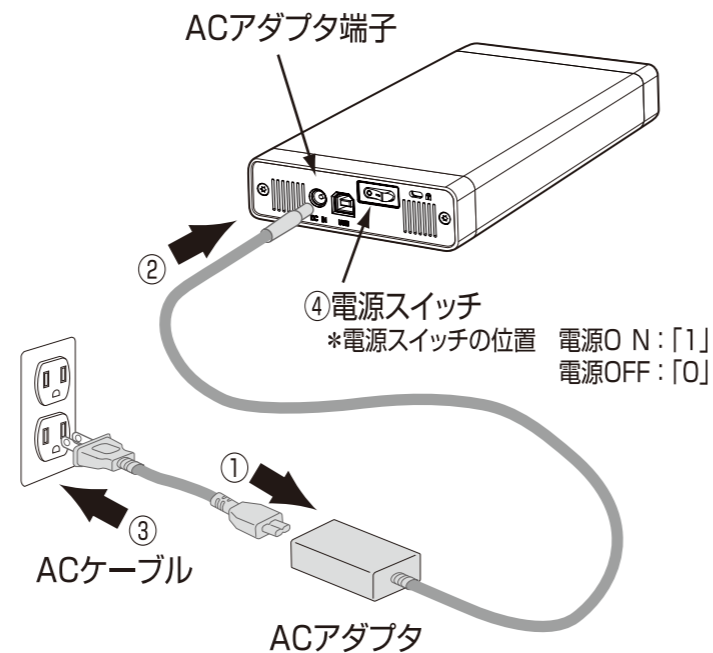


〈レグザ〉に登録

- 1** 〈レグザ〉の電源をONにします。


- 2** (登録の確認)
「はい」を選択し、リモコンの[決定]を押します。

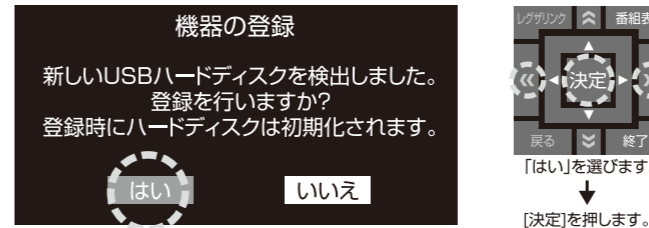


- 3** (初期化の確認)
「はい」を選択し、リモコンの[決定]を押します。

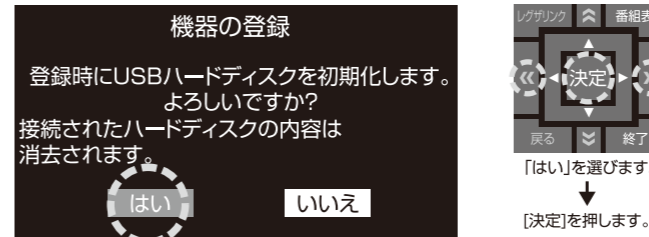


- 4** (登録中)
登録が開始されます。
完了までしばらくお待ちください。

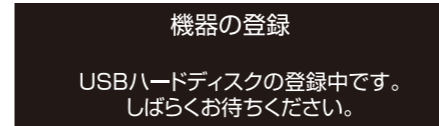


- 5** (登録名変更の確認)
「いいえ」を選択し、リモコンの[決定]を押します。
※登録名を変更する場合は、「はい」を選択します。
※文字入力画面が表示されます。文字入力の方法は、〈レグザ〉の取扱説明書をご確認ください。

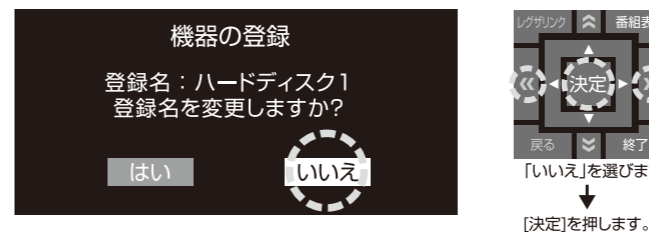

- 6** (登録機器の確認)
「はい」を選択し、リモコンの[決定]を押します。
※録画機器は、録画や録画予約の際に変更することもできます。

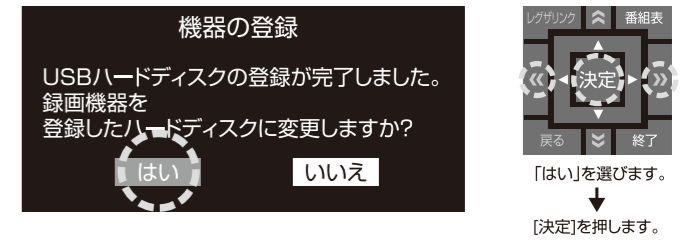

- 7** (接続の確認)
登録機器に「接続中」の表示があることを確認し、リモコンの[決定]を押します。

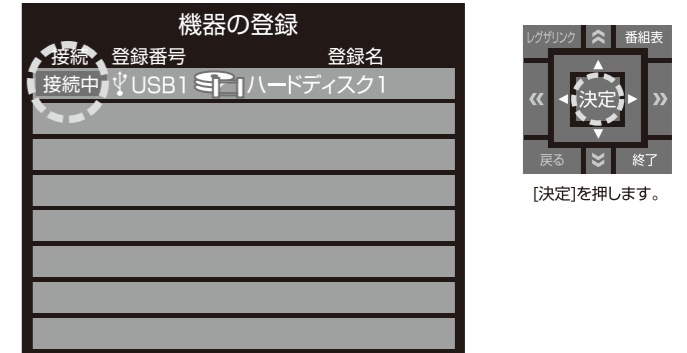

以上で、本製品の登録が完了しました。本製品をテレビ録画・再生に使用することができます。必要に応じて「動作テスト」を行ってください。録画・再生方法は〈レグザ〉の取扱説明書を参照してください。
※最初に正しく使用できるか、録画・再生を試されることをお勧めします。正しく使用できないときは、接続や設定を再度ご確認ください。