

Woooかんたん接続ガイド

本製品は、日立製デジタルハイビジョン液晶テレビWoooに接続してご使用いただけます。


※Woooは株式会社日立製作所の商標です。

※Woooの取扱説明書もあわせて参照してください。


- 本紙は、VO9シリーズを例にしています。(手順は、2011年11月現在のものですが、変更になる場合があります。)
- 本製品をWoooでご使用いただく際は、本製品をWoooで初期化して登録します。初期化すると、本製品に保存されたデータはすべて消去されますのでご注意ください。
- 本製品をWoooで初期化すると、Wooo専用になります。Woooでご使用された本製品をパソコンでご使用いただく際は、パソコンでフォーマットしてください。※フォーマットの方法は、弊社の下記WEBアドレスからご確認ください。
http://www.maxell.co.jp/jpn/consumer/usb_hdd/logmax/
- 本製品の動作中に、電源スイッチをOFFにしたり、ACアダプタを抜いたりすると、本製品が故障したり、データが消失することがありますのでご注意ください。
- 本製品で録画した番組を別のテレビやパソコンで視聴することはできません。
- ハードディスクは非常に精密な機器です。衝撃や振動、温度などの周囲の環境の変化による影響を受けやすく、記録されているデータが喪失・損壊する場合があります。
- 記録されたデータの変化・消失および本製品の故障に起因する二次的な損害の保証については、当社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

Woooに接続


- 1 Woooの電源をOFFにします。
WoooのUSB端子の位置を確認します。

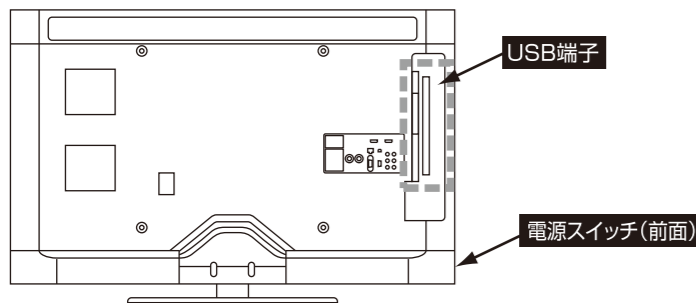

- 2 付属のUSBケーブルでWoooのUSB1端子またはUSB2端子と本製品のUSBポートを接続します。

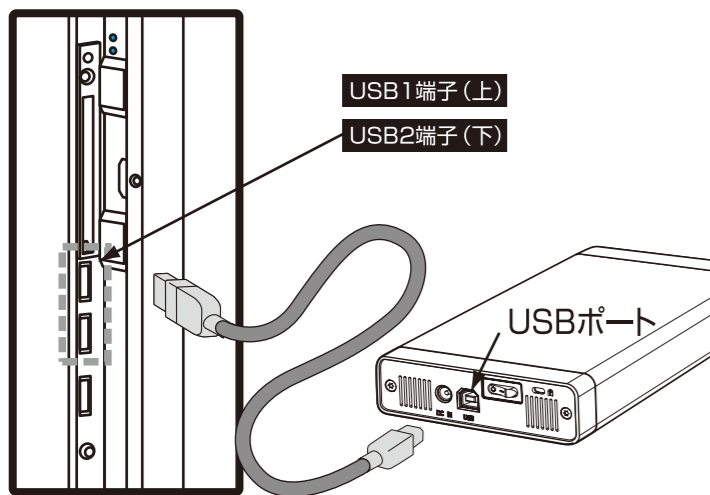


- 3 ①付属のACアダプタとACケーブルを接続します。
②ACアダプタを本製品のACアダプタ端子と接続します。
③ACケーブルをコンセントへ差し込みます。
④本製品の電源スイッチを「ON」にします。

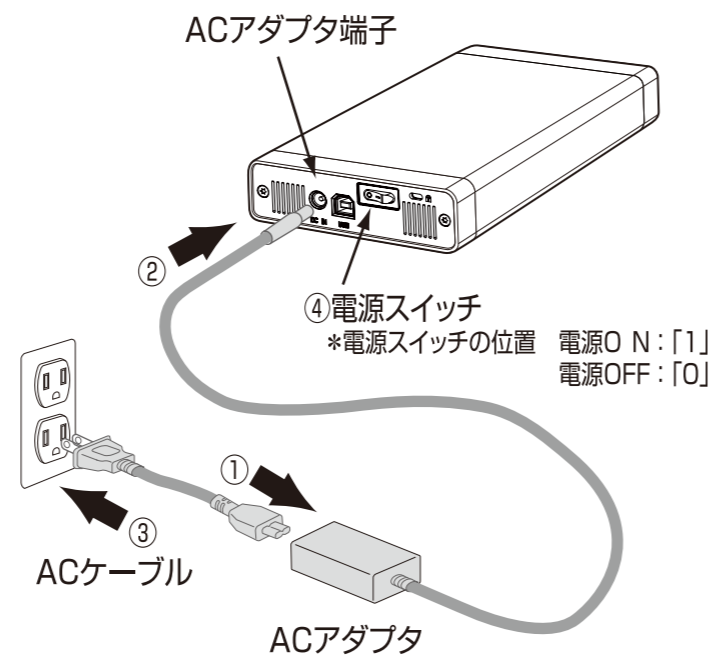


Woooに登録(自動検出による登録手順)

- 1 Woooの電源をONにします。
- 2 (登録の確認)
自動的にUSBHDDを検出し、登録確認の画面が表示されます。「はい」を選択し、リモコンの[決定]を押します。
- 4 初期化が始まります。しばらくお待ちください。

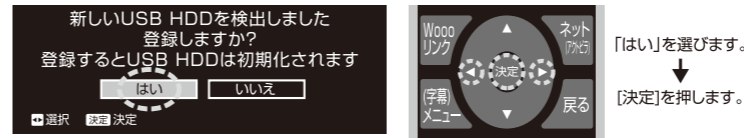

- 3 (初期化の確認)
「はい」を選択し、リモコンの[決定]を押します。

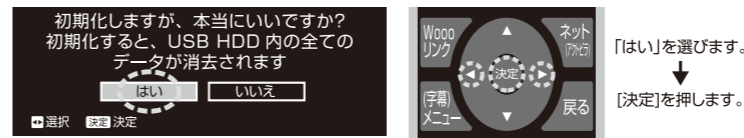




- 5 (初期化完了の確認)
完了後、「USB HDDを登録しました」と表示されます。

USB HDDを登録しました


以上で登録は完了しました。本製品をテレビ録画・再生に使用することができます。録画・再生方法は、Woooの取扱説明書を参照してください。※最初に正しく使用できるか、録画・再生を試されることをお勧めします。正しく使用できないときは、接続や設定を再度ご確認ください。

Woooに登録(「USB HDD設定」による登録手順)


- 1 Woooの電源をONにします。
- 2 (各種設定の選択)
リモコンの[メニュー]を押します。表示されたメニューから「各種設定」を選び、リモコンの[決定]を押します。
- 6 (登録する機器の選択)
登録する機器を選び、リモコンの[決定]を押します。

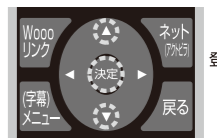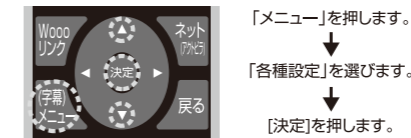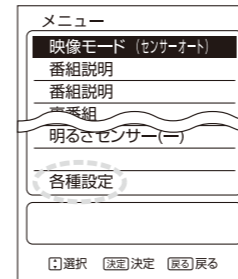

- 3 (初期設定の選択)
「初期設定」を選び、リモコンの[決定]を押します。

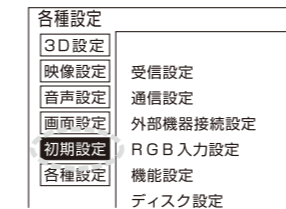


- 7 (登録の選択)
「登録」を選び、リモコンの[決定]を押します。

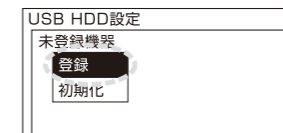


- 8 (登録の実行)
「はい」を選び、リモコンの[決定]を押します。





- 4 (ディスク設定の選択)
「ディスク設定」を選び、リモコンの[決定]を押します。

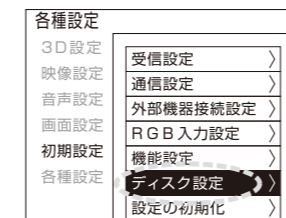

- 9 (初期化の確認)
「はい」を選び、リモコンの[決定]を押します。

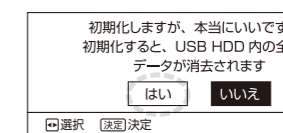

- 5 (USB HDD設定の選択)
「USB HDD設定」を選び、リモコンの[決定]を押します。

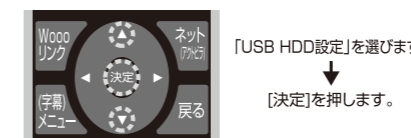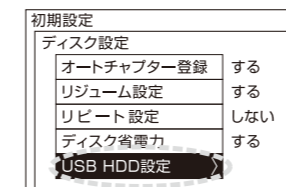

- 10 初期化が始まります。しばらくお待ちください。

- 11 (初期化完了の確認)
完了後、「USB HDDを登録しました」と表示されます。

以上で登録は完了しました。本製品をテレビ録画・再生に使用することができます。録画・再生方法は、Woooの取扱説明書を参照してください。※最初に正しく使用できるか、録画・再生を試されることをお勧めします。正しく使用できないときは、接続や設定を再度ご確認ください。