


取扱説明書

このたびは、マクセル製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよく読み、正しくお使いください。また、本書は保証書も兼ねていますので、大切に保管してください。

同梱品の確認

本体×1

充電用ケーブル(約 20cm)×1

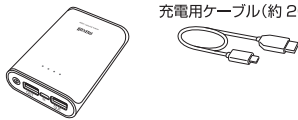

1 はじめに

取扱説明書をお読みになるにあたって

- この取扱説明書については、将来予告なく変更することがあります。
- 製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
- この取扱説明書の一部または全部を無断で複写することは、個人利用を除き禁止されています。また無断転載は固くお断りします。

免責事項 (保証内容については保証書をご参照ください)

- 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 保証書に記載されている保証がすべてであり、この保証の外は、明示の保証、黙示の保証を含め、一切保証しません。
- この取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 接続機器との組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送用機器など人命に係る設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されていません。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、弊社は一切責任を負いません。

2 安全上のご注意

安全にご使用いただくために必ずお守りください。

	危険	「誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷 *1」を負うことがあり、かつ、その度合いが高いこと」を示します。
	警告	「誤った取り扱いをすると人が死亡する、または重傷を負う可能性があること」を示します。

	注意	「誤った取り扱いをすると人が軽傷 *2を負う可能性または物的損害 *3が発生する可能性があること」を示します。
--	-----------	---

- *1: 重傷とは、失明やけが、やけど、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを示します。
- *2: 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要しない、けが、やけど、感電を示します。
- *3: 物的損害とは、家屋、家財および家畜、ペットにかかわる拡大損害を指します。

絵表示の例		△記号は製品の取り扱いにおいて、発火、破裂、高温等に対する注意喚起するものです。具体的な注意内容は図記号の中や近くに絵や文章で示しています。(例: △ 感電注意)
		⊘記号は製品の取り扱いにおいて、その行為を禁止するものです。具体的な禁止内容は図記号の中や近くに絵や文章で示しています。(例: ⊘ 分解禁止)
		●記号は製品の取り扱いにおいて、指示に基づく行為を強制するものです。具体的な強制内容は図記号の中や近くに絵や文章で示しています。(例: ● プラグをコンセントから抜く)

危険

入力と出力を逆に接続しない	
発熱、発火、液もれ、破裂、けがの原因となります。	
電源は USB ポート以外からとらない	
充電するときは USB 出力付き AC アダプタやパソコン等の USB ポートを使用してください。USB の定格 DC5V を超えた他の電源を使用すると、発熱、発火、故障、感電、けがの原因となります。	
分解、改造をしない	
発熱、発火、破裂、液もれ、故障の原因となります。	
水に濡らさない	
水、海水、ジュースなどの液体が入ると、発熱、感電、故障の原因となります。	
端子をショートさせない	
金属製のネックレスやヘアピン等と一緒に持ち運んだり保管したりしないでください。発熱、感電、故障、けがの原因となります。	
高温の場所で保管、使用しない	
炎天下の車内、火のそば、ストーブのそば、直射日光の強い場所など高温になる場所に置かないでください。変形、故障、やけどの原因となります。	
火の中に入れない	
火中に投入したり、加熱したりしないでください。発熱、発火、破裂、液もれの原因となります。	
もれた液にさわらない	
本製品内部からもれた液体が目に入ったときは、こすらずきれいな水で洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。失明などの原因となります。	

警告

保管、使用中に発熱、変色、変形、異臭などの異常がある場合は使用しない	
発火、破裂、液もれ、けがの原因となります。	
本製品内部の液が、皮膚や衣類に付着したときは、すぐにきれいな水で洗い流す	
皮膚に障害を起こす原因となります。	
所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止する	
液もれ、発熱、発火、破裂の原因となります。	
お風呂などの湿気が多い場所では使用しない	
発熱、感電、故障の原因となります。	
踏みついたり落下させたりして強い衝撃を与えない	
変形して、液もれ、発熱、発火、破裂、故障などの原因となります。	
可燃物や重いものを載せたり、毛布や座布団で覆ったり包んだりしない	
発熱、発火、破裂、液もれの原因となります。	
電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れない	
発熱、発煙、発火の原因となります。	
引火、爆発のおそれがある場所では使用しない	
爆発や火災の原因となります。	
濡れた手で使用しない	
発熱、感電、故障などの原因となります。	
本体に金属などを差し込まない	
発熱、感電、故障などの原因となります。	
お子さまが使用するときは保護者が正しい使い方を十分に教える	
使用中も安全に使用しているかご確認ください。感電やけがの原因となります。	
乳幼児の手の届かないところで使用、保管する	
感電やけがの原因となります。	

注意

落下しやすい場所、磁気やほこりの多い場所に置かない	
けが、発熱、発火、破裂、液もれの原因となります。	
0～40℃の範囲内で充電する	
この範囲外の温度での充電は、液もれ、発熱、破裂、故障の原因となります。	
6ヶ月に一度、充電する	
完全放電すると充電できなくなる場合があります。	
無理な力をかけない	
変形して、液もれ、発熱、発火、破裂、故障の原因となります。	

