

1. はじめに

ユーザーマニュアルをお読みになるにあたって

- このユーザーマニュアルについては、将来予告なしに変更することがあります。
- 製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
- このユーザーマニュアルの一部または全部を無断で複製することは、個人利用を除き禁止されております。また無断転載は固くお断りします。

注意

- 本ユーザーマニュアルに記載されているアプリケーション、画像、および説明は、実際の製品と多少異なることがあります。
- 機能および性能はお使いの機器のファームウェアバージョンによって異なることがあります。

お知らせ

- 本製品にてSDメモ리카ードをご使用される際は、フォーマット形式を「FAT32」でご使用いただけますようお願いいたします。
- 対応しているSDメモ리카ードはSD/SDHC/SDXC、USBメモリです。

重 要 事 項

本製品の製品出荷時は暗号方式（セキュリティ）の設定がされておられません。

Wi-Fi 機器があれば、誰でもSDメモ리카ードの内容をみる事ができます。


これは、情報の漏えいにもなりますので必ず暗号方式（セキュリティ）の設定を行ってください。

重 要 事 項


本製品でSDメモ리카ード、USBメモリに写真、動画ファイル等を転送する場合、ご使用の環境によっては転送が正常に行なわれない場合があります。転送が正常に行なわれない場合は、再度、転送していただきますとともに、転送バーが消えたあともすぐに本体の電源を切ったり、アプリを終了したりしないでください。

2. 各部名称

[本体]

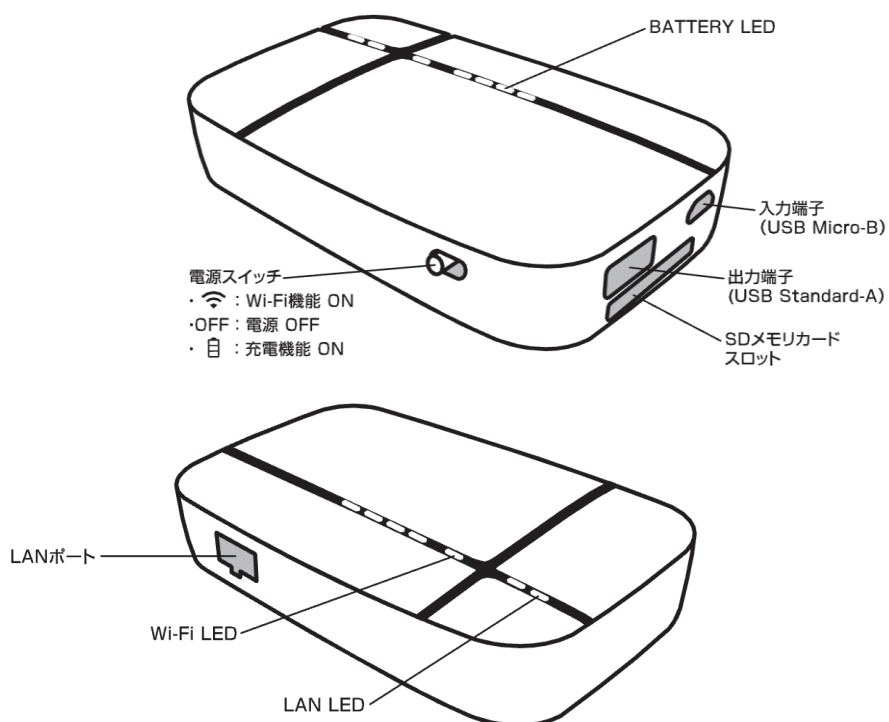

[充電用ケーブル]

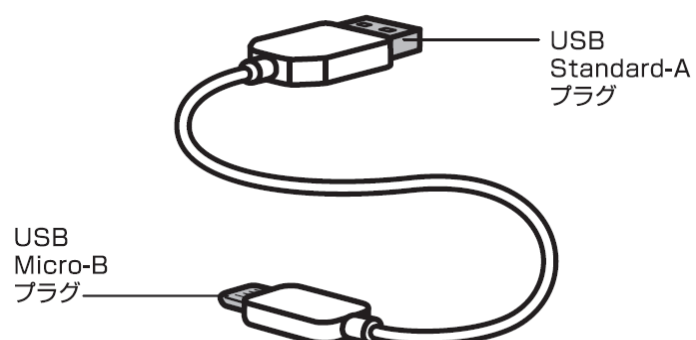

[LED 表示]

■充電中

~25				
~50				
~75				
~99				
100%				

■充電機能ON※（負荷状態）

0				
~25				
~50				
~75				
~100%				

…点灯 …点滅 …消灯


注意

●※機器が接続されていない場合はBATTERY LEDは消灯します。

3. 各機能について

3.1 電源のON/OFF

本製品をご使用いただくには、本体の電源をONにする必要があります。

- ① 電源をONにする
電源スイッチを「」側にセットします。
Wi-Fi LED が点灯（白）します。
(これで本製品の電源が「ON」状態となり使用可能となります)
- ② 電源をOFFにする
電源スイッチを「OFF」にセットします。
Wi-Fi LED が消灯します。
(これで本製品の電源が切れた状態になります)

注意


- 本製品は、自動電源OFF機能は搭載されておりません。
ご使用にならない場合は、手動にて電源を「OFF」にしてください。

注意

- 本製品の電源がONの時はSDメモリカードを抜き取らないでください。
機器の故障、データが消える原因となることがあります。

3.2 充電方法

- ① 本製品を充電する。
ご購入後は、本製品を充電してからご使用ください。
本製品の入力端子をUSB出力付きACアダプタ、
または、パソコン等のUSBポートと接続します。
充電中は電池容量に応じて、BATTERY LEDが
点滅・点灯します。
満充電になると、BATTERY LEDがすべて点灯
しますので、ケーブルを抜いて充電を終了してください。

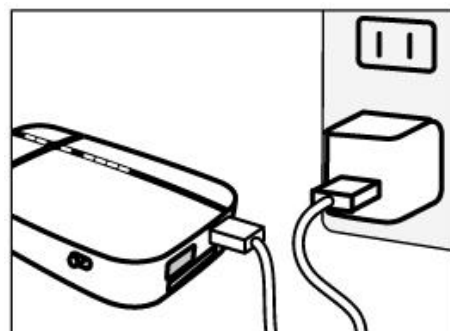

充電時間の目安 (電源スイッチOFF時)	0~80%	0~100%
ACアダプタ(DC5V/1A以上)	約5時間	約8時間
USBポート(DC5V/0.5A)	約10時間	約13時間

※当社試験結果に基づく目安

注意

- 端子の向きをよく確認してから差し込んでください。間違えるとコネクタが破損する原因となります。
- 上記の充電時間を大幅に経過しても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。ただし、電源をONにしたまま本製品を充電する場合、充電に時間がかかる場合や、電池容量が増えない場合があります。また、USBポートの電力が不足し充電できない場合があります。
- 本製品を長期間使用しない場合でも、3ヶ月に1度、充電を行ってください。自己放電により完全放電すると充電できない場合があります。

② スマートフォンを充電する

本製品の出力端子をスマートフォンと接続します。

電源スイッチを「自」側にセットすると、約1秒間、BATTERY LEDが点灯し容量が表示されます。

その後、BATTERY LEDが1個点滅し充電が開始されます。

充電の状態は接続した機器の充電表示でご確認ください。

充電電流が減少すると、BATTERY LEDが消灯します。


充電が完了した場合、または、途中で充電を中止したい場合、

電源スイッチを「OFF」にしてケーブルを抜いてください。

(接続する機器によっては、

充電が100%になる前に、BATTERY LEDが消灯したり、

100%になっても、BATTERY LEDが消灯しない場合があります。)

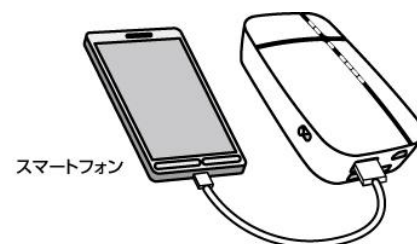

スマートフォン

注意

- 本製品はDC5V/最大1Aの出力が可能です。
接続した機器の充電電流が低格を越える場合は、保護回路が作動し充電できない場合があります。
- 機器のバッテリー残量が0%付近の場合、または、スマートフォン以外の機器を充電する場合は、機器の起動に時間がかかる場合や充電できない場合があります。
- 一部の機器では、充電専用のケーブルが必要な場合があります。最新の対応機種など詳しい情報は当社ホームページでご確認ください。
- 万一、本製品のご使用中に機器のメモリ内容が消去されても、当社では保証は致しません。

3.3 SDメモ리카ードの挿入/取出し

① SDメモ리카ードの挿入

本製品の電源スイッチを「OFF」にしてください。


SDメモ리카ードをスロットに挿入しSDメモ리카ードが止まるまで深く差し込んで下さい。

(取出しのために本製品の外にSDメモ리카ードの端部が出ている状態になります。)

② SDメモ리카ードの取出し

本製品の電源スイッチを「OFF」にしてください。

SDメモ리카ードを引き抜いてください。

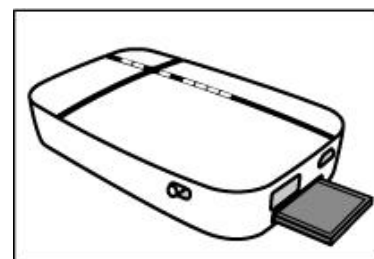

注意

- SDメモ리카ードを挿入することができるのは一定方向だけです。
- 無理にスロットへカードを挿入しないでください。
- カード取出しの際には、SDメモ리카ードのデータ誤消去等を防止する為、必ず本製品の電源が「OFF」である事を確認してください。
- mini SD・micro SDカードは、アダプターをご使用ください。
- 未使用時はSDメモ리카ードを取り外してください。
- ご使用時はSDメモ리카ードに負荷がかからないように、ご注意ください。破損、故障の原因となります。
- 動画の視聴にはSDメモ리카ード Class10が推奨です。
- SDメモ리카ードとUSBメモリを同時に使用しないでください。使用しないSDメモ리카ードとUSBメモリは取り外してください。

3.4 USBメモリの接続/取外し

① USBメモリの接続

本製品の電源スイッチを「OFF」にしてください。

USBメモリを出力端子に止まるまで差し込んで下さい。

② USBメモリの取外し

本製品の電源スイッチを「OFF」にしてください。

USBメモリを引き抜いてください。

注意	<ul style="list-style-type: none"> ●USBメモリを挿入することができるのは一定方向だけです。 ●無理に出力端子へUSBメモリを挿入しないでください。 ●取外しの際には、USBメモリのデータ誤消去等を防止する為、必ず本製品の電源が「OFF」である事を確認してください。 ●未使用時はUSBメモリを取り外してください。 ●ご使用時はUSBメモリに負荷がかからないように、ご注意ください。破損、故障の原因となります。 ●SDメモ리카ードとUSBメモリを同時に使用しないでください。使用しないSDメモ리카ードとUSBメモリは取り外してください。
-----------	--

3.5 SDメモ리카ードリーダーライターとしてのご利用方法

- ①本製品の入力端子とパソコンのUSBポートを接続します。
(このとき、本製品側の電源を入れる必要はありません。)
- ②通常のUSBドライブと同様にパソコンで認識されるまでお待ちください。
- ③パソコン、または、SDメモ리카ードよりデータのコピーや移動などリーダーライターとしてご使用ください。
- ④操作終了後は正しい手順でパソコンとの接続を終了し、本製品をパソコンから引き抜いてください。

注意	●パソコンに接続している時は、Wi-Fi通信機能は使用できません。
-----------	-----------------------------------

注意	本製品で使用する充電電池は内蔵バッテリーです。また有機溶媒などの可燃物を使用していますので、取扱を誤りますと破裂、発火、発煙の恐れ、性能低下、故障の原因となります。
-----------	--

注意	<ul style="list-style-type: none"> ・本製品をお使いになる前には充電を行ってください。 ・本製品の機能を最大限にお使い頂くには（お楽しみ頂くには）、お使いの機器のOSバージョンが最新のものにアップデートされている事をご確認ください。
-----------	---