


MPC-RS2600

rev.0

取扱説明書

このたびは、お買い上げいただき誠にありがとうございました。ご使用の前に、必ず取扱説明書をよくお読みください。また、本書は保証書も兼ねていますので、大切に保管してください。弊社で追加情報が同梱されているときは必ず参照してください。

梱包品の確認

充電用ケーブル
(約20cm)×1本体×1
保証書付き取扱説明書
1枚(本書)

1はじめに

取扱説明書をお読みになるにあたって
この取扱説明書については、将来予告なし
に変更することがあります。
■製品改良のため、予告なく外観または仕様
の一部を変更することがあります。
■この取扱説明書によましましては、万能を尽
くして動作しておりますが、一々ご不明な点、誤り、記載漏れなどお気づきの点がありま
したら、この取扱説明書に記載されてい
る当社「お客様ご相談センター」までご連絡ください。
●この取扱説明書の一部または全部を無断で複
数複数することは、個人利用を除き禁止さ
れています。また無断転載は固くお断りし
ます。

免責事項

(保証内容については保証書をご参照ください)

- 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 保証書に記載されている保証がすべてで
あり、この保証の外は、明示の保証・暗示の
保証を含め、一切保証できません。
- この取扱説明書で説明された以外の使
い方によって生じた損害に関して、当社は一
切責任を負いません。
- 接続機器との組み合わせによる誤作動等
などから生じた損害に関して、当社は一
切責任を負いません。
- 本製品は、医療機器、原力機器、航空宇宙
宇宙機器、輸送機器など人命に係わる設備
や機器、および高度な信頼性を必要とする
設備、機器への使用は意図されておりま
せん。これらの設置・制御システム
に本製品を使用し、本製品の故障に
により人身事故、火災事故などが発生した
場合、当社は一切責任を負いません。

2 安全上のご注意

安全にご使用いただくために必ずお守り
ください。

△ 危険

「誤った取り扱いをすると人
が死亡または重傷*を負う
ことがあり、かつ、その度合
が高い高いことを表示します。

△ 警告

「誤った取り扱いをすると人が
死ぬこと、または重傷を負う可
能性があることを表示します。

△ 注意

「誤った取り扱いをすると人
が傷害*を負う可能性がある
が発生する可能性があることを表示します。

*1: 重傷とは、失明や死傷、やけど、骨折、
中毒など以後後遺症が残るもの、および治療
に入院や長期の通院を要するものとし
ます。

*2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要
しない、けがや感覚を示します。

*3: 物的損害とは、家財、財物および畜産、ペット
にかかる直接損害を指します。

△記号は製品の取扱いにおいて、
発火、破裂、高湿等に対する注意を
喚起するものです。図の中に
具体的な内容が記されています。(例: 感電注意)

○記号は製品の取扱いにおいて、
その行為を禁ずるものとし
ます。具体的な内容は図記号の中
や近くに絵や文章で示していま
す。(例: 分解禁止)

●記号は製品の取扱いにおいて、
指示に基づいて行為を強制する
ものです。具体的な強制内容は
図記号の中や近くに絵や文章で示していま
す。(例: プラグをコ
ンセントから抜く)

△ 危険

入力と出力を逆に接続しない

発熱、発火、液もれ、破裂、けがの原
因となります。

電源はUSBポート以外からとらない

充電するときはUSB出力付きACア
ダプタやパソコン等のUSBポートを
使用してください。USBの定格DC
5Vを超えた他の電源を使用すると、
発熱、発火、故障、感電、ケガの原因
となります。

分解・改造をしない

発熱、発火、液もれ、故障の原
因となります。

水に濡らさない

水、海水、ジュースなどの液体が入
ると、発熱、感電、故障の原因とな
ります。

端子をショートさせない

金属製のカッパレスやヘアピン等と
一緒に持ち運びや保管をしないでく
ださい。発熱、感電、故障、けがの原
因となります。

高温の場所で保管・使用しない

火のそば、ストーブのそば、直射日
光の強い場所、炎天下の車内など
高温になる場所に置かないでくだ
さい。変形、故障、けがの原因と
なります。

火の中に入れない

火中に投入したり、加熱しないでく
ださい。発熱、発火、破裂、液もれ
の原因となります。

もれた液にさわらない

本製品内部からもれた液体が目に
に入ったときは、こすらずきれいな水
で洗った後、直ちに医師の診察を受
けてください。失明などの原因とな
ります。

△ 警告

保管、使用中に発熱、変色、変形、異臭な
どの異常がある場合は使用しない

発火、破裂、液もれ、けがの原因と
なります。

本製品内部の液が、皮膚や衣類に付着し
たときは、すぐにきれいな水で洗い流す

皮膚に障害を起こす原因となります。

所定の充電時間を超えても充電が完了し
ない場合は、充電を中止する

液もれ、発熱、発火、破裂の原因と
なります。

お風呂などの湿気が多い場所では使用し
ない

発熱、感電、故障の原因となります。

踏みつけたり落とさるなど強い衝撃を
与えない

変形して、液もれ、発熱、発火、破裂、
故障の原因となります。

可燃物や重いものを載せたり、毛布や座
布団で覆ったり包んだりしない

発熱、発火、破裂、液もれの原因と
なります。

電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容
器に入れない

発熱、発煙、発火の原因となります。

引火、爆発のおそれがある場所では使用
しない

爆発や火災の原因となります。

濡れた手で使用しない

発熱、感電、故障の原因となります。

本体に金属などを差し込まない

発熱、感電、故障の原因となります。

小児が使用するときは保護者が正しい使
い方を十分に教える

使用中も常に使用しているかご
確認ください。感電やけがの原因と
なります。

乳幼児の手の届かない所で使用・保管する

感電やけがの原因となります。

無料保証規定

お買い上げ日から保証期間中に、取扱
説明書、その他の注意書きに従った
正常な使用状態で故障した場合には、
本書記載内容に基づき、当社にて無
料交換いたしますので、お買い上げの
販売店または当社「お客様ご相談
センター」にお問い合わせください。

1. 保証期間内でも次のようない
場合には有料となります。

- イ. 取扱説明書で説明された以外
の使い方、または改造や不当な
修理による故障または損傷。
- ロ. お買い上げ後の不適切な取
扱い(例えば落下、引っ越し
、輸送等)による故障または
損傷。
- ハ. 火災・地震・水害・落雷、その他
の天災地変ならびに公害、塩
害、ガス害(硫化ガスなど)や異
常電圧、その他の外部要因に
よる故障または損傷。

2. 業務用としての使用(車両、船
舶等への備品としての搭載)、
あるいは一般家庭用以外に使
用された場合(展示品等を含む)
の故障または損傷。3. 本品および購入証明書(レシ
ート等)の提示がない場合。4. 本書にお買い上げ年月日、お
客様名、販売店名、販売店印
の記入がない場合、あるいは
字句を書きえられた場合。

ト. 部品の交換・仕様変更など。

チ. オーケション、リサイクルショ
ップ等で購入された中古品など。2. 保証期間内でも商品を送付され
たときの送料はお客様の負担と
なります。3. ご転居の場合は事前にお買い上
げの販売店にご相談ください。4. 本書は日本国内においてのみ有
効です。5. 本書は再発行いたしませんので紛
失しないように大切に保管してく
ださい。

Effective only in Japan.

3 各部の名前



[充電用ケーブル]




4 使いかた

本製品を充電する

(購入後は充電してからご使用ください)

- ・付属のUSBケーブルを使って、入力端子をUSB出力付きACアダプタまたはパソコン等のUSBポートと接続するとLEDが点灯し、充電を開始します。
- ・満充電になるとLEDが消灯しますので、ケーブルを抜いて充電を終了してください。

充電時間の目安	0~80%	0~100%
ACアダプタ DC5V/0.8A以上	約3時間	約4時間
USBポート DC5V/0.5A	約5時間	約6時間

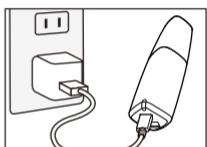

(ご注意)

- 端子の向きをよく確認してから差し込んでください。間違えるとコネクタが破損する原因となります。
- 所定の時間が経過しても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。●他の機器を本製品に接続したまま本製品を充電しないでください。発熱、故障の原因となる場合があります。また、USBポートの電力が不足し、充電できない場合があります。●本製品を長期間使用しない場合でも、6ヶ月に一度、充電を行ってください。自己放電により完全放電すると充電できない場合があります。

スマートフォンを充電する

(必ず付属の充電用ケーブルをご使用ください)

- ・付属の充電用ケーブルを使って、出力端子をスマートフォンと接続すると、充電が開始されます。

・充電の状態は、接続した機器の充電表示でご確認ください。充電が終了した場合、または途中で充電を中止したい場合は、ケーブルを抜いてください。

*最新の対応機種など詳しい情報は、当社ホームページでご確認ください。



(ご注意)

- 本製品はDC5V／最大1Aの出力が可能です。接続した機器の充電電流が定格を超えるときは、保護回路が作動し充電できない場合があります。●パソコン側と通信を行う仕様の機器の場合、充電できない場合があります。●機器のバッテリー残量が0のとき、または、スマートフォン以外の機器を充電するときは、起動に時間がかかる場合や充電できない場合があります。●万一本製品の使用中に機器のメモリー内容が消去されても、当社では保証は致しません。

5 お手入れのしかた

本体の汚れは、中性洗剤や水を含ませた布で落とし、柔らかい乾いた布で拭き取ってください。ペイント、シンナー、アルコール等は使わないでください。

6 トラブルシューティング(故障かな?と思ったら)

下記「対処の方法」で解決しない場合は、お買い上げの販売店、または当社「お客様ご相談センター」へお問い合わせください。

現象	原因	対処の方法
本製品充電時にLEDが点灯しない または、所定より充電時間が長い	パソコンがスタンバイモードになっている	パソコンのスタンバイモードを解除する
	USBポートの電力が不足している	USBポートに接続している他の機器をはずす
	充電する場所の温度が使用温度範囲を超えている 長期間保管し、電池が完全放電した	使用温度範囲内で充電する ご使用できません 完全放電しないように6ヶ月に1度、充電してください
筐体があたたかい	充放電中および充電直後はあたたかくなりますが、異常ではありません	しばらくおいてから使用する
	電池残量がない、あるいは、過電流保護回路が作動した	充電する
機器が充電できない	接続したケーブル端子が違っている	付属の充電用ケーブルを使用する機器の入力端子形状を確認する
	端子の接続が不十分	接続を確認する
	動画を再生するなど機器を使用しながら充電している	機器の電源をOFFにして充電する
放電時間が短い	電池の残量が少ない	充電する
	電池が寿命になっている	完全充電しても放電時間が極端に短くなった場合は、寿命です

7 仕様

外形寸法：約25×100×25mm
(突起部を除く)

入力電圧／電流：DC5V／最大0.8A

出力電圧／電流：DC5V／最大1A

本体質量：約65g

使用温度：0~20°C

充電用ケーブル長：約20cm

内蔵電池：リチウムイオン電池3.7V／
2600mAh (9.6Wh)

ご使用後は、家庭ゴミとして捨てず、リサイクル協力店へご使用済みの充電式電池は貴重な資源です。再利用しますので、出力端子をテープなどで塞ぎ、最寄りの充電式電池リサイクル協力店にご持参ください。または、設置してある充電式電池リサイクルBOXに入れてください。

8 保証とアフターサービス

■保証書

保証書は必ず「販売店・お買い上げ日」などの記入を確かめて販売店からお受け取りください。

また、保証書はよくお読みの上で、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日から6ヶ月間です。

■本製品に関するお問い合わせ先

本製品に関するご質問がございましたら、下記までお問い合わせください。

マクセル株式会社

〒151-8527

東京都渋谷区代々木町30-13

FAX: (0570)025-710(ナビダイヤル)

<http://www.maxell.co.jp>

お客様ご相談センター

TEL: (0570)783-137(ナビダイヤル)

東京都渋谷区代々木町30-13

FAX: (0570)025-710(ナビダイヤル)