

maxell


USB電源コンパクトタイプ 低濃度オゾン消臭器

MXAP-AM30BK+A

rev.0

取扱説明書

このたびは、お買い上げいただき誠にありがとうございました。
ご使用の前に、必ず取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使い
ください。また、本書は保証書も兼ねていますので、大切に保管
してください。別紙で追加情報と同梱されているときは必ず参照
してください。

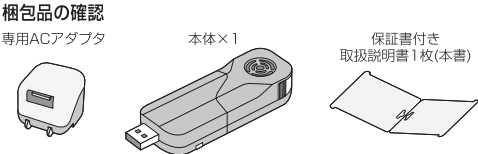

1 はじめに

取扱説明書をお読みになるにあたって

- この取扱説明書については、将来予告なしに変更することがあります。
- 製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
- この取扱説明書につきましては、万全を尽くして制作しておりますが、万一ご不明な点、誤り、記載漏れなどお気づきの点がありませんら、この取扱説明書に記載されている当社「お客様ご相談センター」までご連絡ください。
- この取扱説明書の一部または全部を無断で複写することは、個人利用を除き禁止されております。また無断転載は固くお断りします。

- 免責事項
- (保証内容については保証書をご参照ください)
- 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害に関して、当社は一切責任を負いません。
 - 保証書に記載されている保証がすべてであり、この保証の外は、明示の保証・黙示の保証を含め、一切保証しません。
 - この取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
 - 接続機器との組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
 - 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送用機器など人命に係わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、当社は一切責任を負いません。

2 安全上のご注意

安全にお使いいただくために必ずお守りください。

	危険	「誤った取扱いをするとな人が死亡または重傷※1を負うことがあり、かつ、その度合いが高いこと」を示します。
	警告	「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷※1を負う可能性があること」を示します。
	注意	「誤った取扱いをするとな人が傷害※2を負う可能性または物的損害※3が発生する可能性があること」を示します。

- ※1: 重傷とは、失明・けがやけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院や長期の通院を要するものを指します。
- ※2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けがやけど・感電などを指します。
- ※3: 物的損害とは、家庭・家財および家具・ペット等にかかわる拡大被害を指します。

絵表示の例		△ 記号は製品の取り扱いにおいて、発火、破裂、高温等に対する注意を喚起するものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。
		○ 記号は製品の取り扱いにおいて、その行為を禁止するものです。具体的な禁止内容は図記号の中や近くに絵や文章で示しています。
		● 記号は製品の取り扱いにおいて、指示に基づく行為を強制するものです。具体的な強制内容は図記号の中や近くに絵や文章で示しています。

	危険
●吹出し口から10cm以上離れて使用してください	誤った環境で使用する、人体やペットへの危害、財産等への損害を与える可能性があります。
●乳幼児の手の届かないところで使用・保管してください	感電やけがの原因となります。
●小動物がいる環境でご使用する際は、小動物の様子にご注意ください。	
●錆びやすい品物、天然ゴム等は、オゾンに触れると劣化しやすいのでご注意ください。	


	危険
コネクタの向きを逆に接続しない	
発熱、発火、破損、けがの原因となります。	
電源はUSBポート以外からとらない	
充電するときはUSB出力付きACアダプタやパソコン等のUSBポートを使用してください。USBの定格DC5Vを超えた他の電源を使用すると、発熱、発火、故障、感電、ケガの原因となります。	

分解・改造をしない	
発熱、発火、故障の原因となります。	
水に濡らさない	
水、海水、ジュースなどの液体が入ると、発熱、感電、故障の原因となります。	
端子をショートさせない	
金属製のネックレスやヘアピン等と一緒に持ち運びや保管をしないでください。発熱、感電、故障、けがの原因となります。	

	警告
保管、使用中に発熱、変色、変形、異臭などの異常がある場合は使用しない	
発火、けがの原因となります。	
お風呂などの湿気が多い場所では使用しない	
発熱、感電、故障の原因となります。	
踏みついたり落下させるなど強い衝撃を与えない	
変形して、発熱、発火、故障の原因となります。	
可燃物や重いものを載せたり、毛布や座布団で覆ったり包んだりしない	
発熱、発火の原因となります。	
電子レンジなどの加熱調理機器や高压容器に入れない	
発熱、発煙、発火の原因となります。	

引火、爆発のおそれがある場所では使用しない	
爆発や火災の原因となります。	
濡れた手で使用しない	
発熱、感電、故障の原因となります。	
本体の吹出し口と吸気口に指や金属などを入れない	
発熱、感電、故障の原因となります。	

小児が使用するときは保護者が正しい使い方を十分に教える	
使用中も安全に使用しているかご確認ください。感電やけがの原因となります。	
吹出し口を手や物で覆わない	
感電や故障の原因となります。	
	注意
本製品は、まれに「サー」という動作音が発生することがありますが、異常ではありません。	

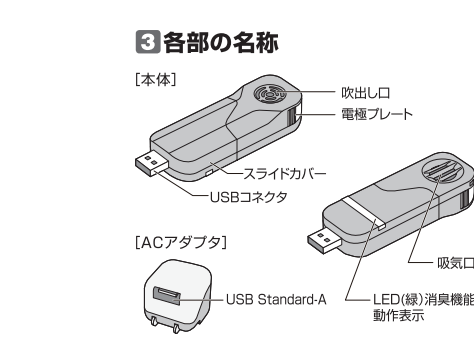

4 使い方

USBコネクタを付属の専用ACアダプタ、あるいはパソコンのUSBポートと接続します。正しく接続されるとLED(緑)が点灯し、消臭機能が作動します。

USBポートから外すと消臭機能は停止し、LED(緑)は消灯します。


*効果を持続させるために連続でご使用になることをおすすめします。
*本製品をモバイル充電バッテリーでご使用になる場合は、製品ホームページをご確認ください。



5 お手入れのしかた

- 本体のよれ： 中性洗剤や水を含ませた布で落とし、柔らかい乾いた布で拭き取ってください。ベンジン、シンナー、アルコール等は使わないでください。
- 電極プレートの汚れ： 快適にお使いいただくため、定期的(月に1〜2程度)お手入れをしてください。

1. 本体をUSBポートから外してください。
2. 本体から電極プレートを外します。
3. 取り外した電極プレートをブラシや綿棒等で水洗いします。
4. 乾かしてから電極プレートを本体に取り付けてご使用ください。

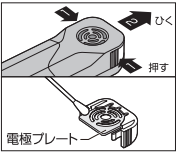

6 トラブルシューティング

現象	原因	対処の方法
消臭機能が動作しない(LED(緑)が点灯しない)	保護回路が働いた	差し直す
	吹出し口に異物がある	異物を除去する

7 仕様

<本体仕様>
外形寸法：幅33 × 高さ92 × 厚み17mm(突起部を除く)
電 源：USB(DC5V)
消費電流：35mA
本体質量：約32g
使用温度：0〜40℃
<同梱AC-USB変換アダプタ仕様>(エレス株式会社製)
入 力：AC100-240V 50/60Hz
出 力：DC5V/最大1A

8 保証とアフターサービス

- 保証書に関して
保証書は必ず「販売店・お買い上げ日」などの記入を確かめて販売店からお受け取りください。また、保証書はよく読みの上で、大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日から1年間です。
- 本製品に関するお問い合わせ先
本製品に関するご質問がございましたら、下記までお問い合わせください。

マクセル株式会社

〒151-8527

東京都渋谷区元代々木町30-13

お客様ご相談センター

TEL.(0570)783-137(ナビダイヤル)

FAX.(0570)025-710(ナビダイヤル)

<http://www.maxell.co.jp>

A04Q1501YY1