


フェイス&ボディシェーバー

MXBS-100

取扱説明書

このたびは、マクセル製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよく読み、正しくお使いください。また、本書は保証書も兼ねていますので、大切に保管してください。

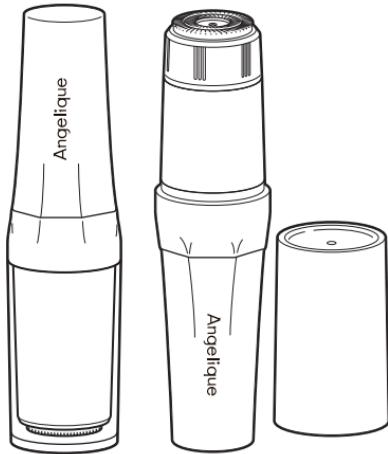


もくじ


1 同梱品の確認	p. 2
2 はじめに	p. 2
3 安全上のご注意	p. 3
4 各部のなまえ	p. 6
5 使用前の準備	p. 7
6 使いかた	p. 9
7 お手入れのしかた	p. 11
8 保管のしかた	p. 14
9 故障かな?と思ったら	p. 14
10 保証とアフターサービス	p. 15
11 消耗部品・別売部品	p. 15
12 仕様	p. 15

1 同梱品の確認

本体



掃除用ブラシ



保証書付き
取扱説明書(本書)

2 はじめに

取扱説明書をお読みになるにあたって

- この取扱説明書については、将来予告なく変更することがあります。
- 製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
- この取扱説明書の一部または全部を無断で複写することは、個人利用を除き禁止されています。また無断転載は固くお断りします。

免責事項（保証内容については保証書面をご参照ください）

- 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 保証書に記載されている保証がすべてであり、この保証の外は、明示の保証、默示の保証を含め、一切保証しません。
- この取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送用機器など人命に係わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されていません。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、弊社は一切責任を負いません。
- 日本国外での使用に関し、弊社は一切責任を負いません。

3 安全上のご注意

安全にご使用いただくために必ずお守りください。

	警告	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷 ^{*1} を負うことが想定される危害の程度
--	-----------	---

	注意	取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷 ^{*2} を負うことが想定されるか、または物的損害 ^{*3} の発生が想定される危害・損害の程度
--	-----------	--

※1：重傷とは、失明、けが、やけど（高温・低温・化学）、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。

※2：軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などを指します。

※3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかる拡大損害を指します。

絵表示の例		○記号は製品の取り扱いにおいて、その行為を禁止するものです。 具体的な禁止内容は図記号の中や近くに絵や文章で示しています。
		△記号は製品の取り扱いにおいて、発火、破裂、高温などに対する注意を喚起するものです。 図の中に具体的な注意内容が描かれています。
		●記号は製品の取り扱いにおいて、指示に基づく行為を強制するものです。 具体的な強制内容は図記号の中や近くに絵や文章で示しています。



分解、修理、改造をしない



火災、けがの原因となります。

刃が破損、変形した状態や内部構造が露出した状態で使用しない けがの原因となります。



子供だけで使わせたり、子供の手の届くところに置かない けがの原因となります。



車などで移動中は使用しない

事故の原因となります。



本体や乾電池を火中に投入しない

事故やけがの原因となります。

注意

 化粧かぶれ、カミソリ負け、アレルギー体質の方は使用しない
肌を痛める原因となります。

 ニキビ、吹出物、傷のある部分には使用しない
肌を傷つける原因となります。

 顔、うなじ、ワキ、腕、脚、手、指のムダ毛専用です
頭髪などに使用しない
肌を傷つける原因となります。

 刃を肌に強く押しつけない
肌を傷つける原因となります。

 刃を強く押さえたり、衝撃をくわえない
刃が変形し肌を傷つける原因となります。

 業務用としての使用や家族、他人との共用はしない
感染症の原因となります。

 外刃の一部だけでそったり、使用中に指や爪を外刃にあてない
外刃が破損して肌を傷つける原因となります。

 ご使用前に刃の破損や変形がないか確認する
肌を傷つける原因となります。

 ご使用後は必ずキャップを取りつける
刃が破損し肌を傷つける原因となります。


注意



次のことを守らないと乾電池の発熱、液漏れ、破裂により、
けがや故障の原因となる

- 乾電池の使用表示に従って正しく使用する。
 - 使用後は必ずスイッチを切る。
 - 定期的に乾電池の液漏れを点検する。
 - 乾電池を交換するときは、使用推奨期限内の新しい乾電池を使用する。
 - 1か月以上使用しないときは、乾電池を取り出してください。
 - 取り出した乾電池の \oplus と \ominus を金属などで接触させない。
-

4 各部のなまえ

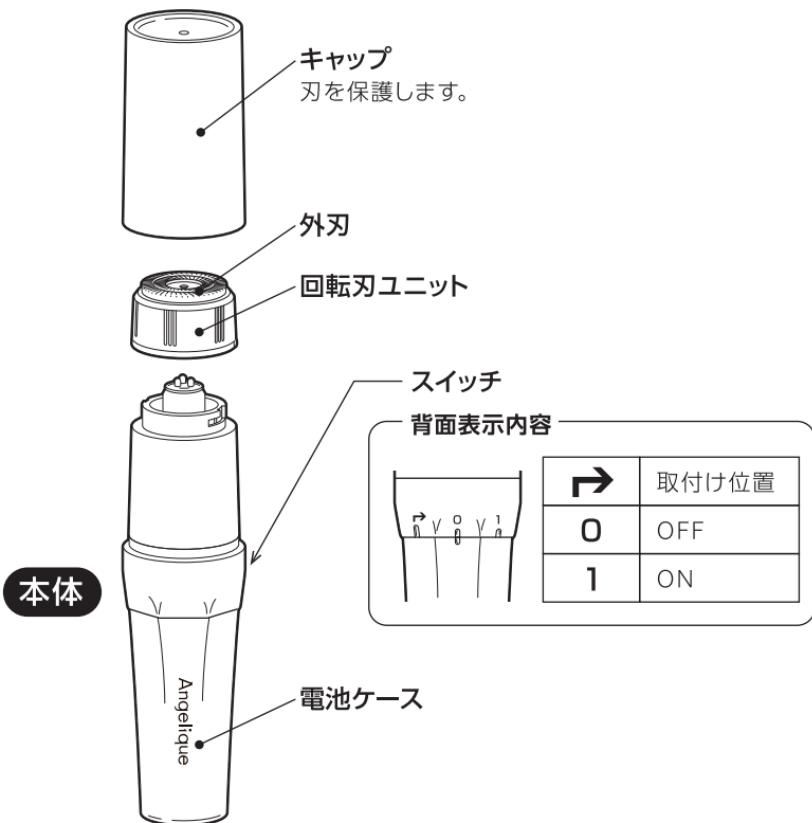

5 使用前の準備

新しい単3形アルカリ乾電池(LR6)を1本準備してください。

※マクセル製アルカリ乾電池ボルテージ推奨


乾電池使用上の注意

- 液漏れした電池は使用しない
- アルカリ乾電池(単3形)以外は使用しない
- 本体の表示に合わせて+と-を正しく入れる
- 使用推奨期間内の乾電池を使用する
- 使い切った乾電池はすぐに取り出す
- 使用済みの乾電池は、お住いの地域の条例などに従って廃棄する

1 電池ケースをはずす

電池ケースの凹マークが本体の取付け位置(→)にくるまで回して引き抜きます。

電池ケースは本体部を持ってはずします。

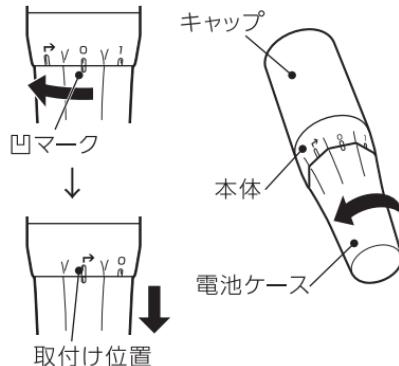



2 単3形アルカリ乾電池(LR6)を本体表示の向きに合わせて入れる



3 電池ケースを取りつける

電池ケースの凹マークと本体の↑位置を合わせて挿入し、本体の0位置にくるまで回して取りつけます。

確実に取りつけないと、水洗い時、
本体内部に水が浸入し、
故障の原因となります。

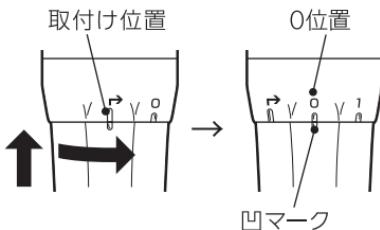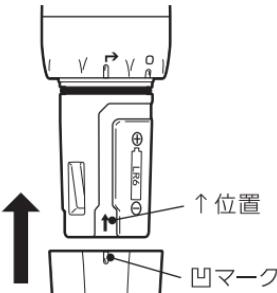

電池寿命

1週間に2回（1回当たり5分間）使用した場合、約1か月

（マクセル製アルカリ乾電池ボルテージ使用）

※毛の濃さ、肌にあてる力、お手入れのしかた、周囲温度などの
使用条件によっては、使用回数が少なくなることがあります。

6 使いかた

ご注意

長い毛は先にトリミングをしておく

刃に毛が絡んで動作しなくなるなど機器の故障の原因となります。

- 初めてお使いの場合は、軽くあて少しずつ試しながらそってください。
- 外刃が温かくなることがありますですが使用上問題はありません。

1 キャップをはずし、スイッチを1(ON)にする

**2 外刃を軽く肌にあてて、円を描くように
すべらせてそる**



3 使用後はスイッチを0(OFF)にする

4 回転刃ユニットの毛くずを取り除く

5 キャップをかぶせて湿気の少ないところに保存する

上手なそりかた

- 皮ふがたるまないようにしっかり伸ばし、毛の流れに逆らうように円を描くようにゆっくり動かす
- 長い毛は一気にそらずに、少しづつそるか、事前にカットしておく


ワキ

上から下に



脚

下から上に

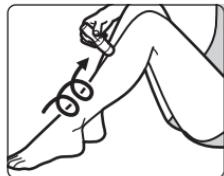

腕

外側から
内側に




手・指

外側から
内側に



うなじ

下から上に

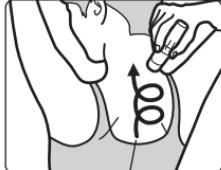

⚠ 注意

ワキや太もも、二の腕などの皮ふが薄くデリケートな箇所でお使いになる場合、皮ふがたるまないようにしっかり伸ばし、外刃を軽くあて少しづつ試しながらそってください。

押しつけが強かつたり、すばやく一気に動かすと肌を傷つける原因となります。

肌の状態によってはヒリツキや肌あれの原因になりますので、皮ふに異常があらわれた場合には使用を控えてください。

守らないと肌あれ症状が悪化する原因となります。

■ 泡ぞりもできます

市販の石けんを使用すると、肌のすべりもよく、スムーズにそることができます。

ご注意

シェービング用のクリームやジェル、乳液などの化粧品は使用しない

外刃の目詰まりや故障の原因となります。

1 よく泡だててそりたい箇所につける

2 ドライでそるときよりも、さらに軽く肌にあてて、
ゆっくりと毛の流れに逆らってすべらすようにそる

3 使用後は、回転刃ユニットをはずし必ず水洗いして石けん成分を洗い流す
水洗いのしかたは「お手入れのしかた」を参照してください。

石けん成分が残っていると、固まって動作しなくなるなど機器の故障に
つながり、切れ味の低下・使用回数の減少などの原因となります。

4 お手入れ後は、キャップをかぶせて温氣の少ないところに保存する

7 お手入れのしかた

ご注意

電池ケースを外したまま水洗いしない

本体内部に水が入り、故障の原因となります。

外刃を強く持たない

破損して指を傷つける原因となります。

水中につけ置きしない

故障の原因となります。


アルコール、ベンジン、シンナーなどでふかない

変形や変色の原因となります。

■ 快適な切れ味を保つために

- ・ 使用後は必ずブラシ掃除をしてください。
- ・ 水洗いの場合はその都度、ブラシ掃除の場合は週に一度、別売のシェーバーオイルを外刃につけてください。

1 電池ケースを0(OFF)の位置まで戻して電源を切る

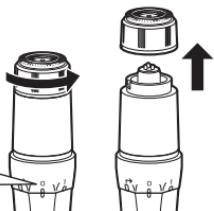


2 回転刃ユニットを左に回してはずす

回転刃ユニットをはずすとき、
電池ケースをもたないでください。


スイッチは
0(OFF)

3 回転刃ユニットと本体についた
毛くずを掃除する

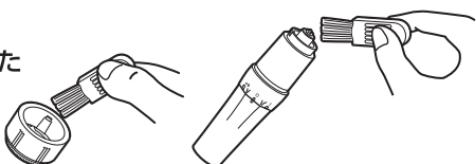


■ 回転刃ユニットおよび本体は水洗いできます

- ① ブラシ掃除後、回転刃ユニットと
本体についた毛くずを洗い流す

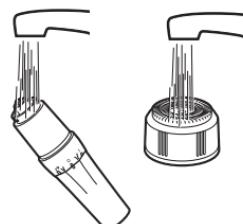


毛くずと汚れがおちにくい場合

一度水洗いをした後、回転刃ユニットに台所用洗剤(中性)を少量つけ、
スイッチを1(ON)にして約20秒間
刃面全体をまんべんなく泡立てたあと、
もう一度水洗いをすると毛くずと
汚れが取りやすくなります。

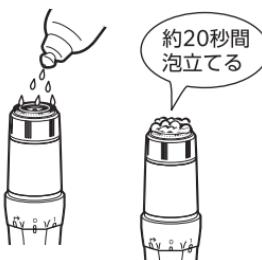

② 本体の水滴をふき取り、乾燥させる

回転刃ユニットをはずしておくと
早く乾燥します。

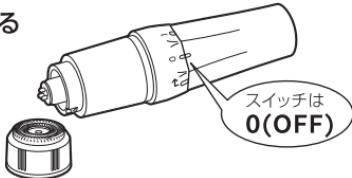

ご注意

本体を振って水切りしない

直射日光のあたる所、高温になる所では乾燥させない
変形、変色、故障の原因となります。

ドライヤーやファンヒーターなどの機器で乾燥させない
刃の変形や故障の原因となります。

③ 乾燥後は、別売のシェーバーオイル
を外刃につける



④ 本体に回転刃ユニットを取りつけ、2~3秒間空運転させて
ティッシュなどで外刃の表面を軽くふき取る

4 掃除した後は、回転刃ユニットの凸部を本体の
溝に合わせ、回転刃ユニットを右に回して取り
つける



5 お手入れ後は、キャップをかぶせて湿気の少ないところに保存する

8 保管のしかた

キャップをかぶせ、湿気やホコリの少ないところに保管します。

ご注意

直射日光のある所や高温となる所に放置しない

変形、変色、故障の原因となります。

浴室など高湿となる所に放置しない

結露により故障の原因となります。

9 故障かな?と思ったら

以下の内容をご確認いただき、それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店または当社「お客様ご相談センター」へお問い合わせください。

現象	原因	対処の方法
動作しない	乾電池の入れる向きが間違っている	電池の向き $\oplus\ominus$ を確認して入れなおす
	乾電池が消耗している	新しいアルカリ乾電池に交換する
	回転刃ユニットがしっかり取りつけられていない	回転刃ユニットを取りつけなおす
	毛くずがたまっている	毛くずを取り除く
・切れ味が悪い ・使用回数が少ない ・使用中に止まる ・回転が弱い	毛くずがたまっている	毛くずを取り除く
	外刃面が油切れしている	別売のシェーバーオイルをつける
	刃が摩耗している	新しい回転刃ユニットに交換する
	乾電池が消耗している	新しいアルカリ乾電池に交換する
	乾電池の種類が間違っている	新しいアルカリ乾電池に交換する
動作時に異音がする	外刃面が油切れしている	別売のシェーバーオイルをつける
	刃が摩耗、損傷している	新しい回転刃ユニットに交換する
毛くずが飛び散る	毛くずがたまっている	毛くずを取り除く
臭いが強くなった	水洗い後の乾燥が不十分	水洗い後、十分に乾燥させる 臭いが残る場合は、台所用洗剤(中性)で洗浄する

10 保証とアフターサービス

■ 保証書について

保証書は必ずお買い上げ時のレシートとともに大切に保管してください。

■ 補修用性能部品の保有期間

当社はこのフェイス＆ボディシェーバーの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を製造打ち切り後6年間保有しております。

■ 本製品に関するお問い合わせ先

本製品に関するご質問がございましたら、下記までお問い合わせください。

株式会社電響社

マクセル製品 お客様ご相談センター

TEL.(0570)783-137(ナビダイヤル) | FAX.(0570)025-710(ナビダイヤル)

<https://www.maxell.co.jp>

マクセルお問い合わせ

検索

11 消耗部品・別売部品

回転刃ユニット、シェーバーオイルを用意しています。

- 回転刃ユニットは消耗品です。早めに別売の回転刃ユニットと交換してください。
交換の目安は、1週間に2回(1回当たり5分間)使用し、正しい使い方、お手入れをしていただいた場合、約1年となります。
- 回転刃ユニットとシェーバーオイルは、マクセル公式ショップでお買い求めください。

回転刃ユニット KM-L02

マクセルオンライン

検索

シェーバーオイル SP-01

<https://maxell-online.com/>



12 仕様

電源方式 / 電圧	乾電池式 / DC1.5V
乾電池の種類及び数	単3形アルカリ乾電池(LR6) 1本
質量	約85g(乾電池含む)
同梱品	掃除用ブラシ

■ 本製品の廃棄について

ご使用済み製品の廃棄に際しては、お住いの地域の条例などに従って処理してください。

本製品はマクセル株式会社とのライセンス契約のもと、
株式会社電響社が製造・販売しております。

株式会社電響社
マクセル製品 お客様ご相談センター
TEL. (0570)783-137(ナビダイヤル)