


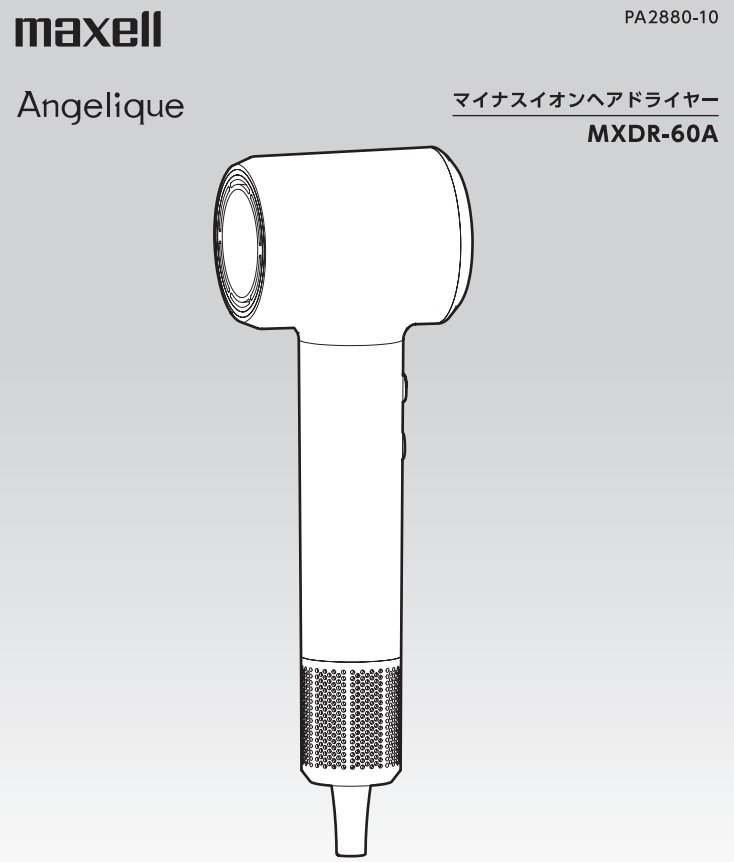

取扱説明書（家庭用）

このたびはマクセル製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよく読み、製品を安全にお使いください。

⚠ 警告

⊘

コードブッシュを握らない。
(局所的な屈曲により、電源コードが断線し、やけど・故障の原因)

!

ご使用前に、ヘアピンなどを髪からはずす。
(本体内部に異物が入るとショート・発火・やけどの原因)

!

本体や電源コード、付属品に破損や異常があるときは、使用を中止する。
(火災・感電・やけどの原因)

🔌

使用後は必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。
(火災・事故の原因)

🔌

異常・故障時は、ただちに使用を中止し、電源プラグを抜く。
(火災・感電・けがの原因)

<異常・故障例>

・風が出ない

・時々止まる

・内部が真っ赤になり煙が出る

・本体が破損や変形したり、内部から異音がする

1.はじめに

取扱説明書をお読みになるにあたって

- ・この取扱説明書については、将来予告なく変更することがあります。
- ・製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
- ・この取扱説明書の一部または全部を無断で複写することは、個人利用を除き禁止されています。また無断転載は固くお断りします。
- ・イラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。

2.安全上のご注意 必ずお読みください

お使いになるご本人や周囲の人々への危害・物的損害を未然に防止するため、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

表示	表示の意味
⚠ 警告	人が死亡または重大な損害を受ける可能性がある内容を示します。
⚠ 注意	人が負傷または物が破損する可能性がある内容を示します。

図記号	図記号の意味
⚠	気をつけていただく必要がある内容を示します。
⊘	してはいけない内容を示します。
!	必ず実行しなければならない内容を示します。

⚠ 注意

🚫

使用中や使用直後の吹出口は熱くなっていますので、手を触れない。
(やけどの原因)

⊘

通電したまま放置しない。
(火災の原因)

⊘

吸込口にホコリが付着したまま使用しない。ホコリなどがたまったら掃除する。
(温風温度が高くなり、やけど・故障の原因)

⊘

毛髪の乾燥、整髪以外の使用、乳幼児への使用は避ける。またペットや衣類、靴、かつらの乾燥に使用しない。
(火災・やけど・故障の原因)

⊘

子供の手の届くところに置かない。
(火災・事故の原因)

⊘

落としたり、ぶつけたりしない。
(感電・発火・事故の原因)

🚫

水のかかるところや、湿気の多いところに放置しない。
(火災・感電の原因)

!

使用中は、髪が吸込口に吸い込まれないようにする。
(髪を巻き込むおそれ、やけど・故障の原因)

!

使用中は、吹出口を髪に近づけすぎないようにする(3cm以上はなす)。
(やけど・故障の原因)

!

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って抜く。
(感電・ショート・発熱・発火の原因)

!

ヘアカラーリング剤、パーマ液のついた手でさわらないようにする。
(変色や塗装がはげる原因)

⚠ 警告

🚫

分解・修理・改造をしない。
(火災・感電・けがの原因)

!

交流100V、定格15A以上のコンセントを単独で使用する。
(発煙・火災の原因)

!

電源プラグは根元まで確実に差し込む。
(火災・感電・やけどの原因)

🚫

水につけたり、水をかけたり、水洗いしない。また、浴室内やぬれた手で使用しない。
(ショート・発火・感電の原因)

⊘

引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナーなど)の近くで使用しない。
(爆発・火災の原因)

⊘

子供だけで使わせない。幼児の手の届くところで使わない。
(感電・やけど・けがの原因)

⊘

吸込口、吹出口をふさがない。ヘアピンなどの異物を入れない。
(火災・感電・やけどの原因)

⊘

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
(感電・ショート・火災の原因)

⊘

電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重いものを載せたり、はさみ込んだり、加工したり、本体に巻きつけたりしない。
(ショート・火災・感電・やけどの原因)

⊘

電源コードがぬじれたまま使用したり、束ねたままで使用しない。
(感電・発熱・やけどの原因)

3.各部のなまえ

LED表示

Modeスイッチを押すとモードに応じて色が変わります

緑	低温
オレンジ	中温
赤	高温
青／赤	温冷自動
青	冷風

電源スイッチ・風量設定

Turbo (強風)
Set (弱風)
Off

Modeボタン・モード設定

4.使いかた

※はじめてご使用の際、若干焦げたようなにおいがする場合がありますが、構造上のものであり故障ではありません。ご使用にともない、においは少なくなります。

①電源スイッチを「Off」にした状態で、電源プラグをコンセントに差し込みます。



②電源スイッチをスライドさせて風量を設定するとLED表示が点灯し、マイナスイオンを含んだ風が吹き出します。Modeボタンで風温度を設定できます。(LED表示の色が変わります)

③ご使用后、電源スイッチを「Off」にして、電源プラグをコンセントから抜きます。

⚠ 注意

- 必ず電源スイッチが「Off」になっていることを確認してから抜いてください。
- 必ず電源プラグを持って引き抜いてください。

5.上手な使いかた

洗髪後の乾燥


①洗髪後、乾いたタオルで水分を取ります。

※髪をタオルで包み、優しく押さえるようにして余分な水分を取りのぞいてください。
※髪を強くこすったりしないようにご注意ください。

②電源スイッチを「Turbo」または「Set」に合わせます。

※より早く乾かしたい場合は、「Turbo」を選んでください。
※冷風が出る場合は、Modeボタンを押して温風または温冷自動に設定してください。

③Modeボタンを押して冷風に切り替え、仕上げます。

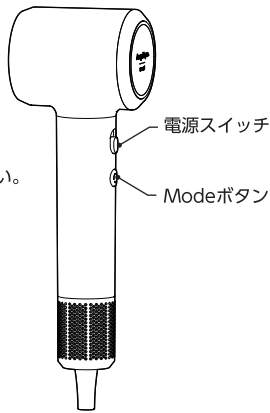

⚠ 注意

- 動作中に吸込口を手でふさがないように注意してください。(故障の原因)
- 髪を吸込口に近づけすぎると、吸い込まれることがあるのでご注意ください。(髪が吸込口に絡み、髪を傷める原因)

セットのしかた


①セット前にスタイリングしやすくするために、スタイリング剤などを髪全体になじませます。

②電源スイッチを「Set」に合わせます。
※冷風が出る場合は、Modeボタンを押して温風に切り替えてください。

③ブラシを使い、温風を当てセットします。
※ノズルを装着すると狭い範囲に風を当てることでセットしやすくなります。

④ブラシをはずさずに、そのままModeボタンを押して冷風を当てます。

※冷風を当てるとセットが長持ちします。

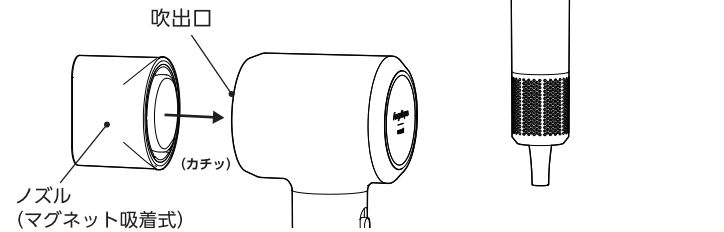

⚠ 注意

- スタイリング剤が本体につかないようにご注意ください。(変色や塗装がはげる原因)
- ノズル装着時は、ノズルが熱くなることがあるのでご注意ください。(やけどの原因)

6.お手入れのしかた

クリーニングモード

Modeボタンを押しながら、電源を「Set」または「Turbo」に設定するとファンが約15秒間逆回転し、吸込口のコホリを簡易的に吹き飛ばすことができます。
※吸込口からホコリが飛びだしますのでご注意ください。



本体のお手入れ

本体の汚れは、水で薄めた中性洗剤を含ませ固くしぼった布で拭きとってください。


⚠ 警告

- 必ず電源スイッチを「Off」にして、電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷えてから行ってください。
- ベンジン・シンナー・灯油・ガソリン・アルコールなどは絶対に使用しないでください。



吸込口のお手入れ

フィルターカバーをはずして、内側のフィルターに付着したホコリや髪の毛をブラシや掃除機

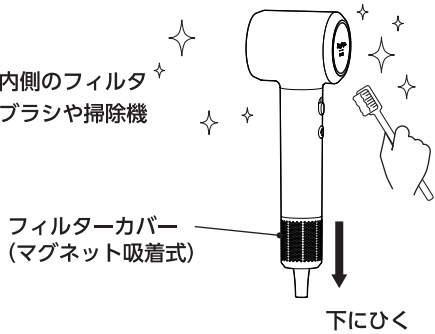

7.保管のしかた

電源スイッチを「Off」にして、電源プラグをコンセントから抜き、湿気の少ないところに保管してください。

⚠ 注意

- 電源プラグをコンセントに差し込んだまま保管しない。(火災や感電事故のおそれ)
- お子様の手の届かないところに保管する。(やけど・感電・けがのおそれ)
- 浴室や湿気の多いところで保管しない。(火災や感電事故のおそれ)
- ヘアピン、クリップなどと一緒に保管しない。(異物が入り、故障のおそれ)
- 電源コードを本体やハンドルに巻きつけて保管したり、電源コードがねじれた状態で保管しない。(コードが断線し、感電・ショート・やけど・発煙・火災のおそれ)

8.廃棄のしかた

本製品は、小型家電リサイクル法の対象品目です。小型家電のリサイクルにご協力をお願いします。
お住まいの地域によって回収品目、回収方法が異なるため、ご使用済み製品の廃棄に関しては、お住まいの市区町村の回収方法にしたがってください。

9.故障かな?と思ったら

本体が正常に動かないときには以下のご確認をお願いします。もし、正常に戻らない場合はお買い上げの販売店、または当社「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。

症状	原因	対処の方法
温風で使用中にたびたび冷風になる。	吸込口や吹出口を髪や手などでふさぐような使いかたをして、サーモスタット(保護装置)が働いている。	吸込口や吹出口を髪や手などでふさぐような使いかたをしない。
	吸込口や吹出口にホコリなどが付着している。	「お手入れのしかた」を参照して清掃する。
特有の臭いがする。	内蔵のイオン発生器で微量のオゾンが発生している。	人体に害はありません。
吹出口の中で火花が発生する。	イオン発生器の電極の汚れによる異常放電が発生している。	直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く。
風が全く出ない。本体をゆすると風が出たり出なかったりする。	電源プラグがコンセントにしっかり入っていない。	電源プラグをコンセントにしっかり差し込む。
	電源コードが内部断線している。	直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く。
使用中に、異常な音や振動が出る。本体の内部が真っ赤になる。	内部の汚れによる異常です。	直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く。
温風が異常に熱くなる。本体が変形している。	何らかの異常が発生しています。	直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く。

10.仕様

定格入力	: AC100V 50/60Hz
消費電力	: 1100W
安全装置	: 温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)
電源コード長	: 約 1.7m
外形寸法	: 幅 61× 奥行 76(ノズル含まず)× 高さ 219 (コードブッシュ含まず)mm
本体質量	: 約 270g (電源コード含まず)

11.保証とアフターサービス

●保証書

保証書はよくお読みの上、購入証明書(納品書・レシートなど)とともに大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日から1年間です。

●本製品に関するお問い合わせ先

本製品に関するご質問がございましたら、下記までお問い合わせください。

株式会社電響社
マクセル製品 お客様ご相談センター
TEL.(0570)783-137(ナビダイヤル) FAX.(0570)025-710(ナビダイヤル)
https://www.maxell.co.jp マクセルお問い合わせ 検索

※記載されている名称、ロゴ、サービスマークは、マクセルまたは他社の登録商標もしくは商標です。