
maxell

Angelique

スムーススタイリングドライヤー

MXDR-C1000A

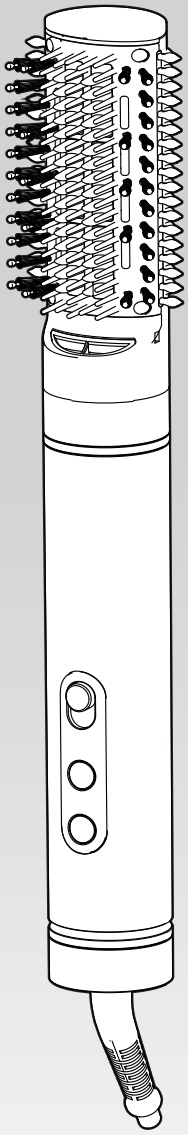

もくじ


1 同梱品の確認 …… 3
2 はじめに …… 3
3 安全上のご注意 …… 4
4 各部のなまえ …… 6
5 基本的な使いかた …… 7
6 上手な使いかた …… 9
7 お手入れのしかた …… 10
8 保管のしかた …… 11
9 廃棄のしかた …… 11
10 トラブルシューティング…… 12
11 仕様 …… 13
12 保証とアフターサービス …… 13

取扱説明書 （家庭用）


このたびはマクセル製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書をよく読み、製品を安全にお使いください。

1.同梱品の確認


アタッチメント 1
(スムーススタイリングブラシ)

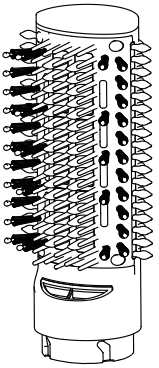

アタッチメント 2
(スピードブローノズル)



本体



取扱説明書
(保証書付)

2.はじめに

取扱説明書をお読みになるにあたって

・この取扱説明書については、将来予告なく変更することがあります。

・製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。

・この取扱説明書の一部または全部を無断で複写することは、個人利用を除き禁止されています。
また無断転載は固くお断りします。

・イラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。

3.安全上のご注意 必ずお読みください

お使いになるご本人や周囲の人々への危害・物的損害を未然に防止するため、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

表示の説明

表示	表示の意味
⚠ 警告	人が死亡または重大な損害を受ける可能性がある内容を示します。
⚠ 注意	人が負傷または物が破損する可能性がある内容を示します。

図記号の説明

図記号	図記号の意味
⚠	気をつけていただく必要がある内容を示します。
⃠	してはいけない内容を示します。
❗	必ず実行しなければならない内容を示します。

⚠ 警告



分解・修理・改造をしない。
（火災・感電・けがの原因となります）



交流100V、定格1500W以上のコンセントを単独で使用する。また、延長コードは使用しない。
（発煙・火災の原因となります）

電源プラグは根元まで確実に差し込む。
（火災・感電・やけどの原因となります）



水につけたり、水をかけたり、水洗いしない。また、浴室内やぬれた手で使用しない。
（ショート・発火・感電の原因となります）

引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナーなど)の近くで使用しない。
（爆発・火災の原因となります）

子供だけで使わせない。幼児の手の届くところで使わない。
（感電・やけど・けがの原因となります）

吸込口、吹出口をふさがない。ヘアピンなどの異物を入れない。
（火災・感電・やけどの原因となります）



電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
（感電・ショート・火災の原因となります）

電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重いものを載せたり、はさみ込んだり、加工したり、本体に巻きつけたりしない。
（ショート・火災・感電・やけどの原因となります）

電源コードがねじれたまま使用したり、束ねたままで使用しない。
（感電・発熱・やけどの原因となります）

コードブッシュを握らない。
（局部的な屈曲により、電源コードが断線し、やけど・故障の原因となります）

ご使用前に、ヘアピンなどを髪からはずす。
(本体内部に異物が入るとショート・発火・やけどの原因となります)

使用後は必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。(火災・事故の原因となります)

本体やアタッチメント・電源コードに破損や異常があるときは、使用を中止し電源プラグを抜く。
(火災、感電、やけどの原因となります)

異常・故障時は、ただちに使用を中止し、電源プラグを抜く。
<異常・故障例> ・風が出ない ・時々止まる ・内部が真っ赤になり煙が出る ・本体が破損や変形したり、内部から異音がする

⚠注意

使用中や使用直後のアタッチメントは吹出口やヒートピンおよび背面が熱くなっていますので、手を触れない。(やけどの原因となります)

通電したまま放置しない。(火災の原因となります)

子供の手の届くところに置かない。(火災・事故の原因となります)

落としたり、ぶつけたりしない。(感電・発火・事故の原因となります)

スプレー式整髪料を同時に使わない。(発火・やけどの原因となります)

ヒートピンやブラシ部に直接整髪料などの化粧品をつけない。
(変色、故障、発煙、やけどのおそれがあります)

ヒートピンやブラシ部に無理な力を加えない。(破損のおそれがあります)

水のかかるところや、湿気の多いところに放置しない。
(絶縁劣化によるショート・感電の原因となります)

吸込口・吹出口は、月に1回以上またはホコリなどがたまったら掃除する。
(温風温度が高くなり、やけど・故障の原因となります)

お手入れや収納は電源スイッチを切り、電源プラグを抜いた状態で冷えてから行う。
(高温部に触れ、やけどのおそれがあります)

使用中は、髪が吸込口に吸い込まれないようにする(10cm以上離す)。
また、吸込口カバーを取りつけた状態で使用する。
(髪を巻き込むおそれ、やけど・故障の原因となります)

使用中は、吹出口を髪に近づけすぎないようにする(3cm以上離す、Stylingモード除く)。
(やけど・故障の原因となります)


Stylingモードでヒートピンを使用するときは、慣れるまで温度設定を「1」(80℃)に設定する。
(やけどの原因となります)

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って抜く。
(感電・ショート・発熱・発火の原因となります)

ヘアカラーリング剤、パーマ液のついた手でさわらないようにする。
(変色や塗装がはげる原因となります)

毛髪の乾燥、整髪以外の使用、乳幼児への使用は避ける。またペットや衣類、靴、かつらの乾燥に使用しない。(火災・やけど・故障の原因となります)

4.各部のなまえ

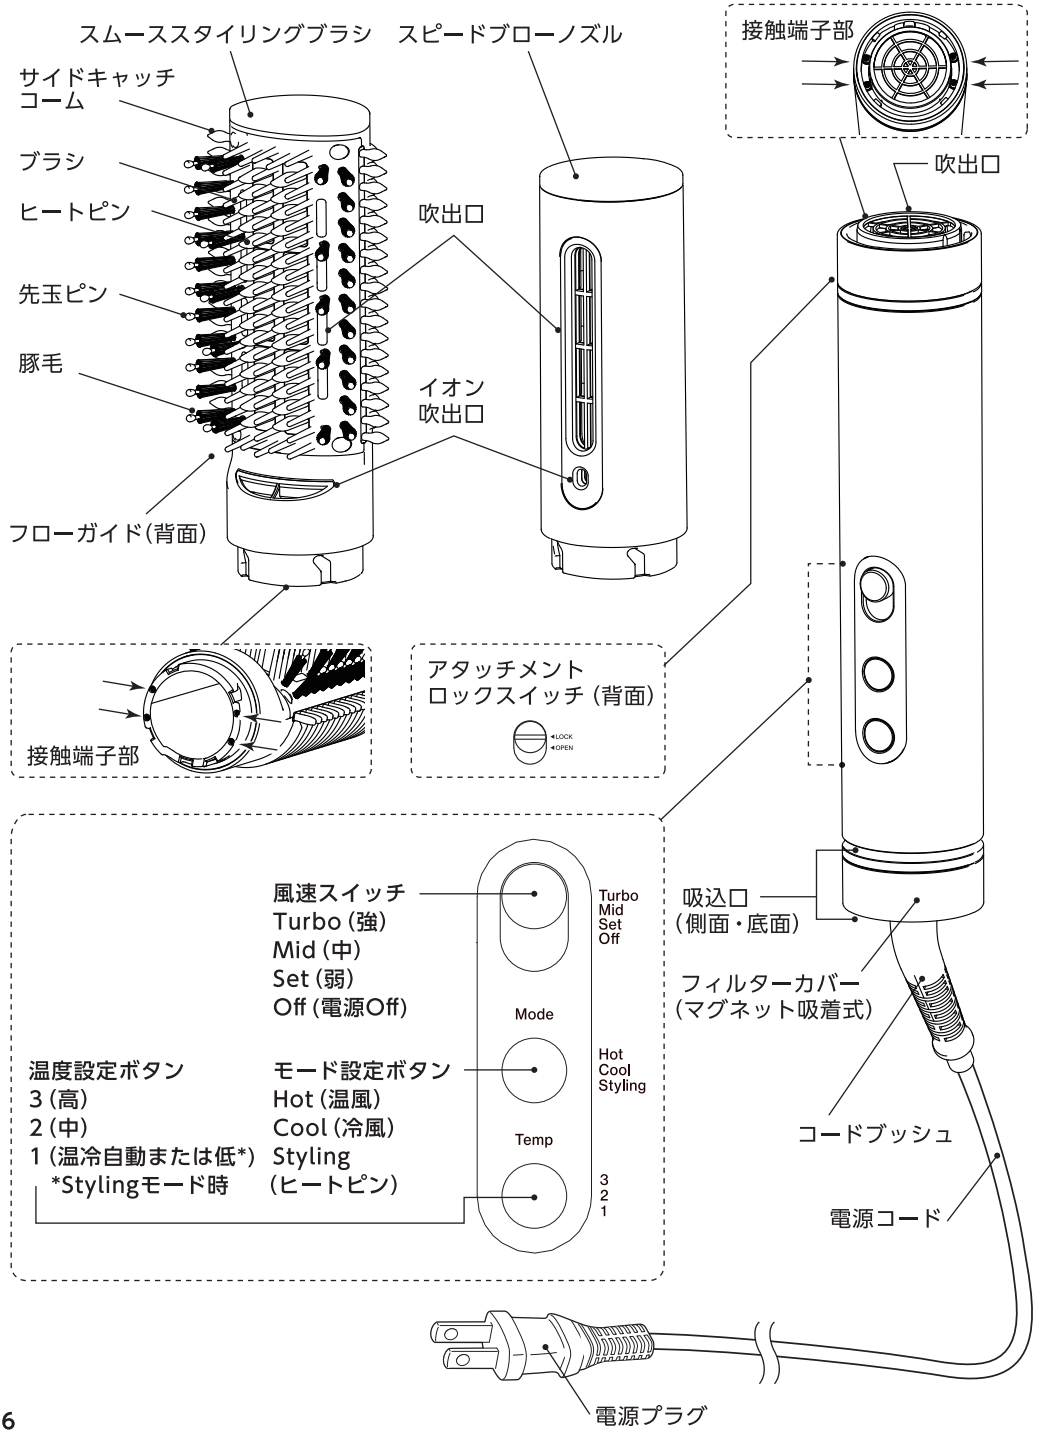
スムーススタイリングブラシ
スピードブローノズル
サイドキャッチ
コーム
ブラシ
ヒートピン
先玉ピン
豚毛
フローガイド(背面)
吹出口
イオン
吹出口
接触端子部
接触端子部
アタッチメント
ロックスイッチ(背面)
LOCK
OPEN
吹出口
吸込口
(側面・底面)
フィルターカバー
(マグネット吸着式)
コードブッシュ
電源コード
電源プラグ
風速スイッチ
Turbo(強)
Mid(中)
Set(弱)
Off(電源Off)
Turbo
Mid
Set
Off
Mode
Hot
Cool
Styling
Temp
3
2
1
温度設定ボタン
3(高)
2(中)
1(温冷自動または低*)
*Stylingモード時
モード設定ボタン
Hot(温風)
Cool(冷風)
Styling
(ヒートピン)

5.基本的な使いかた

※はじめてご使用の際、若干焦げたようなにおいがする場合がありますが、構造上のものであり故障ではありません。ご使用にともない、においは少なくなります。

5.1　スピードブローノズル　おもに髪を乾かすときに使用します

①ノズルを取り付けます。


風速スイッチを「Off」にしてください。

●取り付けかた

本体の「▲」とノズルの「▼」マークを合わせて、カチッと音がするまで差し込みます。

●はずしかた

背面にあるアタッチメントロックスイッチを「OPEN」側にスライドさせ、ノズルをはずします。

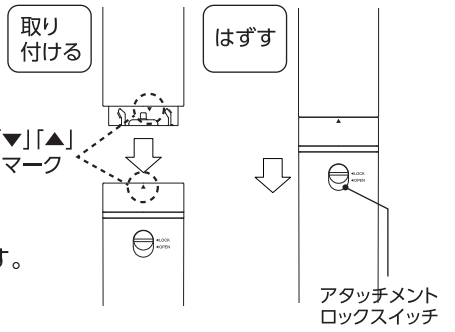

②電源プラグをコンセントに差し込みます。


③風速スイッチを「Turbo」、「Mid」、「Set」にすると、プラズマイオンを含んだ温風が吹き出します。

風速設定	風速
Turbo	強
Mid	中
Set	弱



④モード設定ボタンでモードを設定します。モード設定ボタンを押すごとに、モードおよびボタン周りの LED 色が切り替わります。


モード設定	モード	LED色
Hot	温風	オレンジ
Cool	冷風	ブルー

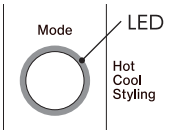

※スピードブローノズル装着時、Styling モードに設定できません。

⑤温度調整のしかた Hot モードのとき温度設定ボタンを押すと、風の温度および LED 色が切り替わります。(Cool モードではブルー固定)

温度設定	風の温度	LED色
3	高	オレンジ
2	中	ピンク
1	高/冷	オレンジ/ブルー交互

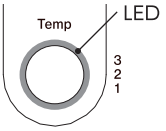

⑥ご使用後、風速スイッチを「Off」にして、電源プラグをコンセントから抜きます。

注意　・電源プラグを抜く前に、風速スイッチが「Off」であることを確認してください。
・電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らず、プラグ部を持って引き抜いてください。
・使用直後はアタッチメントが熱くなってます。取り扱いに注意し、充分冷えてから収納してください。


5.2　スムーススタイリングブラシ　おもに髪を整えるときに使用します

①ブラシを取り付けます。

風速スイッチを「Off」にしてください。

●取り付けかた
本体の「▲」とブラシの「▼」マークを合わせて、カチッと音がするまで差し込みます。

●はずしかた
背面にあるアタッチメントロックスイッチを「OPEN」側にスライドさせ、ブラシをはずします。

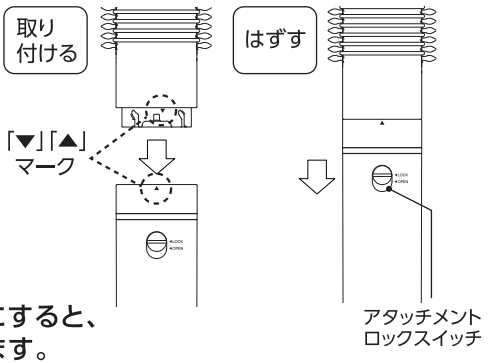

②電源プラグをコンセントに差し込みます。

③風速スイッチを「Turbo」、「Mid」、「Set」にすると、プラズマイオンを含んだ温風が吹き出します。


風速設定	風速
Turbo	強
Mid	中
Set	弱



④モード設定ボタンでモードを設定します。モード設定ボタンを押すごとに、モードおよびボタン周りの LED 色が切り替わります。

モード設定	モード	LED色
Hot	温風	オレンジ
Cool	冷風	ブルー
Styling※	ヒートピン	ピンク

※スタイリングブラシ装着時のみ設定可能

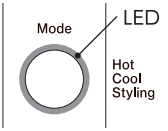


⑤温度調整のしかた 温度設定ボタンを押すごとに、温度および LED 色が切り替わります。(Cool モードではブルー固定)

○Hot モード利用時

温度設定	風の温度	LED色
3	高	オレンジ
2	中	ピンク
1	中/冷	ピンク/ブルー交互

○Styling モード利用時

温度設定	ヒートピン温度	LED色
3	約220˚C	オレンジ
2	約180˚C	ピンク
1	約80˚C	ブルー

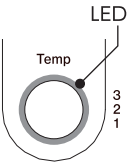

※Styling モードでは、ヒートピンが設定温度に到達するまで LED が点滅します。点灯に変わるまで1～2 分お待ちください。また、風速スイッチを Turbo/Mid に設定すると微風、Set に設定すると無風となります。

※Styling モード使用中および使用直後は、ヒートピンが高温になります。また、アタッチメントの天面および背面の一部も温度が高くなりますので、取り扱いに注意してください。

※Styling モードでは、切り忘れ防止機能が働き、約 30 分で電源 Off になります。
続けて使用したい場合は、風速スイッチを一旦「Off」にして、再度設定してください。



30分オートオフタイマー

⑥ご使用後、風速スイッチを「Off」にして、電源プラグをコンセントから抜きます。


注意　・電源プラグを抜く前に、風速スイッチが「Off」であることを確認してください。
・電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らず、プラグ部を持って引き抜いてください。
・使用直後は吹出口やヒートピンおよびアタッチメントが熱くなっています。取り扱いに注意し、充分冷えてから収納してください。

6.上手な使いかた

準備

洗髪後、乾いたタオルで水分を取ります。

※髪から水分が落ちなくなる程度まで。
※髪はゴシゴシこすらずに、タオルなどではさみ、押さえるようにします。

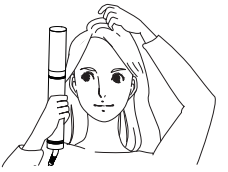

①ヘアドライ（髪を乾かす）

スピードブローノズルを使って Hot モードに設定し、髪の根元に温風をあてるようにして指でかき分けながら、髪を乾かします。乾いたら、Cool モードに切り替えて冷風をあてると髪がつややかになります。

※より早く乾かしたい場合は、風速設定を Turbo（強）、温度設定を 3（高）に設定してください。※髪の傷みが気になるときは、温度設定を 2（中）または 1（高 / 冷）に設定してください。※吸込口をふさがないように注意してください。※髪を吹出口から 3cm 以上離してください。また、吸込口から 10cm 以上離してください。

②ブロー（髪を乾かし、整える）

スピードブローノズルを使って 7 割程度乾かした後に、スムーススタイリングブラシに付け替え、風量スイッチを Set（弱）、モード設定を Hot モードに設定し、毛束をとって温風を当てながら毛先に向かってブラッシングします。




※温度設定は慣れるまで 2（中）または 1（中 / 冷）に設定してください。
※吸込口をふさがないように注意してください。

③スタイリング（髪をセットする）

髪を乾かした後に、スムーススタイリングブラシの Styling モードを使って髪をセットします。



※Styling モード時はヒートピンが熱くなります。同じ部分で長い時間（10 秒以上）止めないようにしてください。髪を傷める原因となります。
※温度設定は、慣れるまで 1（80℃）に設定してお試しください。※長時間使用すると、アタッチメントの天面や背面も熱くなることがあります。取り扱いにご注意ください。※Styling モードで約 30 分経過すると、切り忘れ防止機能が働き、電源 Off になります。

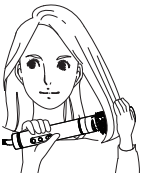

・ストレート

毛束を3cm 程度とり、髪の内側からブラシをあて、もう片方の手で毛束を軽く引きながらブラシをゆっくりと毛先に向けとかします。髪の外側からも同様に行います。

・毛先のカール

カール付けしたい部分で、ブラシを半回転させて、数秒間キープした後、ブラシをはずします。



・トップのボリュームアップ

毛束を上に持ち上げながら根元付近にブラシをあて、数秒キープした後、ブラシを半回転させながら通します。

※セットの効果は、髪質、くせの程度により個人差があります。※縮毛に対するくせ伸ばし効果はありません。※ヘアカラーをした直後は使用せず、2〜3日経過してから使用してください。※ヘアマニキュアで毛染めした場合は、シャンプーで十分に洗い流し、完全に乾かしてから使ってください。髪がぬれていると色落ちし、色素がヒートピンに付着して傷めることがあります。

7.お手入れのしかた

⚠ 注意

・必ず風速スイッチを「Off」にして、電源プラグをコンセントから抜き、冷えてから行ってください。
・水洗いはしないでください。また、ベンジン・シンナー・灯油・ガソリン・アルコールなどの有機溶剤は絶対に使用しないでください。
・本体やアタッチメント・電源コードに整髪料、化粧品がついたまま放置しないでください。


クリーニング機能（日常のお手入れ）

温度設定ボタンを押しながら、風速スイッチを「Turbo」、「Mid」、「Set」のいずれかに設定します。 LED がブルーに点滅し、ファンが逆回転して、吸込口に付着したホコリや髪の毛を簡易的に吹き飛ばすことができます。 約 15 秒経過するとクリーニング機能が終了しますので、風速スイッチを「Off」にしてください。

※長期間お手入れをしなかった場合、クリーニング機能使用時に吸込口からホコリが大量に飛びだす場合がありますのでご注意ください。

本体

本体の汚れは、水で薄めた中性洗剤を含ませ固くしぼった布で拭きとり、その後、乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。

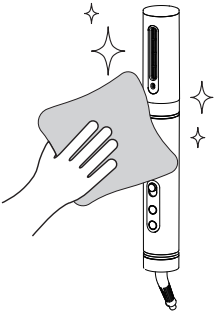


スピードブローノズル・スムーススタイリングブラシ

ホコリや髪の毛などを市販の綿棒などで取りのぞきます。
汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤を含ませ固くしぼった布や綿棒などで拭きとり、その後、乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。

※十分に乾燥させてから保管または使用してください。

フィルターカバー・フィルターのお手入れ

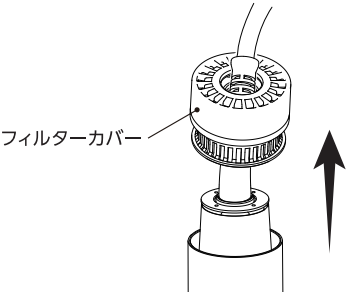


①フィルターカバーをはずします。

マグネットで吸着していますので、カバーを指でつまんで引き抜いてください。

②フィルターカバー・フィルターについたホコリや髪の毛などを、取りのぞきます。

柔らかいブラシまたは掃除機で取りのぞいてください。

※お手入れが終わったら、必ずフィルターカバーを元の位置に戻してください。

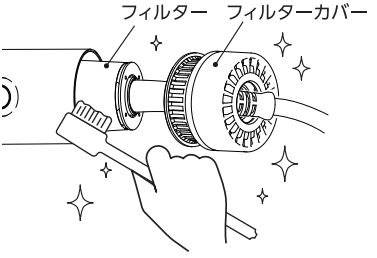

8.保管のしかた

風速スイッチを「Off」にして、電源プラグをコンセントから抜き、湿気の少ないところに保管してください。

⚠注意

- **電源プラグをコンセントに差し込んだまま保管しない。**
  （火災や感電事故の原因となります）
- **お子様の手の届かないところに保管する。**
  （やけど・感電・けがの原因となります）
- **浴室や湿気の多いところで保管しない。**
  （絶縁劣化により感電・ショート・発煙・火災の原因となります）
- **ヘアピン、クリップなどと一緒に保管しない。**
  （異物が入り、故障の原因となります）
- **電源コードを本体やハンドルに巻きつけたり、電源コードがねじれた状態で保管しない。**
  （コードが断線し、感電・ショート・発煙・火災・やけどの原因となります）

9.廃棄のしかた

本製品は、小型家電リサイクル法の対象品目です。小型家電のリサイクルにご協力をお願いします。

お住まいの地域によって回収品目、回収方法が異なるため、ご使用済み製品の廃棄に関しては、お住まいの市区町村の回収方法にしたがってください。

10.トラブルシューティング　故障かな?と思ったら

本体が正常に動かないときは以下のご確認をお願いします。もし正常に戻らない場合はお買い上げの販売店、または当社「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。

症状	原因	対処の方法
温風で使用中にたびたび冷風になる。	温度設定を1(高/冷または中/冷)にしている。	温度設定を3(高)または2(中)に設定する。
	吸込口や吹出口を髪や手などでふさぐような使いかたをして、サーモスタット（保護装置）がはたらいている。	吸込口や吹出口を髪や手などでふさぐような使いかたをしない。
	吸込口や吹出口にホコリなどが付着している。	「お手入れのしかた」を参照して清掃する。
風が全く出ない。本体をゆすると風が出たり出なかったりする。	電源プラグがコンセントにしっかり入っていない。	電源プラグをコンセントにしっかり差し込む。
	電源コードが内部断線している。	直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く。
	Stylingモードで、風速スイッチをSetにしている。	風が出ないモードで故障ではありません。
使用中に、異常な音や振動が出る。本体の内部が真っ赤になる。	内部の汚れによる異常です。	直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く。
温風が異常に熱くなる。本体が変形している。	何らかの異常が発生しています。	直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く。
モードをCoolにしているのに少し暖かい風が出る。	—	モーターの保護回路があるため完全な冷風にはなりません。
	直前までStylingモードでヒートピンを使用していた。	ピンが冷めるまでしばらく温風が出る場合があります。
使用中に特有の臭いがする。	内蔵のプラズマイオン発生器で微量のオゾンが発生している。	人体に害はありません。
ヒートピンの温度が上がらない。	アタッチメントが正常に装着されていない。	アタッチメントロックスイッチを操作してアタッチメントを再装着する。
	本体またはスムーススタイリングブラシの接触端子部が汚れている	端子部の汚れを乾いた布などで拭いて汚れを落としてください。
アタッチメントロックスイッチが動かない。	アタッチメントに引っかかっている。	アタッチメントの天面を押さえるようにして、ロックスイッチを操作する。
ヒートピン以外の部分が焦げくさい。	内部部品がショートしている。	直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く。
モードLEDと温度LEDが同時に赤点滅や片側だけ点滅している。	何らかの異常が発生しています。	吸込口を清掃してください。改善されない場合は修理を依頼してください。
照明がちらつく	ドライヤーのヒーターON/OFF制御で屋内配線の電圧が低下する。	そのままご使用頂いて問題ありません。ほかのコンセントで試してみる。

11.仕様

定格入力	：AC100V 50/60Hz
消費電力	：1200W
安全装置	：温度過昇防止装置（サーモスタット・温度ヒューズ）
外形寸法	：直径42×高さ205mm(アタッチメント・コードブッシュ・突起部含まず)
本体質量	：約220g(アタッチメント・電源コード含まず)
電源コード長	：約2m

12.保証とアフターサービス

●保証書

保証書はよくお読みの上、購入証明書（納品書・レシートなど）とともに大切に保管してください。
保証期間はお買い上げ日から1年間です。

●本製品に関するお問い合わせ先

本製品に関するご質問がございましたら、下記までお問い合わせください。

株式会社電響社
マクセル製品 お客様ご相談センター
TEL.(0570)783-137（ナビダイヤル） | FAX.(0570)025-710（ナビダイヤル）
https://www.maxell.co.jp　マクセルお問い合わせ　検索

※記載されている名称、ロゴ、サービスマークは、マクセルまたは他社の登録商標もしくは商標です。