

*水洗いできません

取扱説明書 保証書付 家庭用

フェイスシェーバー
MXFS-100

このたびはマクセル製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよく読み、製品を安全にお使いください。
また、本書は保証書も兼ねていますので、大切に保管してください。

User manual
For the English version of the instruction manual, please refer to the following URL:
http://www.maxell.jp/consumer/assets/pdf/mxfs-100_manual_en.pdf

产品使用说明
中文版使用说明请参考以下 URL:
http://www.maxell.jp/consumer/assets/pdf/mxfs-100_manual_cn.pdf


	もくじ	ページ
	1 はじめに	2
	2 使用前の準備	2
	3 各部の名称と働き	4
	4 安全上のご注意	5
	5 使いかた	7
	6 刃の取り替えかたとお手入れ	10
	7 保管のしかた	12
	8 故障かな?と思ったら	12
	9 保証とアフターサービス	13
	10 消耗部品	13
	11 仕様	14
	12 本製品の廃棄について	14


- 1 はじめに** 取扱説明書をお読みになるにあたって
- この取扱説明書については、将来予告なく変更することがあります。
 - 製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
 - この取扱説明書の一部または全部を無断で複写することは、個人利用を除き禁止されています。また無断転載は固くお断りします。


- 免責事項** 保証内容については無料保証規定をご参照ください。
- 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
 - 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な障害(事業利益の損失、事業の中断)に関して、当社は一切の責任を負いません。
 - この取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
 - 保証書に記載されている保証がすべてであり、この保証の外は、明示の保証、黙示の保証を含め、一切保証しません。
 - 日本国外での使用に関し、弊社は一切責任を負いません。
 - イラストはイメージであり、実際とは異なる場合があります。


- 2 使用前の準備**
- 乾電池の入れかた**
- 乾電池使用上の注意
- 液漏れした電池は使用しないでください。
 - アルカリ乾電池(単4形)以外は使用しないでください。
 - 他の電池(充電式電池)などではパワーが弱い、電池寿命が短いなど性能が十分に発揮できません。
 - 本体の表示に合わせ⊕と⊖を正しく入れてください。
 - 使用推奨期間内の乾電池を使用してください。
 - 使い切った乾電池はすぐに取り出してください。
 - 使用済みの乾電池は、お住まいの地域の条例などに従って廃棄してください。

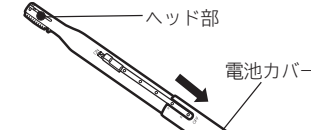

- 電池寿命は約1か月。[マクセルアルカリ乾電池ボルテージLR03(T)で週2回、1回約5分間使用した場合]
※毛の濃さ、肌にあてる力、お手入れのしかた、周囲温度など使用条件によっては、使用回数が少なくなることがあります。

- ① 電池カバーを矢印方向に引っばってはけません。**
- 注意**
ヘッド部は持たないでください。
- 

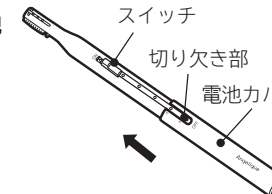

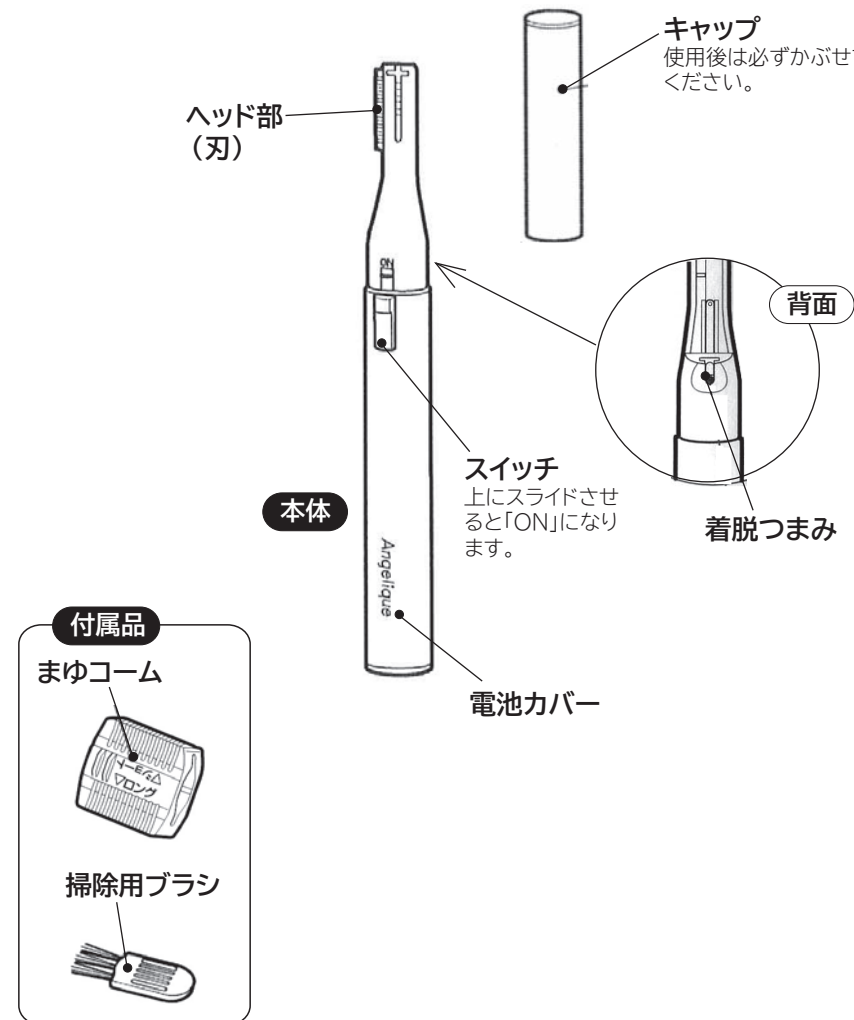



- ② 単4形アルカリ乾電池(LR03)を本体の表示に合わせて正しく入れます。**
- 注意**
⊕⊖を間違えると動きません。
- 


- ③ 電池カバーの切り欠き部をスイッチ部に合わせ、電池カバーを奥までしっかりと押し込みます。**
- 






- 3 各部の名称と働き**
- 

- 4 安全上のご注意** 必ずお読みください
- 本取扱説明書には、お使いになる人や他の人へ危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)を理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。
- 表示の説明
- | 表示 | 表示の意味 |
|---|---|
|  | 警告 取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷*1を負うことが想定される危害の程度 |
|  | 注意 取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷*2を負うことが想定されるかまたは物的損害*3の発生が想定される危害、損害の程度 |
- *1: 重傷とは、失明やけが、やけど、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを示します。
*2: 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電を示します。
*3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

図記号の説明


図記号	図記号の意味
	禁止 〇記号は製品の取り扱いにおいて、その行為を禁止するものです。具体的な禁止内容は図記号の中や近くに絵や文章で示しています。(例:  分解禁止)
	注意 △記号は製品の取り扱いにおいて、発火、感電、高温等に対する注意を喚起するものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。(例:  感電注意)
	指示 ●記号は製品の取り扱いにおいて、指示に基づく行為を強制するものです。具体的な強制内容は図記号の中や近くに絵や文章で示しています。(例:  プラグをコンセントから抜く)


- 警告**
-  刃が破損・変形した状態や内部構造が露出した状態で使用しない。(事故・けがの原因)
 - 本体や乾電池を火中に投入しない。(事故・けがの原因)
 - 子供や幼児のそばで使用しない。(事故・けがの原因)
 - 車などで移動中は使用しない。(事故の原因)
 - 子供には使わせないでください。また、幼児の手の届くところに置かない。(けがの原因)

- 注意**
-  禁止
 - お化粧まけ、カミソリまけのしやすい方、アレルギー体質の方などは絶対に使用しない。(肌を痛める原因)
 - ニキビ、吹出物のある部分には、刃を当てない。(肌を傷つける原因)
 - 刃を肌に強く押しつけない。(肌を傷つける原因)
 - 業務用としての使用や、家族・他人(不特定多数)との共用はしない。(感染症・故障の原因)
 - 落としたり、強い衝撃を与えない。(けが・故障の原因)
 -  必ず守る
 - ご使用前に刃の破損や変形がないか確認する。(肌を傷つける原因)
 - うぶげとまゆげ専用です。わきのムダ毛処理や髪などのお手入れには使用しない。(毛をかみ込んだり、故障の原因)
 - 使用後は必ずキャップを取りつける。(けが・故障の原因)
 - 周囲に人がいるときは、不意の動きに注意して使用する。(けがの原因)
 - 次のことを守らないと乾電池の発熱、液漏れ、破裂により、けがや故障の原因になります。
 - 乾電池の使用表示に従って正しく使用する。
 - 使用後は必ずスイッチを「OFF」にする。
 - 定期的液漏れがないか点検する。
 - 1か月以上使用しないときは、乾電池を取り出す。
 - 使い切った乾電池はすぐに取り出す。
 -  水ぬれ禁止
 - 水洗いは絶対にしない。また水につけたり水をかけたりしない。(故障の原因)
 -  水場での使用禁止
 - 浴室など水のかかるところや湿気の多い所で使用したり放置しない。(故障・ショートの原因)
 -  分解禁止
 - 改造はしない。また、修理技術者以外の人が修理をしない。(けが・故障の原因)


- 5 使いかた**
- 注意**
- ご使用前に刃の破損や変形がないか確認する。(肌を傷つける原因)
 - 刃を肌に強く押しつけない。(肌を傷つける原因)
 - わきのムダ毛処理や髪などのお手入れには使用しない。(毛をかみ込んだり、故障の原因)
 - ファンデーション、クリーム、石けんなどは使用しない。(刃に付着すると、性能に支障をきたしたり、故障の原因)

素肌でご使用ください。
お化粧をされている場合は、必ず洗顔してお肌を乾かします。
お肌が湿っていると刃の滑りが悪く、そりにくくなります。
初めてお使いになる場合は、目立たない部分で軽く試しそりをしてください。

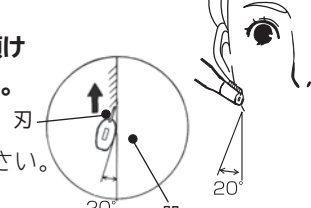- 基本的な使い方**
- ① スイッチを「ON」にし、刃はお肌に対して約20°傾けて当て、毛の流れに逆らう方向へゆっくりそります。**
- 注意**
刃を20°以上起こしたままで使用しないでください。(肌を傷つける原因)
- 

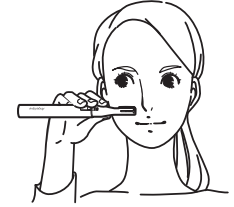- ② 使用後はスイッチを「OFF」にします。**
- うぶげの処理**
- ひたい、ほお、あご
刃をお肌に軽く当てて、毛の流れに逆らう方向にゆっくりそります。
- 

- 髪のはえぎわ、小鼻の周り
右図を参考に、ご自分に合ったそり方でそります。

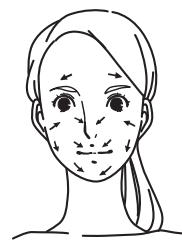


- えり足
髪を切らないように髪を手で押さえて、安全カミソリの要領でそります。




- 腕、脚
腕は手首からヒジの方へ、脚は足首からヒザの方へ毛の流れに逆らう方向にゆっくりそります。




- まゆげの処理
右図を参考に、ご自分に合ったそり方でまゆげの輪郭を整えます。

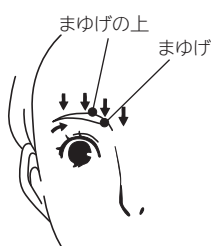


- まゆコームの使いかた
まゆコームはまゆげの長さを揃えてカットするときに使用します。まゆげの長さを約 2mm と約 4mm にカットできます。

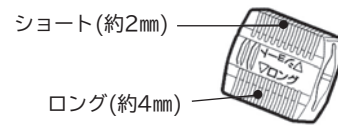


- ① スイッチを「OFF」にし、まゆコームに刃を「カチッ」と音がするまで差し込みます。
 - ・ 4mm にカットするときは、まゆコームの「ロング」側に刃を差し込みます。
 - ・ 2mm にカットするときは、まゆコームの「ショート」側に刃を差し込みます。

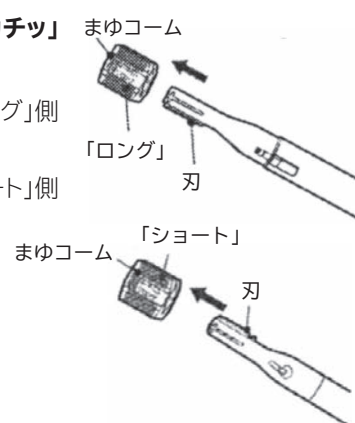

- ② スイッチを「ON」にして、まゆげの長さを揃えます。

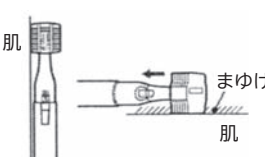

- ・ まゆコームのクシ面をお肌に密着させて、まゆ尻からまゆ頭へ毛の流れに逆らう方向にゆっくり動かします。

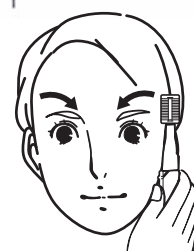

9 保証とアフターサービス

保証書
保証書はよくお読みの上、購入証明書(レシート等)と共に大切に保管してください。保証期間はご購入日から 1 年間です。

補修用性能部品の保有期間
フェイスシェーバーの補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後 6 年です。補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。ご不明な点や修理に関するご相談は、ご購入の販売店またはお客様ご相談センターにお問い合わせください。

本製品に関するお問い合わせ先
本製品に関するご質問がございましたら、下記までお問い合わせください。

マクセル株式会社 〒151-8527 東京都渋谷区元代々木町30-13 http://www.maxell.co.jp マクセルお問い合わせ	お客様ご相談センター TEL : (0570)783-137 (ナビダイヤル) FAX : (0570)025-710 (ナビダイヤル) 受付時間 : 9:30~12:00/13:00~17:00 (土・日・祝祭日および当社休業日を除く)
---	--

10 消耗部品
替刃を用意しています
■ 刃は消耗品です。早めに別売の替刃と交換してください。
交換の目安は、週2回(1回5分間)使用して、お手入れ(10~11ページ参照)をしていただいた場合、
・約1年半
■ マクセルオンライン楽天市場店にてお求めください。
[マクセルオンライン](https://www.rakuten.ne.jp/gold/maxell/)
https://www.rakuten.ne.jp/gold/maxell/
・MXFS-100替刃 KM-L01
・シェーバーオイル SP-01


6 刃の取り替えかたとお手入れ

注意

- ・お手入れの際は必ずスイッチを「OFF」にする。(けがの原因)
- ・別売のシェーバーオイル以外は使用しないでください。(肌荒れする原因)
- ・水洗いはしない。また、浴室など湿気の多い所に放置しない。(故障の原因)
- ・本体の汚れは、水を含ませて固く絞った布でふき取る。アルコール、ベンジン、シンナーなどは使用しない。(変形・変色の原因)

ご使用後は、必ず掃除をしてください。掃除用ブラシだけでは、こびりついた皮脂や汚れが残り動かなくなる場合がありますので、別売のシェーバーオイルをご使用ください。

- 刃のはずしかた
① 着脱つまみを矢印方向にスライドさせます。
- ② 刃を矢印方向にはずします。

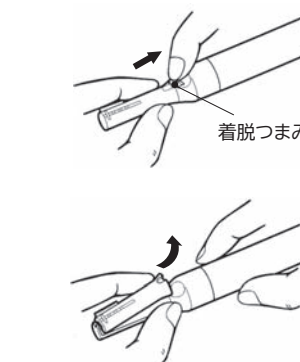


- 刃のお手入れ
① 刃と本体についた毛くずを掃除用ブラシで掃除します。




- ② 掃除後、刃の内側にシェーバーオイル(別売)を塗布し、空運転させた後、刃と本体の表面をふき取ります。




- 刃の取りつけかた
① 着脱つまみがロックの位置になっている場合は、着脱つまみを矢印方向にスライドさせます。

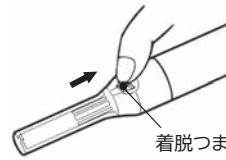


- ② 本体先端の凸起に刃の先端の穴を差し込みます。

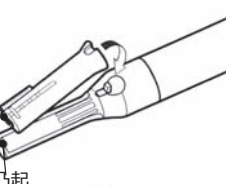

- ③ 刃の後部を本体に軽く押しつけながら、着脱つまみを矢印方向にスライドさせて取りつけます。

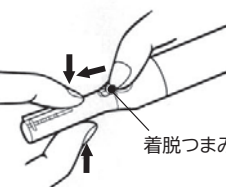

- ④ キャップをかぶせます。

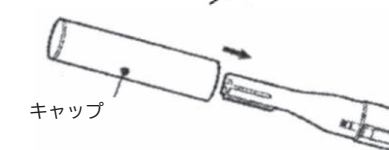

7 保管のしかた

キャップをかぶせ、湿気やホコリの少ないところに保管します。

注意

- ・水のかかるところや湿気の多いところに放置しない。(故障の原因)
- ・直射日光の当たるところ(夏期の自動車内など)、熱器具の近くに放置しない。(変形・変色の原因)

- 8 故障かな?と思ったら
本体が正常に動かないときには以下のご確認をお願いします。もし、正常に戻らない場合はご購入の販売店、または 13 ページのお問い合わせ先にお問い合わせください。

症状	点検するところ	直しかた
動かない。	乾電池の入れかたを間違えていませんか。	⊕⊖を確認して入れ直してください。
	刃が汚れたり、さびが出ていませんか。	別売のシェーバーオイルで汚れやさびを取ってください。
仕上がりが悪い。	乾電池が消耗していませんか。	新しいアルカリ乾電池と交換してください。
	アルカリ乾電池以外を使用していませんか。	アルカリ乾電池を使用してください。
	刃が汚れている。	刃のお手入れを行なってください。
	刃の寿命ではありませんか。	刃を取替えてください。

11 仕様

電源	DC1.5V 単4形アルカリ乾電池(LR03) 1個
質量	約30g(乾電池含む)

12 本製品の廃棄について
この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。ご使用済み製品の廃棄に際しては、お住いの地域の条例などに従って処理してください。