


取扱説明書

家庭用

フェイスシェーバー
MXFS-200

このたびはマクセル製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよく読み、製品を安全にお使いください。

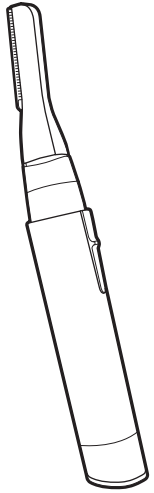

もくじ	ページ
1 はじめに	2
2 安全上のご注意	2
3 各部の名称と働き	5
4 使用前の準備	6
5 使いかた	8
6 刃の取り替えかたとお手入れ	10
7 保管のしかた	12
8 故障かな？と思ったら	12
9 保証とアフターサービス	13
10 別売部品	13
11 仕様	14
12 本製品の廃棄について	14

1 はじめに 取扱説明書をお読みになるにあたって

- ・この取扱説明書については、将来予告なく変更することがあります。
- ・製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
- ・この取扱説明書の一部または全部を無断で複写することは、個人利用を除き禁止されています。また無断転載は固くお断りします。
- ・イラストはイメージであり、実際とは異なる場合があります。

免責事項 保証内容については無料保証規定をご参照ください。

- ・火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- ・本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な障害(事業利益の損失、事業の中断)に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・この取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- ・保証書に記載されている保証がすべてであり、この保証の外は、明示の保証、黙示の保証を含め、一切保証しません。
- ・日本国外での使用に関し、弊社は一切責任を負いません。

2 安全上のご注意 必ずお読みください

本取扱説明書には、お使いになる人や他の人へ危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)を理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明

表示	表示の意味
 警告	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷 *1 を負うことが想定される危害の程度
 注意	取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷 *2 を負うことが想定されるかまたは物的損害 *3 の発生が想定される危害、損害の程度

- *1：重傷とは、失明やけが、やけど、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを示します。
- *2：軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電を示します。
- *3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

図記号の説明

図記号	図記号の意味
 禁止	 記号は製品の取り扱いにおいて、その行為を禁止するものです。具体的な禁止内容は図記号の中や近くに絵や文章で示しています。(例：  分解禁止)
 注意	 記号は製品の取り扱いにおいて、発火、感電、高温などに対する注意を喚起するものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。(例：  感電注意)
 指示	 記号は製品の取り扱いにおいて、指示に基づく行為を強制するものです。具体的な強制内容は図記号の中や近くに絵や文章で示しています。(例：  プラグをコンセントから抜く)


 警告	
 禁止	・分解、修理、改造をしない。(火災・けがの原因) ・刃が破損、変形した状態や内部構造が露出した状態で使用しない。(けがの原因) ・子供だけで使わせたり、子供の手の届くところに置かない。(けがの原因) ・車などで移動中は使用しない。(事故の原因) ・本体や乾電池を火中に投入しない。(事故・けがの原因)

 注意	
 水ぬれ禁止	・本体を水洗いしない。また水につけたり水をかけたりしない。(故障の原因)
 水場での使用禁止	・浴室など水のかかるところや湿気の多い所で使用したり放置しない。(故障・ショートの原因)
 禁止	・化粧かぶれ、カミソリまけ、アレルギー体質の方は使用しない。(肌を痛める原因)

 注意

-  **禁止**
 - ・ニキビ、吹出物、傷のある部分には使用しない。(肌を傷つける原因)
 - ・刃を肌に強く押しつけない。(肌を傷つける原因)
 - ・刃を強く押さえたり、衝撃をくわえない。(刃が変形し肌を傷つける原因)
 - ・業務用としての使用や家族・他人との共用はしない。(感染症の原因)
 - ・刃の一部だけでそったり、使用中に指や爪を刃にあてない。(刃が破損して肌を傷つける原因)
-  **必ず守る**
 - ・うぶげとまゆげ専用です。わきのムダ毛処理や髪などのお手入れには使用しない。(毛をかみ込んだり、故障の原因)
 - ・ご使用前に刃の破損や変形がないか確認する。(肌を傷つける原因)
 - ・ご使用後は必ずキャップを取りつける。(刃が破損し肌を傷つける原因)
 - ・次のことを守らないと乾電池の発熱、液もれ、破裂により、けがや故障の原因になります。
 - ・乾電池の使用表示に従って正しく使用する。
 - ・使用後は必ずスイッチを切る。
 - ・定期的に乾電池の液もれを点検する。
 - ・乾電池を交換するときは、使用推奨期限内の新しい乾電池を使用する。
 - ・1か月以上使用しないときは、乾電池を取り出しておく。
 - ・取り出した乾電池の⊕と⊖を金属などで接触させない。
 - ・使い切った乾電池はすぐに取り出す。

3 各部の名称と働き

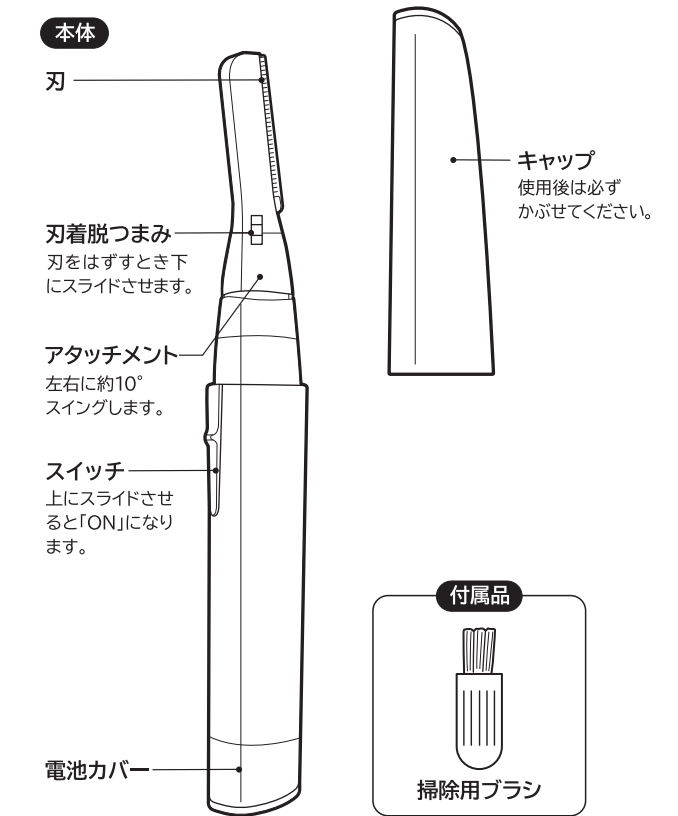


4 使用前の準備


新しい単4形アルカリ乾電池 (LR03) を1本準備してください。
※マクセル製アルカリ乾電池「ボルテージ」推奨

乾電池使用上の注意
1. 液もれした電池は使用しないでください。 2. アルカリ乾電池(単4形)以外は使用しないでください。 他の電池(充電式電池)などではパワーが弱い、電池寿命が短いなど性能が十分に発揮できません。 3. 本体の表示に合わせ⊕と⊖を正しく入れてください。 4. 使用推奨期間内の乾電池を使用してください。 5. 使い切った乾電池はすぐに取り出してください。 6. 使用済みの乾電池は、お住まいの地域の条例などに従って廃棄してください。


① 電池カバーの「U」を本体の「▽」位置まで回して引き抜きます。

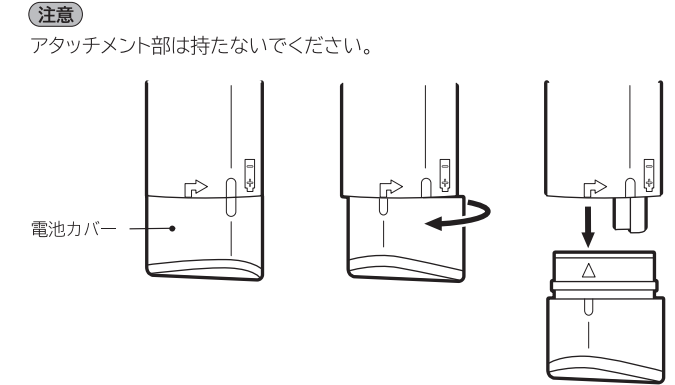

② 単4形アルカリ乾電池 (LR03)を本体の表示に合わせて正しく入れます。

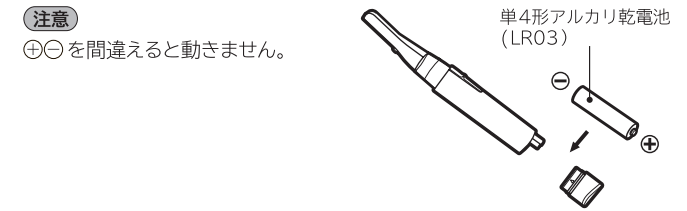

③ 電池カバーの「U」を本体の「▽」位置で本体に合わせて挿入し、本体の「U」位置まで回して取り付けます。

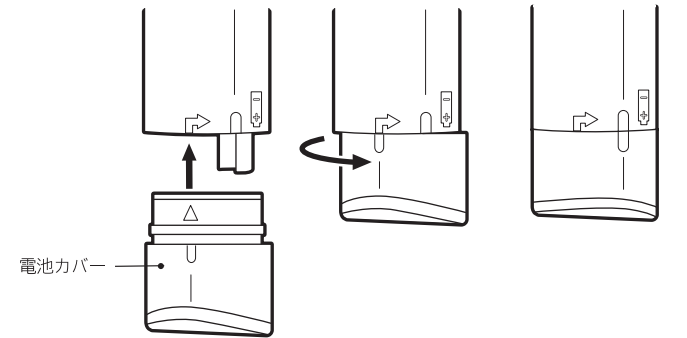

5 使いかた

⚠ 注意

- ・ご使用前に刃の破損や変形がないか確認する。(肌を傷つける原因)
- ・刃を肌に強く押しつけない。(肌を傷つける原因)
- ・わきのムダ毛処理や髪などのお手入れには使用しない。(毛をかみ込んだり、故障の原因)
- ・ファンデーション、クリーム、石けんなどは使用しない。(刃に付着すると、性能に支障をきたしたり、故障の原因)

素肌でご使用ください。
お化粧をされている場合は、必ず洗顔してお肌を乾かします。
お肌が湿っていると刃の滑りが悪く、それに＜くなります。
初めてお使いになる場合は、目立たない部分で軽く試しぞりをしてください。

基本的な使い方

- ① スイッチを「ON」にし、刃はお肌に対して約 20°傾けて
当て、毛の流れに逆らう方向へゆっくりそります。
- ⚠ 注意
刃を20°以上起こしたままで使用しないでください。(肌を傷つける原因)
- ② 使用後はスイッチを「OFF」にする。

うぶげの処理

- ひたい、ほお、あご
- 刃をお肌に軽く当てて、毛の流れに逆らう方向に
ゆっくりそります。

- 髪のはえぎわ、小鼻の周り
- 右図を参考に、ご自分に合ったそり方でそります。

- えり足
- 髪を切らないように髪を手で押さえて、安全カミ
ソリの要領でそります。

- 腕、脚
- 腕は手首からヒジの方へ、脚は足首からヒザの方へ
毛の流れに逆らう方向にゆっくりそります。

- まゆげの処理
- 右図を参考に、ご自分に合った
そり方でまゆげの輪郭を整えます。

6 刃の取り替えかたとお手入れ

⚠ 注意

- ・お手入れの際は必ずスイッチを「OFF」にする。(けがの原因)
- ・別売のシェーバーオイル以外は使用しないでください。(肌荒れする原因)
- ・本体を水洗いしない。また、浴室など湿気の多い所に放置しない。(故障の原因)
- ・本体の汚れは、水を含ませて固く絞った布でふき取る。
アルコール、ベンジン、シンナーなどは使用しない。
(変形・変色の原因)

ご使用後は、必ず掃除をしてください。掃除用ブラシだけでは、こびりついた
皮脂や汚れが残り動かなくなる場合がありますので、別売のシェーバーオイル
をご使用ください。

アタッチメントと刃のはずしかた

- ① アタッチメントの「□」を本体の
「▽」位置まで回して引き抜きます。
- ② 着脱つまみを矢印方向に
スライドさせます。
- ③ 刃を矢印方向にはずします。

刃のお手入れ

- ① 刃とアタッチメントについた毛くずを
掃除用ブラシで掃除します。
- ※毛くずが落ちないときは、ブラシ掃除後、水または
40℃以下のぬるま湯で刃とアタッチメントについ
た毛くずを洗い流します。その後、水滴をふき取り、
乾燥させてください。

⚠ 注意

- ・直射日光のあたる所、高温になる所では乾燥させない。
- ・ドライヤーやファンヒーターなどの機器で乾燥させない。
(変形・変色や故障の原因)

- ② 掃除後、刃の内側にシェーバーオイル
(別売)を塗布し、空運転させた後、刃と
本体の表面をふき取ります。

刃の取り付けかた

- ① 着脱つまみがロックの位置に
なっている場合は、着脱つまみを
矢印方向にスライドさせます。
- ② 本体先端の凸起に刃の先端の穴を
差し込みます。
- ③ 刃の後部を本体に軽く押しつけながら、
着脱つまみを矢印方向にスライドさせて
取りつけます。
- ※可動刃側の位置がずれていると刃が
はめ込めないことがあります。
その場合、無理に押し込まず、
可動刃の位置を調節してください。
- ④ アタッチメントの「□」を本体の
「▽」位置に合わせて挿入し、
本体の「□」位置まで
回して取り付けます。

7 保管のしかた

キャップをかぶせ、湿気やホコリの少ないところに保管します。

⚠ 注意

- ・水のかかるところや湿気の多いところに放置しない。(故障の原因)
- ・直射日光の当たるところ(夏期の自動車内など)、熱器具の近くに放置
しない。(変形・変色の原因)

8 故障かな？と思ったら

本体が正常に動かないときは以下のご確認をお願いします。もし正常に戻ら
ない場合はお買い上げの販売店、または当社「お客様ご相談センター」にお問
い合わせください。

症状	原因	対処方法
動作しない。	乾電池の入れかたを 間違えている。	⊕⊖を確認して入れ直してください。
	刃が汚れたり、さびが 出ている。	別売のシェーバーオイルで汚れや さびを取ってください。
	乾電池が消耗している。	新しいアルカリ乾電池と交換して ください。
仕上がりが 悪い。	アルカリ乾電池以外を 使用している。	アルカリ乾電池を使用してください。
	刃が汚れている。	刃のお手入れを行なってください。
	刃の寿命である。	刃を取替えてください。

9 保証とアフターサービス

保証書

保証書はよくお読みの上、購入証明書(レシートなど)と共に大切に保管してくだ
さい。保証期間はご購入日から 1 年間です。

補修用性能部品の保有期間

フェイスシェーバーの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後 6年
です。補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。
ご不明な点や修理に関するご相談は、お買い上げの販売店またはお客様
ご相談センターにお問い合わせください。

本製品に関するお問い合わせ先

本製品に関するご質問がございましたら、下記までお問い合わせください。

株式会社電響社

マクセル製品 お客様ご相談センター

TEL.(0570)783-137(ナビダイヤル) | FAX.(0570)025-710(ナビダイヤル)

<https://www.maxell.co.jp>

マクセルお問い合わせ

検索

10 別売部品

替刃、アルカリ乾電池、シェーバーオイルを用意しています

- 刃は消耗品です。早めに別売の替刃と交換してください。
- 交換の目安は、1週間に2回(1回あたり5分間)使用し、正しい使いかた、
お手入れをしていただいた場合、約1年となります。

■マクセル公式ショップでお買い求めください。

マクセルオンライン

検索

<https://maxell-online.com/>

・フェイスシェーバー用アタッチメント(替刃)：KM-L03

・単4形アルカリ乾電池「ボルテージ」：LR03(T)

・シェーバーオイル：SP-01

11 仕様

電源方式/電圧	乾電池式/DC 1.5V
乾電池の種類および数	単4形アルカリ乾電池(LR03) 1本
質量	約47g(本体・キャップ・乾電池含む)
電池使用回数	1週間に2回(1回あたり5分間)使用した場合、約1ヶ月 ※電池の種類、毛の濃さ、肌にあてる力、お手入れ のしかた、周囲温度などの使用条件によって、 使用回数が少なくなることがあります。

12 本製品の廃棄について

本製品は、小型家電リサイクル法の対象品目です。小型家電のリサイクルにご協
力をお願いします。お住まいの地域によって回収品目、回収方法が異なるため、
ご使用済み製品の廃棄に際しては、お住まいの市区町村の回収方法にした
がってください。
本体に入れた電池は、取りはずしてセロハンテープなどで電池の端子部を絶縁し
てから、お住まいの地区(市区町村)の廃棄方法にしたがって廃棄してください。