


取扱説明書 家庭用

フェイス&マユトリマー
MXFS-300

このたびはマクセル製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよく読み、製品を安全にお使いください。

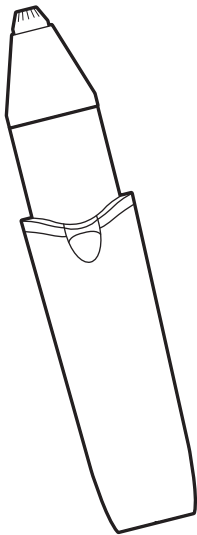

もくじ	ページ
1 はじめに	2
2 安全上のご注意	2
3 各部の名称と働き	5
4 使用前の準備	6
5 使いかた	8
6 お手入れのしかた	10
7 保管のしかた	12
8 故障かな？と思ったら	12
9 保証とアフターサービス	13
10 別売部品	13
11 仕様	14
12 本製品の廃棄について	14

1 はじめに 取扱説明書をお読みになるにあたって

- ・この取扱説明書については、将来予告なく変更することがあります。
- ・製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
- ・この取扱説明書の一部または全部を無断で複写することは、個人利用を除き禁止されています。また無断転載は固くお断りします。
- ・イラストはイメージであり、実際とは異なる場合があります。

免責事項 保証内容については無料保証規定をご参照ください。

- ・火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- ・本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な障害(事業利益の損失、事業の中断)に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・この取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- ・保証書に記載されている保証がすべてであり、この保証の外は、明示の保証、黙示の保証を含め、一切保証しません。
- ・日本国外での使用に関し、弊社は一切責任を負いません。

2 安全上のご注意 必ずお読みください

本取扱説明書には、お使いになる人や他の人へ危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)を理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示	表示の意味
 警告	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷 *1 を負うことが想定される危害の程度
 注意	取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷 *2 を負うことが想定されるかまたは物的損害 *3 の発生が想定される危害、損害の程度

- ・1：重傷とは、失明やけが、やけど、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを示します。
- ・2：軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電を示します。
- ・3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

図記号の説明

図記号	図記号の意味
 禁止	 記号は製品の取り扱いにおいて、その行為を禁止するものです。具体的な禁止内容は図記号の中や近くに絵や文章で示しています。(例：  分解禁止)
 注意	 記号は製品の取り扱いにおいて、発火、感電、高温などに対する注意を喚起するものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。(例：  感電注意)
 指示	 記号は製品の取り扱いにおいて、指示に基づく行為を強制するものです。具体的な強制内容は図記号の中や近くに絵や文章で示しています。(例：  プラグをコンセントから抜く)

 警告	
 禁止	・分解、修理、改造をしない。(火災・けがの原因) ・刃が破損、変形した状態や内部構造が露出した状態で使用しない。(けがの原因) ・子供だけで使わせたり、子供の手の届くところに置かない。(けがの原因) ・車などで移動中は使用しない。(事故の原因) ・本体や乾電池を火中に投入しない。(事故・けがの原因)

 注意	
 水ぬれ禁止	・本体を水洗いしない。また水につけたり水をかけたりしない。(故障の原因)
 水場での使用禁止	・浴室など水のかかるところや湿気の多い所で使用したり放置しない。(故障・ショートの原因)
 禁止	・化粧かぶれ、カミソリまけ、アレルギー体質の方は使用しない。(肌を痛める原因)


4 使用前の準備

新しい単3形アルカリ乾電池 (LR6) を1本準備してください。
※マクセル製アルカリ乾電池「ボルテージ」推奨

乾電池使用上の注意

1. 液もれした電池は使用しないでください。
2. アルカリ乾電池 (単3形) 以外は使用しないでください。
 - ・他の電池 (充電式電池) などではパワーが弱い、電池寿命が短いなど性能が十分に発揮できません。
3. 本体の表示に合わせ⊕と⊖を正しく入れてください。
4. 使用推奨期間内の乾電池を使用してください。
5. 使い切った乾電池はすぐに取り出してください。
6. 使用済みの乾電池は、お住まいの地域の条例などに従って廃棄してください。

- ① 電池ケースをはずします。
- 本体上部をもって電池ケースを引き抜きます。

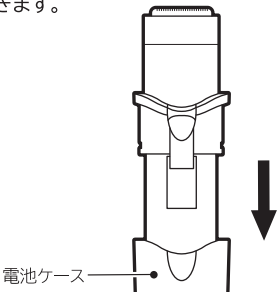


 **禁止**

- ・ニキビ、吹出物、傷のある部分には使用しない。(肌を傷つける原因)
- ・刃を肌に強く押しつけない。(肌を傷つける原因)
- ・刃を強く押さえたり、衝撃をくわえない。(刃が変形し肌を傷つける原因)
- ・業務用としての使用や家族・他人との共用はしない。(感染症の原因)
- ・外刃の一部だけでそったり、使用中に指や爪を外刃にあてない。(外刃が破損して肌を傷つける原因)


 **必ず守る**

- ・顔、うなじ、腕、手、指のムダ毛専用です。頭髮などに使用しない。(肌を傷つける原因)
- ・ご使用前に刃の破損や変形がないか確認する。(肌を傷つける原因)
- ・ご使用後は必ずキャップを取りつける。(刃が破損し肌を傷つける原因)
- ・次のことを守らないと乾電池の発熱、液もれ、破裂により、けがや故障の原因になります。
 - ・乾電池の使用表示に従って正しく使用する。
 - ・使用後は必ずスイッチを切る。
 - ・定期的に乾電池の液もれを点検する。
 - ・乾電池を交換するときは、使用推奨期限内の新しい乾電池を使用する。
 - ・1か月以上使用しないときは、乾電池を取り出しておく。
 - ・取り出した乾電池の⊕と⊖を金属などで接触させない。
 - ・使い切った乾電池はすぐに取り出す。


3 各部の名称と働き

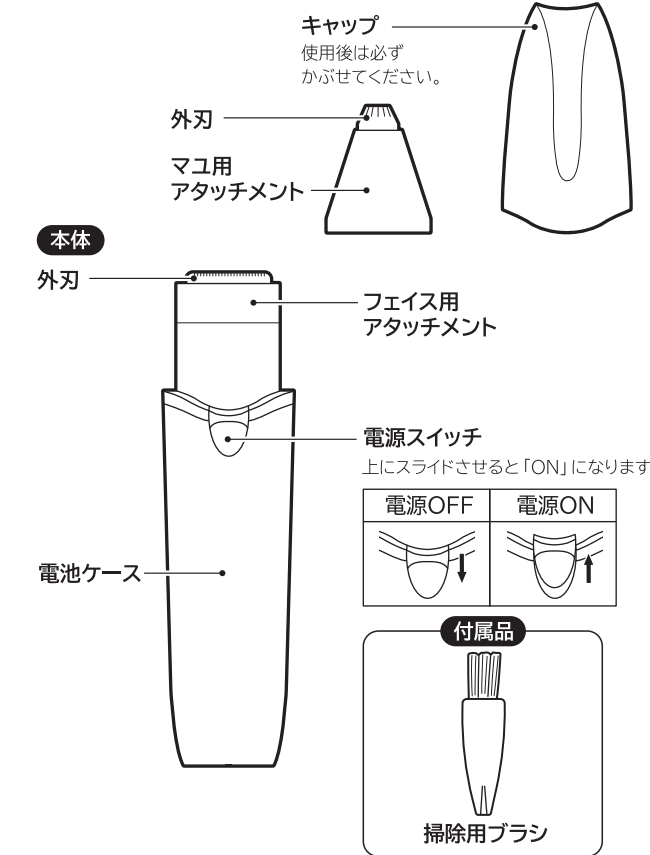


- ② 単3形アルカリ乾電池 (LR6) を本体の表示に
合わせて正しく入れます。

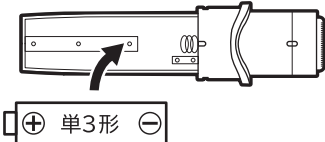

- ③ 電池ケースを取り付けます。
- 電池ケースの凹みと電源スイッチの位置を合わせ、「カチッ」と音がするまで確実に取り付けます。

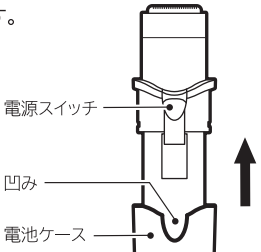

- ④ アタッチメントを取り付けます。
- 本体のマークから5mm程右にずらした位置にアタッチメントを載せ、マークの位置まで時計まわりに回転させて固定します。
(はずすときは、アタッチメントを反時計回りに回転させ、引き抜きます。)

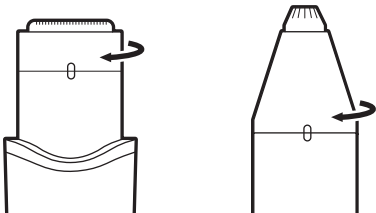

5 使いかた

⚠ 注意

・長い毛は先にトリミングをしておく
(刃に毛が絡んで動作しなくなるなど機器の故障の原因)


・初めてお使いの場合は、軽くあて、少しずつ試しながらそってください。
・外刃が温かくなることがありますが使用上問題はありません。

① キャップをはずし、スイッチを「ON」にします。

② 外刃を軽く肌にあててそります。

・フェイス用アタッチメント
皮ふがたるまないようにしっかり伸ばし、
毛の流れに逆らうように円を描くように
ゆっくりすべさせます。

・マユ用アタッチメント
右の図を参考に、ご自分にあったそりかた
でそってください。
※マユの形を描いてからお手入れすると、
形を整えやすくなります。

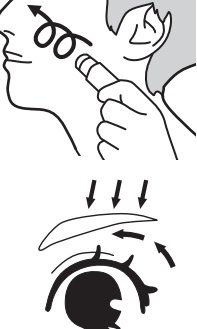

③ 使用後は電源を「OFF」にします。

④ アタッチメントの毛くずを取り除きます。

⑤ キャップをかぶせて湿気の少ないところに保管します。

その他の部位のそりかた
フェイス用アタッチメントで腕や、手・指をそることができます。

上手なそりかた
皮ふがたるまないようにしっかり伸ばし、毛の流れに逆らうように円を描くようにゆっくり動かします。
長い毛は一気にそらずに、少しずつそるか、事前にカットしておきます。


腕
外側から
内側に



手・指
外側から
内側に



うなじ
下から上に

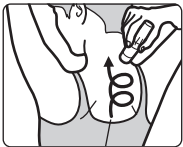

⚠ 注意

皮ふが薄くデリケートな箇所でお使いになる場合、皮ふがたるまないようにしっかり伸ばし、外刃を軽くあて少しずつ試しながらそってください。
押しつけが強かったり、すばやく一気に動かすと肌を傷つける原因となります。
肌の状態によってはヒリツキや肌あれの原因になりますので、皮ふに異常があらわれた場合には使用を控えてください。
守らないと肌あれ症状が悪化する原因となります。


6 お手入れのしかた

⚠ 注意

・本体を水洗いしない
(本体内部に水が入り、故障の原因)
・外刃を強く持たない
(破損して指を傷つける原因)
・水中につけ置きしない
(故障の原因)
・アルコール、ベンジン、シンナーなどでふかない
(変形や変色の原因)


■ 快適な切れ味を保つために
・使用後はアタッチメントを取り外してお手入れしてください。

① 電源を「OFF」にします。

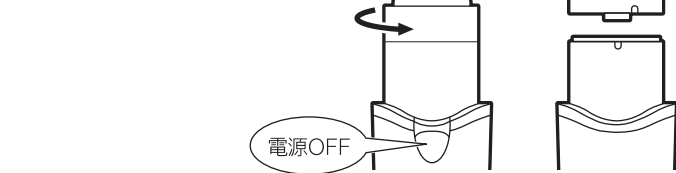

② アタッチメントを反時計回りに回してははずします。

③ 付属のブラシでアタッチメント・本体についた毛くずを掃除します。

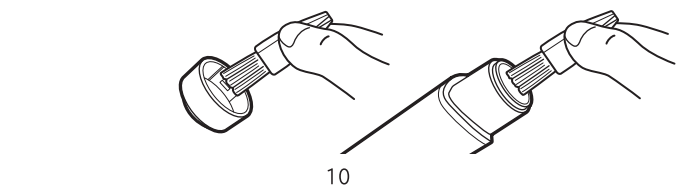

④ 掃除した後は、アタッチメントを時計回りに回して本体に取りつけます。

⑤ お手入れ後は、キャップをかぶせて湿気の少ないところに保管します。

■ アタッチメントは水洗いできます

① ブラシ掃除後、水または40℃以下のぬるま湯でアタッチメントについた毛くずを洗い流します。



② 水滴をふき取り、乾燥させます。

⚠ 注意

・直射日光のあたる所、高温になる所では乾燥させない
(変形、変色、故障の原因)
・ドライヤーやファンヒーターなどの機器で乾燥させない
(刃の変形や故障の原因)

③ 乾燥後は、別売のシェーバーオイルを外刃に1～2滴つけます。

④ 本体にアタッチメントを取りつけ、2～3秒間空運転させてティッシュなどで外刃の表面を軽くふき取ります。

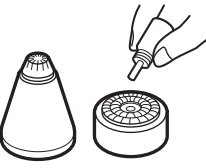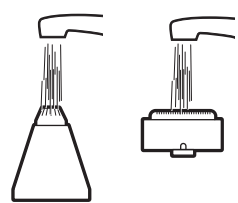

7 保管のしかた

キャップをかぶせ、湿気やホコリの少ないところに保管します。

⚠ 注意

・水のかかるところや湿気の多い所に放置しない。(故障の原因)
・直射日光の当たるところ(夏期の自動車内など)、熱器具の近くに放置しない。(変形・変色の原因)

8 故障かな？と思ったら

本体が正常に動かないときは以下のご確認をお願いします。もし正常に戻らない場合はお買い上げの販売店、または当社「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。

現象	原因	対処の方法
動作しない	乾電池の入れる向きが間違っている	電池の向き⊕⊖を確認して入れなおす
	乾電池が消耗している	新しいアルカリ乾電池に交換する
	アタッチメントがしっかり取り付けられていない	アタッチメントを取りつけなおす
	毛くずがたまっている	毛くずを取り除く
・切れ味が悪い ・使用回数が少ない ・使用中に止まる ・回転が弱い	毛くずがたまっている	毛くずを取り除く
	外刃面が油切れしている	別売のシェーバーオイルをつける
	刃が摩耗している	新しいアタッチメントに交換する
	乾電池が消耗している	新しいアルカリ乾電池に交換する
	乾電池の種類が間違っている	新しいアルカリ乾電池に交換する
動作時に異音が出る	外刃面が油切れしている	別売のシェーバーオイルをつける
	刃が摩耗、損傷している	新しいアタッチメントに交換する
毛くずが飛び散る	毛くずがたまっている	毛くずを取り除く
臭いが強くなった	水洗い後の乾燥が不十分	水洗い後、十分に乾燥させる 臭いが残る場合は、台所用洗剤(中性)で洗淨する

9 保証とアフターサービス

保証書

保証書はよくお読みの上、購入証明書(レシートなど)と共に大切に保管してください。
保証期間はお買い上げ日から 1 年間です。

補修用性能部品の保有期間

フェイス&マユトリマーの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。ご不明な点や修理に関するご相談は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談センターにお問い合わせください。

本製品に関するお問い合わせ先

本製品に関するご質問がございましたら、下記までお問い合わせください。

株式会社電響社

マクセル製品 お客様ご相談センター

TEL.(0570)783-137(ナビダイヤル) | FAX.(0570)025-710(ナビダイヤル)

<https://www.maxell.co.jp> マクセルお問い合わせ 検索

10 別売部品

フェイス用アタッチメント、マユ用アタッチメント、シェーバーオイル、アルカリ乾電池を用意しています

■ アタッチメントは消耗品です。早めに別売のアタッチメントと交換してください。
交換の目安は、1週間に2回(1回あたり5分間)使用し、正しい使いかた、お手入れをしていただいた場合、約1年となります。

■ マクセル公式ショップでお買い求めください。

[マクセルオンライン](https://maxell-online.com/) 検索
https://maxell-online.com/
・フェイス用アタッチメント: KM-L05.WH(ホワイト) KM-L05.BE(ベージュ)
・マユ用アタッチメント : KM-L06.WH(ホワイト) KM-L06.BE(ベージュ)
・シェーバーオイル: SP-01
・単3形アルカリ乾電池「ボルテージ」: LR6(T)

11 仕様

電源方式/電圧	乾電池式/ DC 1.5 V
乾電池の種類および数	単3形アルカリ乾電池 (LR6) 1 本
質量	約57g(キャップ、フェイス用アタッチメント、乾電池含む)
電池使用回数	1週間に2回(1回あたり5分間) 使用した場合、約1ヶ月 ※電池の種類、毛の濃さ、肌にあてる力、お手入れのしかた、周囲温度などの使用条件によって、使用回数が少なくなることがあります。

12 本製品の廃棄について

本製品は、小型家電リサイクル法の対象品目です。小型家電のリサイクルにご協力をお願いします。お住まいの地域によって回収品目、回収方法が異なるため、ご使用済み製品の廃棄に際しては、お住まいの市区町村の回収方法にしたがってください。
本体に入れた電池は、取りはずしてセロハンテープなどで電池の端子部を絶縁してから、お住まいの地区(市区町村)の廃棄方法にしたがって廃棄してください。