

## MXH-BTW300

## 使用说明书

首先对您选购Maxell产品表示感谢。使用本产品前,请务必仔细阅读本使用说明书,正确安全地使用本产品。

## ■ 包装品的确认


主机 (L 1个、R 1个)

耳套 (S/M/L各2个)

\* M已安装在主机上



充电盒

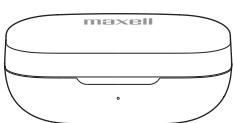充电线  
(USB-A-USB Micro-B 约45cm) x 1条说明书  
(本书)

## 1 前言

## 阅读须知

- 本使用说明书今后可能会有变更,恕不另行通知。
- 为了改良产品,产品外观或规格可能会有部分变更,如有改动恕不通知,敬请谅解。

## 免责声明 (有关保修内容请参照保修单页面)

- 由火灾、地震、第三者行为、其他事故、由客户故意或过失、误用、其他异常条件下使用而导致的损失,本公司概不负责。
- 全部以保修单上记载的规定保修为准,除该保修外,对任何包括明示和暗示的保修不承担保修责任。由本说明书以外的使用方法而导致的任何损失,本公司概不负责。
- 由本说明书以外的使用方法而导致的任何损失,本公司概不负责。
- 对因与连接机器组合引起的误动作等而造成的损害,本公司不承担任何责任。
- 本产品并非用于医疗器材、核能机器、航天机器、运输用机器等关乎人命的设备或机器、或是要求高度可靠性的设备或机器。使用本产品于上述设备、机器的控制系统而故障导致的人身事故、火灾事故等,本公司概不负责。

## 2 安全方面的注意

为确保安全使用,请您务必遵守。

**△ 危险** 表示错误使用时,会导致使用者死亡或重伤<sup>\*1</sup>之假定的危害程度、且有高度迫切性的危害程度。

**△ 警告** 表示错误使用时,会导致使用者死亡或重伤<sup>\*1</sup>之假定的危害程度。

**△ 注意** 表示错误使用时,会导致使用者轻伤<sup>\*2</sup>或发生物品损害<sup>\*3</sup>之假定的危害、损害程度。

\*1: 重伤是指,失明、受伤、烫伤(高温·低温·化学)、触电、骨折、中毒等留下的后遗症以及需要住院或长期接受门诊治疗。

\*2: 轻伤是指毋需住院或长期去医院就医的受伤、烧烫伤、触电等的伤害。

\*3: 财产损失是指波及到房屋、财产或家畜、宠物等的损失。

图形表示例	△	△ 记号是在使用产品时,代表对火灾、触电、高温等的注意。图中有描述具体的注意内容。
	○	○ 记号表示在使用本产品时,禁止其行为。具体的禁止内容用标记或附近的画或文章来表示。
	●	● 记号表示在使用本产品时,强制按照指示进行的行为。具体强制行为标示在图形中或在旁边用图标或文字进行描述。

**△ 危险****不可使用USB接口以外的电源**

充电时使用带USB输出端的AC适配器或电脑等的设备。使用超过USB的定额电源可能造成发热、起火、故障、触电、受伤等可能。

**不可接触泄漏出的液体**

本产品内部泄漏出液体的话,请勿触摸。如果进入眼中切忌揉眼,要用干净的水冲洗后看医生。否则可能导致失明。

**△ 警告****「汽车」、「自行车」、「摩托车」等行驶中切勿使用**

会难以听到周围的声音,造成交通事故。

**听不到周围的声音会有危险的场所切勿使用**

即使步行,听不到周围的声音会有危险的场所(铁路路口或横穿人行道、站台、车道、施工现场等)的使用,也会造成估計不到的重大交通事故。

**无线机器被禁止使用的场所切勿使用**

电波可能会对心脏起搏器或医疗用机器造成影响。切勿在医院或铁路的优先席等禁止使用无线机器的地方使用本产品。

**请不要放在婴幼儿接触到的地方**

可能会不小心吞下。如果是这样,请立即去看医生。

**不可在阳光直射的场所或温度过高的地方放置本产品**

机器表面或者部品会劣化,造成火灾。要特别注意夏天密闭的车箱里,被阳光直射的地方和暖炉的旁边。

**切勿将本机投进火中**

不可投入火中,不可加热。否则会造成发热、火灾、破裂、液体泄漏的可能。

**切勿将本机放进水中**

请勿在水中使用。可能造成火灾、触电。

**切勿自行修理、分拆及进行改装**

否则有可能会导致火灾、触电,受伤。

**发生异常时切断电源**

冒烟的时候、发出奇怪的味道或发出奇怪的声音时、水或异物进入内部时、本产品掉落时,请立即切断电源。另外,如果USB充电中,请拔掉USB插头。继续使用有可能造成发热、火灾、故障、触电。

**超过所定的充电时间充电仍未完成的时候,请停止充电**

会造成液体泄漏、发热、火灾、破裂。

**△ 注意****音量不可调得过高**

长时间持续听刺激耳朵的大音量,可能会影响听力。另外,一开始就开启很大音量,突然的大声可能会造成耳朵疼痛。开始使用之前,请先调低连接设备的音量。

**皮肤感到不适时停止使用**

如继续使用,可能造成炎症、皮疹等情况。感觉到异常时,停止使用并接受医生的诊疗。

**不可将耳机硬往耳朵里面塞**

可能会弄伤耳孔。

**5~40°C 的范围内充电和使用**

在此范围以外充电或使用时,可能会造成液体泄漏、发热、破裂、故障。


**USB插头上不要沾上灰尘**

定期清理垃圾和灰尘,否则可能造成发热、火灾。

**3 各部位名称**

主机

多功能按钮\*1

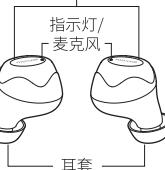

充电盒



\*1: 多功能按钮使用触摸传感器。请直接用手指触摸板进行操作。戴上手套无法操作。请卸下并操作。请注意在操作主机时,如果手指触碰到多功能按钮,可能会导致误操作。


**4 準備**

本产品内置锂离子电池,购买后需先充电再使用。

## &lt;为充电盒充电&gt;


1. 将随附的USB充电线连接到充电盒和附带USB接口的电脑或附带USB接口的AC适配器。
2. 充电盒的红色指示灯闪烁,开始充电。
3. 指示灯红灯亮起表示充电完毕。(充电时间:约3小时)
4. 拔取USB充电线。

## 连接图

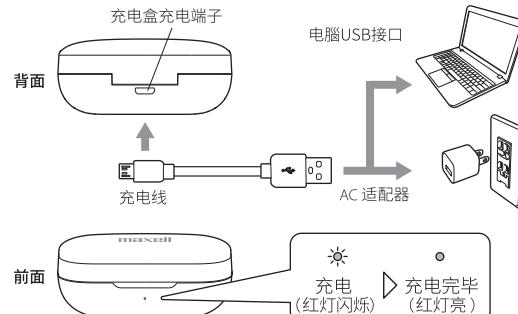

## &lt;为主机充电&gt;

1. 将主机装入充电盒内。装入时请对准主机和充电盒的LR标识。
2. 主机的指示灯点亮,开始充电。
3. 当主机的指示灯熄灭,表示已完成充电。(充电时间:约3小时)

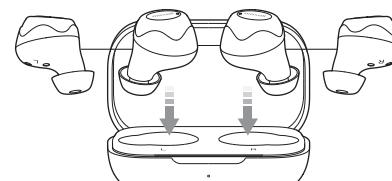

※必须使用随附的充电线。

※插入充电线之前,请仔细检查端子的方向。如果弄错了,端子可能会损坏。

※USB端口请使用符合USB标准的DC5V电源。

※充电时间因电池电量而异。如果充电指示灯立即关闭,则表明电池已充满电。

※如果长期不使用,也请每个月充电1次。

※如果主机的电池余量低时,会发出提示音。

※锂离子电池是消耗品。随着电池的使用,其使用时间会缩短。使用时间变得极短时,意味着电池的使用寿命已到。

※充电时无法进行通话和播放。

※如果主机的电池余量低时,会发出提示音。

## <选择耳套>



在购买本产品时，本体已装着M尺寸的耳套。M尺寸和耳朵不相适合的时候，请更换成附属的S或者L尺寸耳套。


耳套不合适耳洞时会使间隙无法密闭、可能会造成漏音或听不到低音。感到音量小的时候也有漏音的可能性。

## 5 使用方法

### <配对连接>

使用本产品、必要和使用的设备进行配对。第一次配对后不需再次配对即可直接连接。

- 从充电盒中取出主机，主机的电源会自动开启，指示灯开始闪烁。
- 跟着，主机 L 或 R 的指示灯开始以红色和绿色交替闪烁。
- 打开设备的蓝牙功能。  
※相关设定请参阅设备的使用说明书。
- 在设备上显示的清单里选择“MXH-BTW300”。
- 配对完毕后指示灯会变成绿色缓慢闪烁。

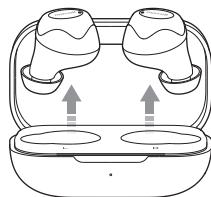

### <第2次或以后的连接>

- 将使用的蓝牙设备的蓝牙功能打开。
  - 从充电盒内取出主机后，主机的电源自动开启，指示灯开始闪烁。
  - 主机会进行自动连接。<sup>\*1</sup>连接完成后，指示灯变为绿色缓慢闪烁。
- <sup>\*1</sup>: 如果没有自动连接，请从蓝牙设备显示的清单里选择“MXH-BTW300”。

### 注意

- 配对模式约于5分钟后退出，在此期间内若未进行配对，电源将会关闭。
- 根据使用的蓝牙设备可能会要求输入密码<sup>\*2</sup>，输入“0000”即可配对。
- 本产品配对后最多可记忆4台蓝牙设备。配对第5台以上时，最开始记忆的设备的记录会被消去，新配对的设备会被记忆。当使用配对记录被消去的设备时，请再次进行配对。

<sup>\*2</sup>: 密码有时也被叫作pass code, pass key, pin code等。

## <各功能的操作方法和动作>

### ■常用功能

功能	操作	指示灯
电源 ON	从充电盒内取出主机 或者在关闭电源的情况下，按住主机 L 和 R 上的多功能按钮约 3 秒钟	主机L或R: 绿灯闪烁→红灯，绿灯交替闪烁
	将主机放入充电盒 或者按住主机 L 或 R 的多功能按钮约 5 秒	主机LR: 红灯
电源 OFF	从充电盒内取出主机 或者在关闭电源的情况下，按住主机 L 的多功能按钮约 3 秒钟 打开主机 L 的电源后，按住主机 R 的多功能键约 3 秒	主机L或R: 绿灯闪烁→红灯，绿灯交替闪烁
	听不到电话的声音	主机LR: 绿灯缓慢闪烁
配对完成	从使用的蓝牙设备上配对本产品 参阅<配对连接>	主机LR: 绿灯缓慢闪烁

功能	操作	指示灯
连接	完成了配对的蓝牙设备，打开蓝牙后会自动连接 <sup>*3</sup>	主机 LR: 绿灯缓慢闪烁
解除连接	从连接的设备解除连接(或者关掉蓝牙)	主机 L 或 R: 红灯，绿灯交替闪烁

<sup>\*3</sup>: 自动连接没有进行时，请从使用的设备显示的清单里选择“MXH-BTW300”。

注意 蓝牙未连接的状态下经过约5分钟后电源会自动关闭。

### ■重播音乐

功能	操作
PLAY / PAUSE	按主机 L 或 R 多功能按钮回放和暂停之间切换
音量增加 / 减少	本产品无法操作 请通过连接的设备端进行操作
下一曲 (进入下一首歌曲)	连续按主机 R 的多功能按钮两次
上一曲 (回放中的歌曲回到开头 <sup>*4</sup> )	连续按主机 L 的多功能按钮两次

<sup>\*4</sup>: 歌曲开头附近操作的话就会回到上一首歌曲。

注意 根据使用的设备可能不会有操作不同或无法使用的情况发生。

### ■免提通话

功能	操作
接电话	来电时，按主机 L 或 R 多功能按钮
来电拒接	来电时，按主机 L 或 R 多功能按钮约 1 秒钟
终止通话	在通话过程中，连续按主机 L 或 R 上的多功能按钮两次 通话时对方切断通话
语音助手	连续按主机 L 或 R 上的多功能按钮三次

注意 根据使用的设备可能不会有操作不同或无法使用的情况发生。如果您在接听电话时使用您的设备接听电话，您的设备具有优先权，您无法使用本产品进行通话。

## 6 故障诊断 (疑为故障时)

如果故障情况没有改善，请重置主机。若重置了主机，已配对的设备信息也将全部被删除，恢复到购买时的状态。请再次进行配对。

- 删除设备上显示的“MXH-BTW300”配对记录。
- 打开主机 L 和 R 的电源。
- 连续按主机上的 L 或 R 按钮 7 次。主机 L 和 R 上的指示灯开始以红色和绿色交替闪烁。当其中一个指示灯变为缓慢闪烁的绿色时，重置完成。
- 将主体 L 和 R 放入充电盒中。
- 请按照<sup>⑤</sup>使用方法<配对连接>的步骤进行配对。

## 7 规格

一般规格	类型	密闭动圈型
	驱动单元	直径 6mm
	音频响应范围	20 ~ 20,000Hz
	电源	内置充电式锂离子电池
	使用时间	连续回放：约 4 小时、连续待机：约 50 小时 充电盒对主机充电约 2.5 次 <sup>*1</sup>
	充电时间	主机约 3 小时 充电盒约 3 小时
	防水等级	IPX4 (不包括电池盒)
	重量	主机约 4.5g × 2, 充电盒约 35g
	同包装品	耳套 (S/M/L 各 2 個) ※M 已装在主机上 充电线 (USB-A—USB Micro-B 約 45cm) 1 条, 说明书
	通信方式	蓝牙 Ver.5.0
无线规格	通信距离	最大约 10m
	对应规范	A2DP、AVRCP、HFP
	对应编解码器	SBC
	对应内容保护	SCMS-T
	配对记忆	最多 4 台

<sup>\*1</sup>: 主机和充电盒充足电的情况下，主机使用 1 次，通过充电盒充电使用 2.5 次，共 3.5 次的播放时间最长约 14 小时。

※ 规格以及外观有可能因为改良而更改，恕不另行通知。

※ 本机内置锂离子电池。使用时间以及电池的充电时间根据本公司的试验结果所得。根据使用环境的不同而有所不同。

Bluetooth® 文字商标和徽标为 Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标, Maxell Asia, Ltd. 对此类商标的任何使用均已获得许可。记载的名称、文字标记、标志是 maxell 或其各自所有者所有的注册商标和商品名称。

## 8 产品弃置

### △ 注意 日本国内之充电电池处置



Li-ion 00

内置的可充电电池可以回收利用。  
请勿自行取出充电电池，请联系我们的客户服务中心。  
请访问 JBRC 网站获取有关可充电电池的收集/回收和再循环合作伙伴的信息。