


セラミックコーティングドライヤー MXHD-N200

このたびはマクセル製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよく読み、製品を安全にお使いください。また、本書は保証書も兼ねていますので、大切に保管してください。

- ナノイオン発生ユニット搭載
- すばやく乾燥 最大 1.9m<sup>3</sup>/分 TURBO 時 (ノズル無しの状態)
- 遠赤外線を放出するセラミックコーティンググリルプレート搭載

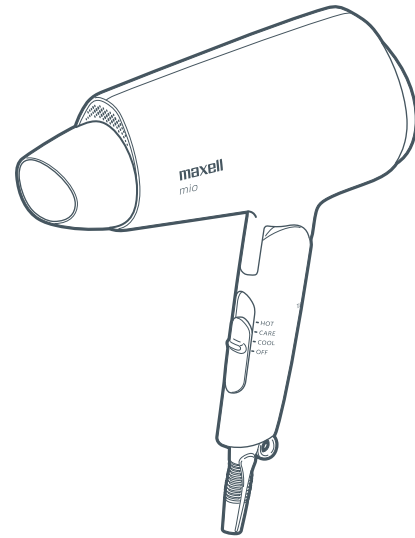

もくじ

1	はじめに	3
2	各部の名称と働き	4
3	安全上のご注意	6
4	使いかた	9
5	お手入れ	10
6	保管のしかた	11
7	故障かな?と思ったら	11
8	保証とアフターサービス	12
9	仕様	13
10	本製品の廃棄について	13

maxell mio


1 はじめに 取扱説明書をお読みになるにあたって

- ・ この取扱説明書については、将来予告なく変更することがあります。
- ・ 製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
- ・ この取扱説明書の一部または全部を無断で複写することは、個人利用を除き禁止されています。また無断転載は固くお断りします。

免責事項 保証内容については無料保証規定をご参照ください。

- ・ 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- ・ 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な障害(事業利益の損失、事業の中断)に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・ この取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- ・ 保証書に記載されている保証がすべてであり、この保証の外は、明示の保証、黙示の保証を含め、一切保証しません。
- ・ 本製品は日本国内仕様です。日本国外での使用に関し、弊社は一切責任を負いません。
- ・ イラストはイメージであり、実際とは異なる場合があります。

2 各部の名称と働き

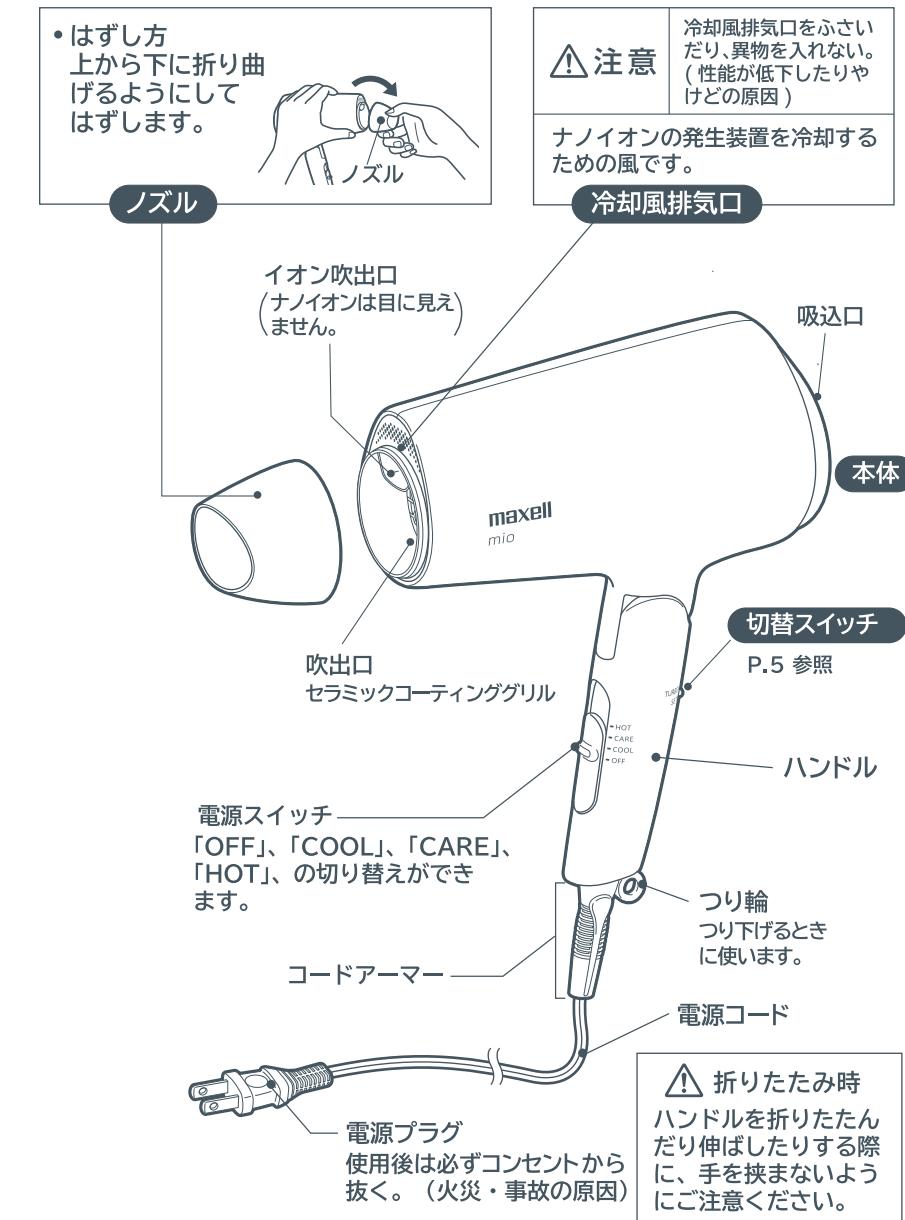

**切替スイッチ**  
電源スイッチが「HOT」・「CARE」・「COOL」のいずれの位置でも、切り替えできます。

「TURBO」モードでご使用の場合、風量はアップしますが温風温度は下がります。

電源スイッチと切替スイッチの組み合わせによる温風温度

電源スイッチ表示	温風温度		ナノイオン放出
	切替スイッチ		
HOT	TURBO 約80℃	SET 約100℃	○
CARE	TURBO 約60℃	SET 約70℃	○
COOL	—	—	—
OFF	—	—	—

※冬場など室温が低いと、更に温風温度が下がります。  
※温風温度は、周囲温度30℃で吹出口から3cm離れた位置の温度です。(電気用品安全法の技術基準による)

ナノイオンとは

ドライヤーに搭載したバルチエ素子の冷却効果により空気中にある微細な水分を凝縮させマイナスイオンを結合させた、さらにうるおいのあるマイナスイオンのことです。静電気がたまってプラスに帯電した髪を、ナノイオンにより中和して微細な水分を与え髪のまとまりをいっそうよくし、髪と頭皮をやさしくケアします。縮毛の人や毛髪のくせがつよい人、細くやわらかい人、髪が短い人、縮毛矯正パーマを当てて間もない人、もともと髪質がしっとりしている人には効果が現れにくいことがあります。

3 安全上のご注意 必ずお読みください

本取扱説明書には、お使いになる人や他の人へ危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)を理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明

表示	表示の意味
警告	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷*1を負うことが想定される危害の程度
注意	取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷*2を負うことが想定されるかまたは物的損害*3の発生が想定される危害、損害の程度

\*1: 重傷とは、失明やけが、やけど、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを示します。  
\*2: 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電を示します。  
\*3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

図記号の説明

図記号	図記号の意味
禁止	⊘ 記号は製品の取り扱いにおいて、その行為を禁止するものです。具体的な禁止内容は図記号の中や近くに絵や文章で示しています。(例: 分解禁止)
注意	△ 記号は製品の取り扱いにおいて、発火、感電、高温等に対する注意を喚起するものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。(例: 感電注意)
指示	● 記号は製品の取り扱いにおいて、指示に基づく行為を強制するものです。具体的な強制内容は図記号の中や近くに絵や文章で示しています。(例: プラグをコンセントから抜く)

**警告**

- 必ず守る
  - ・ 定格15A以上のコンセントを単独で使う。(単独で使わないと火災・発火・感電の原因)
  - ・ 電源プラグは根元まで確実に差し込む。(火災・感電・やけどの原因)
- 禁止
  - ・ 交流100V以外の電源は使用しない。日本国内専用です。(火災・感電の原因)

**警告**

- 水につけたりしない。また、浴室内やぬれた手で使用しない。(ショート・感電の原因)
- 引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナーなど)の近くで使用しない。(爆発・火災の原因)
- 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。(感電・やけど・けがの原因)
- 吸込口、吹出口およびイオン吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れない。(火災・感電・やけどの原因)
- 電源コードや電源プラグが傷んだりコンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。(感電・ショート・発熱・発火の原因)
- 電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重いものを載せたり、はさみ込んだり、加工したり、本体に巻きつけたりしない。(火災・感電・発熱・やけどの原因)
- 電源コードがねじれたまま使用したり、束ねたまま使用しない。(感電・発熱・やけどの原因)
- コードアーマーを握らない。(局部的な屈曲により、電源コードが断線し、やけど・故障の原因)
- 必ず守る
  - ・ ご使用前に、ヘアピンなどを髪からはずす。(本体内部にヘアピンなどが入るとショート・発火・やけどの原因)



⚠ 警告	
必ず守る	・風が出たり出なかつたりしたときや電源コードが熱くなったときは、使用を中止する。(電源コードが内部断線していることがあり、火災・感電・やけどの原因)
電源プラグを抜く	・使用後は必ず電源スイッチを「OFF」にして、電源プラグをコンセントから抜く。(火災・事故の原因)
分解禁止	・改造はしない。修理技術者以外の人が修理をしない。(火災・感電・けがの原因) 修理は販売店にご相談ください。

⚠ 注意	
接触禁止	・使用中や使用直後の吹出口は熱くなっているので、手を触れない。(やけどの原因)
禁止	・通電したまま放置しない。(火災の原因) ・吸込口や吹出口にホコリなどが付着したまま使用しない。(温風の温度が高くなり過ぎたり、故障の原因) ・毛髪の乾燥、整髪以外の使用、乳幼児への使用は避ける。また、ペットへの使用はしない。(火災・やけど・故障の原因) ・子供の手の届くところに置かない。(火災・事故の原因) ・落としてたり、ぶついたりしない。(感電・発火・事故の原因) ・本製品は一般家庭用です。通常のご使用以外の目的で使用したり、業務用として使用しない。また、不特定多数の人が使用する場所に置かない。(早期故障や事故の原因)
水ぬれ禁止	・水のかかるところや、湿気の多いところに放置しない。(絶縁劣化によるショート・感電の原因)
必ず守る	・吸込口を月に1回以上またはホコリなどがたまったら掃除する。(温風の温度が高くなり過ぎたり、故障の原因) ・使用中、髪が吸込口に吸い込まれないようにする。(髪を巻き込む恐れ、やけど・故障の原因) ・使用中は、吹出口またはノズル先端を髪に近づけない(3cm以上はなす)。(やけど・故障の原因) ・電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず電源プラグを持って抜く。(感電・ショート・発熱・発火の原因)

8

## 6 保管のしかた

電源スイッチを「OFF」にして電源プラグをコンセントから抜いて、湿気の少ないところに保管します。

⚠ 警告	
・電源コードは、無理に曲げたり、結んだり、本体に巻きつけたりしない。(コードが損傷して火災・感電・発熱・断線の原因)	
⚠ 注意	
・水のかかるところや湿気の多いところに放置しない。(絶縁劣化によるショート・感電の原因)	

## 7 故障かな？と思ったら

本体が正常に動かないときには以下のご確認をお願いします。もし、正常に戻らない場合はお買い上げの販売店、または12ページのお問い合わせ先にお問い合わせください。

症状	点検
温風温度が低いと感じる。 ※冬場などの室温が低いと温風温度が下がります。	<ul style="list-style-type: none"> <li>切替スイッチが「TURBO」になっていませんか。切替スイッチを「SET」に切り替えると、温風温度が上昇します。</li> <li>電源スイッチが「CARE」になっていませんか。電源スイッチを「HOT」に切り替えると、温風温度が上昇します。</li> </ul>
「温風」で使用中にたびたび冷風になったり、時々火花が見える。	<ul style="list-style-type: none"> <li>吹出口や吸込口にゴミが付着していませんか。</li> <li>乾燥やセットするとき、吹出口や吸込口を毛髪や手などでふさぐような使い方をしていませんか。</li> </ul> サーマスタット(保護装置)が働いています。火花自体に危険はありません。
特有の臭いがする。	微量のオゾンが発生しているためで、人体に害はありません。
イオン吹出口の中で火花が発生する。	電極の汚れによる異常放電です。直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。
風が全く出ない。また本体をゆすると風が出たり出なかつたりする。	電源プラグがコンセントにしっかり入っていますか。
電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。	点検後も異常がある場合は、電源コードが内部断線していることが考えられますので、使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。

11

⚠ 注意	
必ず守る	・ヘアカラーリング剤、パーマ液のついた手でさわらない。(変色や塗装がはげる原因)

## 4 使いかた

※はじめてご使用の際、若干甘く焦げたような臭いがしますが、構造上のものであり故障ではありません。ご使用にともない、臭いは少なくなります。

- 電源スイッチを「OFF」にします。
- 電源プラグをコンセントに差し込みます。

- 切替スイッチを「TURBO」にして電源スイッチを「HOT」にします。

- 温風温度が低いと感じられる場合は、切替スイッチを「SET」にすると温風温度が上昇します。

- 温風温度が高いと感じられる場合は、電源スイッチを「CARE」にすると温風温度が下がります。

- 手で髪をほぐすようにしながら温風を当てます。

- 温風で使用中、一度電源スイッチを「OFF」にして、再び電源スイッチを入れた場合、冷風になることがあります。

- セットをするときはノズルを使用してください。

夏場など、乾燥後の髪の蒸れが気になる場合。

- 乾燥後、電源スイッチを「COOL」にして手で髪をほぐすようにしながら冷風を当てます。

⚠ 警告	
・使用の前にヘアピンなどを髪からはずす。(本体内部にヘアピンなどが入ると火災・ショート・発火の原因)	
⚠ 注意	
・ノズルに触れるときは、電源スイッチを「COOL」にしてノズルと本体が冷えた後、「OFF」にしてから触れる。(やけどの原因)	
・1か所に温風を当て過ぎない。	

9

症状	点検
使用中に、異常な音や振動が出たり、本体の内部が真っ赤になる。	電極の汚れによる異常放電です。直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。
温風が異常に熱くなる。本体が変形している。	ただちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。

## 8 保証とアフターサービス

### 保証書

保証書はよくお読みの上、購入証明書(レシート等)と共に大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日から1年間です。

### 補修用性能部品の保有期間

セラミックコーティングドライヤーの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。ご不明な点や修理に関するご相談は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談センターにお問い合わせください。

### 本製品に関するお問い合わせ先

本製品に関するご質問がございましたら、下記までお問い合わせください。

<b>【発売元】マクセル株式会社</b> 〒151-8527 東京都渋谷区元代々木町30-13 <a href="http://www.maxell.co.jp">http://www.maxell.co.jp</a>	<b>お客様ご相談センター</b> TEL：(0570)783-137 (ナビダイヤル) FAX：(0570)025-710 (ナビダイヤル) 受付時間：9:30～12:00/13:00～17:00 (土・日・祝祭日および当社休業日を除く)
マクセルお問い合わせ	検索

12

### 使用した後は

- 電源スイッチを「COOL」にして本体が冷えてから「OFF」にします。
- 電源プラグをコンセントから抜きます。

⚠ 警告	
・使用後は必ず電源スイッチを「OFF」にして電源プラグをコンセントから抜く。(火災・事故の原因)	
⚠ 注意	
・子供の手の届くところに置かない。(火災・事故の原因)	

## 5 お手入れ

- 吸込口に付着したホコリや髪の毛は定期的(月1回以上)または、たまったら取り除いてください。電源スイッチを「OFF」にして風を止め、ブラシや掃除機などで取り除きます。

⚠ 警告	
・電源スイッチを「OFF」にして電源プラグをコンセントから抜く。(火災・事故の原因)	
⚠ 注意	
・とがったもので強くこすらない。(火災・事故の原因)	

- 本体の汚れは、水が薄めた台所用洗剤(中性)を含ませて固く絞った布でふき取ってください。

⚠ 警告	
・水につけたり水をかけたりしない。(故障・ショート・感電の原因)	
⚠ 注意	
・ベンジン・シンナーなどは使用しない。(変形・変色の原因)	

10

## 9 仕様

この製品は日本国内用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。 This appliance is designed for use only in Japan and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.	
電源	AC100V 50-60Hz共用
消費電力	1200W(HOT)／650W(CARE) ※TURBO時
温風温度	約100℃ (周囲温度30℃ 電源スイッチは「HOT」で切替スイッチは「SET」)
風量	約1.9m <sup>3</sup> /min ※TURBO時(ノズル無しの状態)
質量	本体：約600g、ノズル：約20g
付属品	ノズル

## 10 本製品の廃棄について

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。ご使用済み製品の廃棄に際しては、お住いの地域の条例などに従って処理してください。

長年ご使用のセラミックコーティングドライヤーの点検をお願いします。	
<b>こんな症状はありませんか</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。</li> <li>本体が変形していたり、こげくさい臭いがする。</li> <li>その他の異常・故障がある。</li> </ul>	<b>ご使用中止</b> 故障や事故防止のため、スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店にご相談ください。

【発売元】マクセル株式会社

〒151-8527 東京都渋谷区元代々木町 30-13

13

### 《無料保証規定》

1.保証期間中に取扱説明書、その他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづき、弊社にて無料修理いたします。修理をご依頼される場合は、必ず本保証書を本製品にご添付ください。

2.保証期間中でも、次のような場合には、有料修理となります。

- 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷
- お買い上げ後の輸送や移動または落下等、お客様における不適当なお取り扱いにより生じた故障または損傷
- 火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷
- 本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
- 取扱説明書で説明された以外の使い方、または改造や不当な修理による故障または損傷
- 本書および購入証明書(レシート等)の提示がない場合
- 一般家庭用以外に使用された場合の故障および損傷(例、業務用での使用、車両や船舶への搭載等)
- 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 付属品および消耗品
- オークション、リサイクルショップなどで購入された中古品など。

3.保証期間でも商品を送付された時の送料などはお客様の負担となります。

4.当社は、修理期間中の代替機の貸し出しは行わないものとします。なお、修理期間中の対象機器の使用不能による補償等は、本規定で定める責任を除き当社では一切責任を負わないものとします。

5.本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.

6.本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

maxell

## 保証書

この保証書は、本書記載内容で無料修理・交換を行うことをお約束するものです。

品名	セラミックコーティングドライヤー
型番	MXHD-N200
保証対象	本体のみ
保証期間	1年間(お買い上げ日より)
お買い上げ日	年 月 日
お客様お名前	
住所	〒( )
電話番号	( )
販売店様 店名・販売店印 住所・電話番号	印

メモ(レシート等お貼りください)

この保証書は本書に明示した期間、条件の下で無料修理・交換をお約束するものです。したがってマクセル株式会社および、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間中に故障が発生した場合は、本製品と本保証書をお買い上げ店へお持ちください。保証期間経過後の修理については有料となります。詳しくはお買い上げの販売店または当社お問い合わせ先(12ページに記載)にお問い合わせください。

お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動および、その後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございます。

【発売元】マクセル株式会社

〒151-8527 東京都渋谷区元代々木町 30-13