


Angelique

充電式

リチウムイオン電池内蔵

コードレスモバイルヘアアイロン

MXHI-500

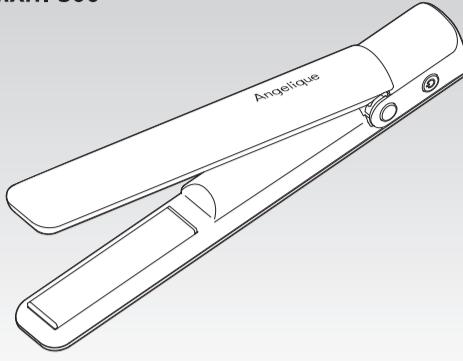

取扱説明書

このたびは、マクセル製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよく読み、正しくお使いください。

はじめに


取扱説明書をお読みになるにあたって

- この取扱説明書については、将来予告なく変更することがあります。
- 製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
- この取扱説明書の一部または全部を無断で複写することは、個人利用を除き禁止されています。また無断転載は固くお断りします。



免責事項（保証内容については保証書面をご参照ください）

- 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 保証書に記載されている保証がすべてであり、この保証の外は、明示の保証、黙示の保証を含め、一切保証しません。
- この取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 接続機器との組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送用機器など人命に係る設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されていません。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、弊社は一切責任を負いません。

同梱品について

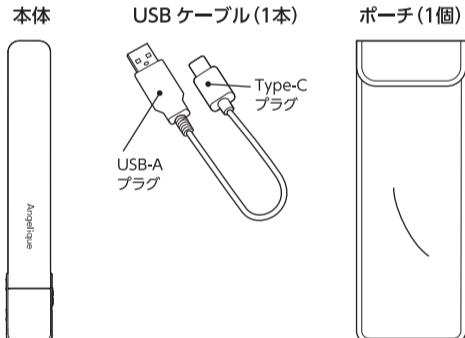

各部のなまえ

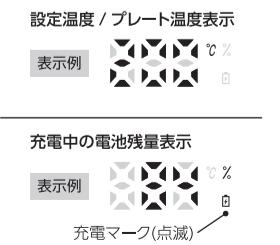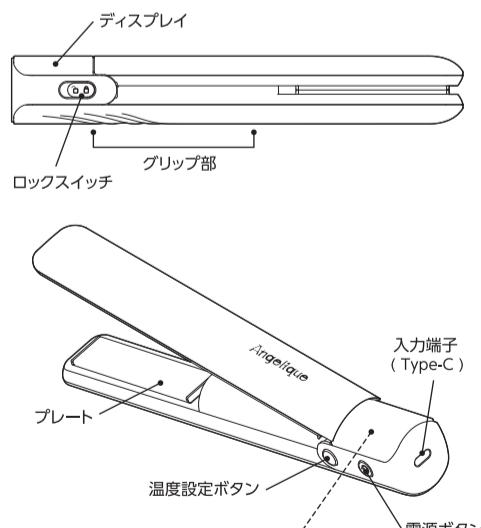

安全上のご注意

お使いになるご本人や周囲の人々への危害・物的損害を未然に防止するため、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

表示の分類 本書では、必ずお守りいただく事項を以下のように分類しています。

△ 警告	人が死亡したり、重大な損害を受ける可能性がある内容
△ 注意	人が負傷したり、物が破損する可能性がある内容

図記号の意味

△	気をつけていただく必要がある内容
○	してはいけない内容
!	必ず実行しなければならない内容

△ 警告

△ 分解、修理、改造をしない
火災、けがの原因となります。

△ 水につけたり、水をかけたり、水洗いしない
ショート、故障、火災の原因となります。

USBケーブルやUSBプラグが傷んだり、変色したり、差しこみが緩いときは使用しない
ショート、発煙、火災の原因となります。

子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わない
やけど、けがの原因となります。

USBケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを載せたり、挟みこんだり、加工したり、高温部に近づけたりしない
ケーブルが破損し、ショート、発煙、火災、やけどの原因となります。

引火性のもの（ガソリン、ベンジン、シンナー、スプレーなど）の近くで使用しない
火災や爆発の原因となります。

火の中に投入したり、電子レンジなどで加熱しない
火災、破裂、故障の原因となります。

使用後は必ず電源スイッチを切る
発煙、火災の原因となります。

充電時は、定格出力5V2A以上のUSB電源を使用する
パソコンなど、出力が2A未満のUSB電源は使用しないでください。動作不良、火災の恐れがあります。

浴室や湿気の多い場所で使用・保管しない
絶縁劣化により、ショート、発煙、火災の原因となります。

塗れた手で使用したり、USBプラグの抜き差しをしない
ショート、感電、けがの原因となります。

△ 注意

USBプラグにピンやごみを付着させない
ショート、発火のおそれがあります。

本体にUSBケーブルを巻きつけない
ケーブルの寿命を縮め、ショート、発火のおそれがあります。

プレート部や本体に直接整髪料などの化粧品をつけたり、手に整髪料がついたまま使用しない
やけどや変色、故障のおそれがあります。

乳幼児・ペットへの使用はしない
やけどや火災、故障のおそれがあります。

通電したまま放置しない
火災のおそれがあります。

高温になる場所（火やストーブのそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など）に放置しない
火災、爆発の原因となります。

グリップやプレートに無理な力を加えない
故障のおそれがあります。

毛髪を長時間はさまない
毛髪を傷めたり、過熱して発火するおそれがあります。

壁や家具の近くで使わない
熱で壁や家具を傷め、変形、変色、火災のおそれがあります。

USBプラグを抜くときは、ケーブルを持たずに必ず先端のプラグ部を持って引き抜く
断線故障やショートして発火するおそれがあります。

お手入れや収納は電源スイッチを切り、USBプラグを抜いた状態で冷えてから行う
高温部に触れ、やけどのおそれがあります。

充電時以外は、USBプラグをUSB電源から抜く
絶縁劣化によるショートや漏電火災のおそれがあります。

使用中や使用後しばらくは、高温部に触れない
高温ですので、やけどのおそれがあります。

落としたり、ぶつけたりしない
故障、発火のおそれがあります。

プレートを開閉する際に、指をはさまないように注意する
けがややけどのおそれがあります。

エクステやwiggleに使用する前に耐熱温度を確認し、本体を対応温度に設定のうえ、少量の毛束で試し、異常がないことを確認してから使用する
変質や変色、変形の原因となります。

耐熱温度の表示がないエクステやwiggleには使用しない
変質や変色、変形の原因となります。

お手入れのしかた

△ 注意 必ず電源を切り、プレート部が充分に冷えてから行ってください。（電源を切ってから30分以上）

●本体およびUSBケーブルの汚れは、水で薄めた中性洗剤を布に含ませ、固くしぼってから拭き取ってください。

*ベンジン・シンナー・灯油・ガソリン・アルコールなどを使用するとプラスチック部品を傷めるとともに、火災や感電のおそれがありますので絶対に使用しないでください。



保管のしかた

●必ず電源を切り、プレート部が充分に冷えてから行ってください。（電源を切ってから30分以上）

**●お子様の手の届かない場所に保管してください。
*やけど・感電・けがのおそれがあります。**

**●浴室や湿気の多いところで保管しないでください。
*絶縁劣化により火災・発煙・ショートのおそれがあります。**

**●ケーブルを本体に巻き付けて保管したり、ケーブルがねじれた状態で保管しないでください。
*ケーブルに負荷がかかり断線し、火災・発煙・ショートのおそれがあります。ねじれている場合はまっすぐに戻してから保管してください。**

故障かな?と思ったら


以下の内容をご確認いただき、それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店または当社「お客様ご相談センター」へお問い合わせください。

現象	原因	対処の方法
USB電源を接続しても充電されない	USBケーブルが接続されていない	付属のUSBケーブルを使ってUSB電源と接続する
	USB電源の出力電力が不足し、USB電源の保護回路が作動した	定格出力5V2A以上のUSB電源あるいはモバイルバッテリーを使用する
	USBケーブルのプラグ差し込みが不十分	プラグの差し込みを確認する
	ケーブルが断線している	ケーブルを交換する
H1またはL1が表示される	充電中に使用温度範囲を超えた	常温に戻してから充電する
LOCと表示される	トラベルロックされている	トラベルロックを解除する
Er1またはEr2と表示される	温度センサーが壊れた	ただちに使用を中止する
電源が入らない	電池残量がない	充電する
充電が完了しない	USB電源の出力が不足している	5V2A以上のUSB電源を使用する
プレート温度が上がり温度上昇が遅い	電池残量がない	本体を充電する
ロックスイッチをスライドできない	プレートを開いた状態で電源を入れている	プレートを閉じて電源を入れる
	プレートを開いている	プレートを閉じてからロックスイッチをスライドする
USBケーブル/USBプラグが異常に熱い	スライドが固い	グリップをやや強く握りながらロックスイッチをスライドする
ケーブルを動かすと通電したりしなかったりする	付属品以外のケーブルを使用している	付属のUSBケーブルを使用する
	ケーブルが断線している	使用を中止し、ケーブルを交換する
	プラグに異物が詰まっている	異物を取りのぞく
	ケーブルが断線している	使用を中止し、ケーブルを交換する
プレート以外からこげくさい臭いがする	内部部品がショートしている	ただちに使用を中止する

トラベルロック機能

トラベルロックについて


トラベルロックは、持ち運ぶときなど、誤って電源が入ってしまうのを防ぐことができます。

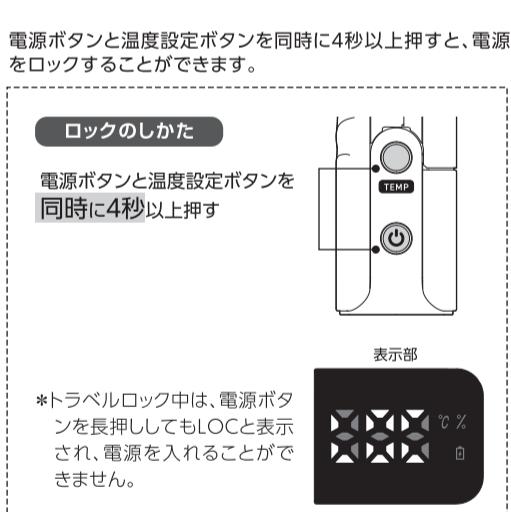

ロックを解除する場合は、再度電源ボタンと温度設定ボタンを長押ししてください。

ロックの解除のしかた

電源ボタンと温度設定ボタンを同時に4秒以上押す

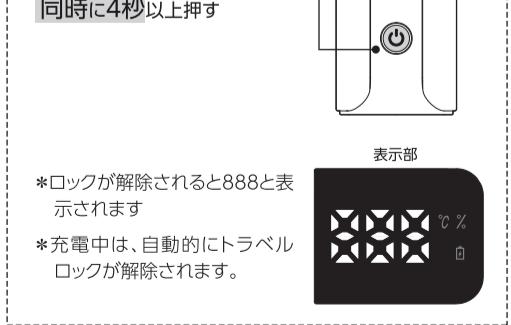

*ロックが解除されると888と表示されます

*充電中は、自動的にトラベルロックが解除されます。

使いかた


ご使用前に

- 髪が濡れている場合は乾燥させてからお使いください。
*髪が濡れると、うまくセットできません。
- ヘアマニキュアなどで毛染めしてある場合は髪を完全に乾かした状態でご使用ください。
*髪が濡れると色素が落ち、アイロンが汚れます。
- ヘアカラーで毛染めした場合は、2~3日たってからご使用ください。
*髪を傷めるおそれがあります。
- アイロンご使用にあたっては、家庭用ストレートバーマ剤、還元剤入りパーム液、くせ毛のばし剤は使用しないでください。
*髪を傷めたり、故障のおそれがあります。
- △注意
 - 各部に変形や破損などの異常がないか確認してからお使いください。
 - ご使用の際、プレートを同じ場所に保持しないでください。
*髪を傷めるおそれがあります。
 - プレート周辺部は非常に高温になっています。顔からはなしてお使いください。
*やけどのおそれがあります。顔や耳、首筋、手などに触れないようご注意ください。
 - 整髪料や化粧品類などが本体に付着した場合には、ただちに乾いた布などで拭き取ってください。
*本体破損のおそれがあります。
 - ひどく傷んだ髪には使用しないでください。
*切れ毛や髪を焦がすおそれがあります。

基本的な使いかた

1. 本体を充電します(充電時間 約3時間)


- 付属のUSBケーブルを使って、本体とUSB電源を接続します。
※USB電源は、5V2A以上出力できるものをご使用ください。
※充電時間は、使用するACアダプター環境条件などにより変わることがあります。
- 充電中は、ディスプレイに充電容量を表示し、充電マークが点滅します。
※充電中にLLまたはHHが表示された場合は、充電できる環境温度範囲外のため充電を停止しています。充電できる環境温度に戻ると充電を再開します。
- 満充電(100%)になると充電マークが点灯に変わります。
(約5分経過すると表示が消えます)USBケーブルを抜いて、充電を完了してください。

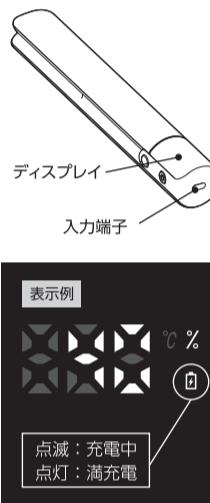

ストレートヘアの作りかた


1. 毛束を3cm程度とり、プレート部中央にはさみます

- 1回にとる毛束の量は、プレートからはみ出さないようにします。

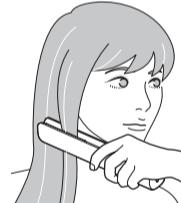

2. 同じ速さでゆっくりと、毛先まで滑らせます

- プレートは地肌から3cm以上離してください。
- くせ毛の伸ばし効果は髪質、くせの程度により個人差があります。
- 縮毛に対するくせ伸ばし効果はありません。

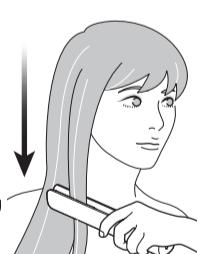


2. 毛束をはさみながら半回転します。

- プレートは地肌から3cm以上離してください。
- 内巻きのカールをつくる時は、毛先が顔側くるように半回転させます。
- 外巻きのカールをつくる時は、毛先が外側くるように半回転させます。




3. 上記(1~2)の作業を髪全体に行います。

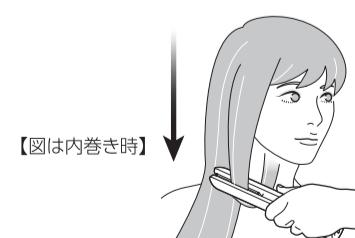

4. 上記(1~3)の作業を髪全体に行います

2. プレートをロックしたまま電源を入れて温度を設定します

- 電源ボタンを3秒長押しして、電池残量表示されている間(約5秒間)に、温度設定ボタンを押して温度を設定します。(80°C、140°C、170°C、200°Cに設定できます)

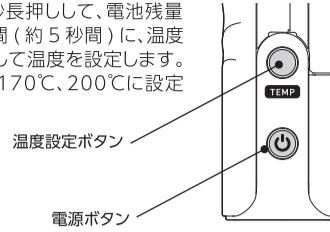

- 温度設定完了してから数秒後にプレート温度を表示します。



※表示温度は目安です。使用環境などにより、多少差があります。
※充電中は使えません。充電完了してからご使用ください。



3. 設定した温度になるまで待ちます

- 約10秒で100°C、約1分で200°Cになります。

※ご使用時の環境によって異なります。

※プレートを開いた状態で電源を入れた場合、設定した温度に到達するまで時間がかかる場合があります。

4. アイロンのグリップ部をしっかりと握り、ロックスイッチをスライドして、ロックを解除します

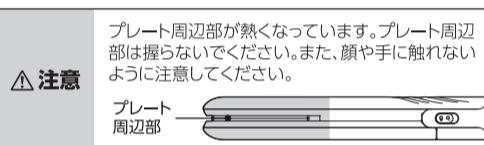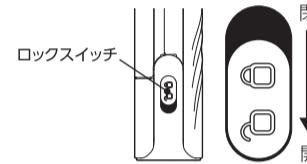


5. ブラッシングし、髪の流れを整えます

機内持ち込み・お預けについてのご注意

本製品は内蔵のリチウムイオン電池を取りはずすことができません。原則として電池が取りはずせない充電式ヘアアイロンは、機内持ち込み・お預けできません。詳細は各航空会社にご確認ください。(宅配便での配送はできません。詳細は各宅配業者にご確認ください)

廃棄のしかた

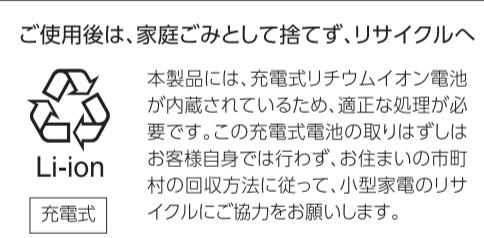


保証とアフターサービス

■ 保証書

保証書はよくお読みの上、購入証明書(レシートなど)と共に大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日から1年間です。

■ 本製品に関するお問い合わせ先

本製品に関するご質問がございましたら、下記までお問い合わせください。



6. 髪をセットします

「ストレートヘアの作りかた」または「カールヘアの作りかた」を参照し、髪をセットします。

●操作になれるまでは低い温度で試しながら使用してください。切れ毛や髪を焦がすおそれがあります。

●セットする際はプレート部およびプレート周辺が肌に触れないよう、ご注意ください。やけどのおそれがあります。


△注意
●くせづけする際はプレートを保持せずに髪を滑らせください。髪を傷めるおそれがあります。

●使用中、一時的に本体を置きたい場合は、平らな机の上などに置いてください。

7. ご使用後は電源ボタンを長押しして電源を切ります


- ディスプレイが消灯します。

※切り忘れ防止機能として、約30分経過すると自動で電源を切ります。

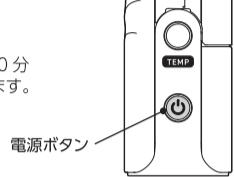

8. プレートをロックします

- プレートを閉じた状態でロックスイッチをスライドして、プレートをロックします。

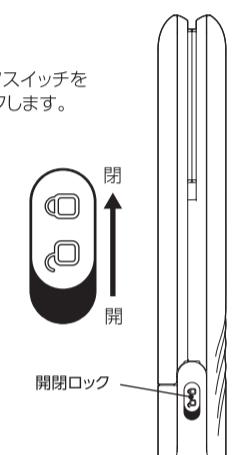

●使用直後は、プレートが高温になっています。
*プレートを閉じた状態でも、やけどや火災のおそれがあります。

●燃えやすいもの、熱に弱いもの近くに置かないでください。

定格・仕様

[本体]

内蔵電源	: 充電式リチウムイオン電池
定格容量	: 3.7V 4Ah 14.8Wh
入力電圧 / 電流	: DC5V/2A (Type-C)
設定温度	: 80°C、140°C、170°C、200°C
外形寸法	: 213×32×32mm (プレートロック時)
本体質量	: 約 205g
使用環境温度範囲	: 0 ~ 40°C

[付属品]

USBケーブル	: USB-A-Type-C、約15cm
ポーチ	: 約 27×10cm

※記載されている名称、ロゴ、サービスマークは、マクセルまたは他社の登録商標もしくは商標です。

メモ