

The background of the image is a solid gray gradient. Overlaid on this are numerous thin, white, continuous lines that form a complex, organic pattern. These lines resemble stylized waves or the veins of a leaf, flowing from the top left towards the bottom right. The lines are of varying thickness and curvature, creating a sense of movement and depth. In the bottom left corner, the word "llexam" is written in a clean, white, sans-serif font. The letters are evenly spaced and have a modern, minimalist feel. The overall composition is balanced and visually appealing, with the white lines providing a strong contrast against the gray background.

llexam

ハンドマッサージャー llexam01

MXHM-1000

取扱説明書

このたびは、マクセル製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよく読み、正しくお使いください。また、本書は保証書も兼ねていますので、大切に保管してください。

User manual

For the English version of the user manual, please refer to the following URL:

https://www.maxell.jp/en/consumer/assets/pdf/mxhm-1000_manual_en.pdf



产品使用说明

中文版使用说明书请参考以下URL:

https://www.maxell.jp/cn/consumer/assets/pdf/mxhm-1000_manual_cn.pdf



もくじ


1	同梱品の確認	p. 2
2	はじめに	p. 2
3	安全上のご注意	p. 2
4	製品の特長	p. 5
5	各部のなまえ	p. 6
6	お使いになる前に	p. 7
7	充電する	p. 7
8	使いかた	p. 8
9	お手入れ	p. 11
10	トラブルシューティング	p. 11
11	製品を廃棄するときのお願い	p. 12
12	仕様	p. 14
13	保証とアフターサービス	p. 14

1 同梱品の確認


本体



ビニール手袋
(6枚)

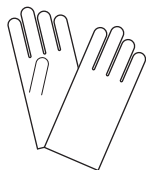

USBケーブル

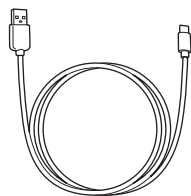

専用電源アダプター



取扱説明書
(保証書付き)

2 はじめに

取扱説明書をお読みになるにあたって

- ・この取扱説明書については、将来予告なく変更することがあります。
- ・製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
- ・この取扱説明書の一部または全部を無断で複写することは、個人利用を除き禁止されています。また無断転載は固くお断りします。

免責事項（保証内容については保証書面をご参照ください）

- ・火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- ・保証書に記載されている保証がすべてであり、この保証の外は、明示の保証、黙示の保証を含め、一切保証しません。
- ・この取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- ・本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送用機器など人命に係わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されていません。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、弊社は一切責任を負いません。

3 安全上のご注意

安全にご使用いただくために必ずお守りください。



危険

取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷^{*1}を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高い危害の程度



警告

取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷^{*1}を負うことが想定される危害の程度



注意

取扱いを誤った場合、使用者が軽傷^{*2}を負うことが想定されるかまたは物的損害^{*3}の発生が想定される危害・損害の程度

*1: 重傷とは、失明、けが、やけど(高温・低温・化学)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものを指します。

*2: 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などを指します。

*3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

絵表示の例		製品の取扱いにおいて、その行為を禁止するために用いる。 ⊘ の形状の中に具体的な禁止事項を意味する図記号を黒色で図示する。
		製品の取扱いにおいて、発火、感電、高温などに対する注意を喚起するために用いる。 △ の形状の中に具体的な注意事項を意味する図記号を黒色で図示する。
		製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制するために用いる。 ● の形状の中に具体的な指示事項を意味する図記号を白系統色で図示する。

⚠ 危険

電源は専用電源アダプター以外を使用しない

本製品を使用、充電するときは、専用電源アダプターを使用してください。
発熱、発火、故障、感電、けがの原因となります。

もれた液にさわらない

本製品内部からもれた液体はさわらないでください。また、目に入ったときは、こすらずきれいな水で洗った後、ただちに医師の診察を受けてください。失明の原因となります。



⚠ 警告

次の人は使用しない

・医師からマッサージを禁じられている人
例 血栓(塞栓)症、重度の動脈リゅう(瘤)、急性静脈リゅう(瘤)、各種皮膚炎、皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む。)などのある人

事故や体調不良の原因となります。

自分で意思表示のできない方や、からだがかたじけなく使用しない

事故やけがの原因となります。

幼児や小さいお子様に使用させたり、本体で遊ばせたりしない

事故やけがの原因となります。

次の人は、医師に相談する

・ペースメーカなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
・悪性腫瘍のある人・心臓に障害のある人
・温度感覚喪失が認められる人・妊娠初期の不安定期又は出産直後の人・糖尿病などによる高度な末しょう(梢)循環障害からくる知覚障害のある人
・皮膚に創傷のある人・安静を必要とする人
・体温38℃以上(有熱期)の人 例 急性炎症症状 [けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期にある人、衰弱している人・骨粗しょう(鬆)症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性[とう(疼)痛性]疾患の人・その他、医療機関で治療中の人・けんしょう(腱鞘)炎の人

事故や体調不良の原因となります。

使用前に本体に変形、割れ、破損がないか、保護カバーに破れがないか確認する
事故やけがの原因となります。異常がある場合、ただちに使用を中止し販売店または製造販売元までお問合せください。

しばらく使用していなかった場合はもう一度取扱説明書をよく読み、本製品の操作ボタンやタイマーなどが正常に動作することを確認してから使用する
事故やけがの原因となります。

使用中に身体に異常を感じたときや、しばらく使用しても効果があらわれない場合は、ただちに使用を中止し、医師に相談する
事故や体調不良の原因となります。

本製品の使用によって発疹、発赤、かゆみなどの症状があらわれた場合は、使用を中止し医師に相談する
事故や体調不良の原因となります。

本製品はヒーターが熱くなるため、熱に敏感でない人は、十分注意を払って使用する
低温やけどを起こす原因となります。

改造、修理をしない

発火、感電、けがの原因となります。

廃棄目的以外での分解をしない

発火、感電、けがの原因となります。

電源アダプターは指定された電源電圧以外の電圧で使用しない

感電や火災の原因となります。本製品の電源アダプターの入力電圧はAC100-240Vです。

⚠ 警告

取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない
事故やけがの原因となります。

手以外には使用しない
事故やけがの原因となります。

布団の中や、毛布などをかがせて使用しない
高温になり発煙や発火の原因となります。

お風呂など湿気の多い場所で使用、保管しない
感電、故障、カビの原因となります。

ぬれた手で使用しない
発熱、感電、故障などの原因となります。

電源プラグ、USBケーブルは根元まで確実に差し込む
差し込みが不十分なままで使用すると、感電や発火の原因となります。

動かなくなったり、異常がある場合はすぐに動作や充電を
中止し電源プラグをコンセントから抜いて本体の電源を切る
感電、発熱、発火の原因となります。

電源プラグを抜くときは、USBケーブルを持たず、
必ず電源プラグをもって引き抜く
感電、ショート、発火の原因となります。

長期間使用しないときは、必ず電源アダプターを
コンセントから抜く
絶縁劣化による感電、漏電火災の原因となります。

水をかけたり、水につけたりしない
感電や故障の原因となります。

火の中に入れない
発煙、発火、破裂の原因となります。

本体を落としたり、強い衝撃を与えない
けがや故障の原因となります。

電源アダプターはゆるみのあるコンセントでは使用しない
電源アダプターを差し込んだ時、ゆるみのあるコンセント
では使用しないでください。火災や感電の原因となります。

電源アダプターを布やカバーで覆わない
熱がこもりケースが変形し、火災や感電の原因となります。

USBケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、
ねじったり、重いものをのせたり、挟み込んだり、
たばねたり、加工したりしない
発火や感電の原因となります。

電子レンジなどの過熱調理機器や高圧容器に入れない
発煙や発火の原因となります。

冷蔵庫の中で保管しない
故障の原因となります。

高温の場所で使用、保管しない
炎天下の車内、火のそば、ストーブのそば、直射日光の
強い場所など高温になる場所に置かないでください。
事故、故障、発煙、発火の原因となります。

お手入れの際は必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く
感電やけがの原因となります。

⚠ 注意

使用前に本体内部に異物が挟まっていないか確認する
故障やけがの原因となります。

初めてご使用の際は、強さ1で使用する
事故や体調不良の原因となります。

本体は水平な場所において使用する
故障やけがの原因となります。

使用時間は、1カ所につき10分以内とする
長時間のご使用は、筋肉や神経を傷める原因となります。

指輪、ブレスレット、装飾ネイルなど装飾品をつけたまま使用しない
事故やけがの原因となります。

爪が長い人は使用しない
けがの原因となります。

食後すぐや、飲酒後は使用しない
体調不良、事故、けがの原因となります。

使用中は眠らない
無意識での使用は、体調不良やけがの原因となります。

ほかの治療器と同時に使用しない
事故や体調不良の原因となります。

同時に複数の人が使用しない
故障や事故の原因となります。

⚠ 注意

両手を入れて使用しない

本製品は片手用です。事故やけがの原因となります。

ペットには使用しない

けがの原因となります。

お手入れは薬品を使用しない

ベンジン、シンナー、アルコールなどの薬品でふかないでください。

外装が劣化するほか、部品が融解する原因となります。

電源プラグにほこりが付着しないよう定期的に掃除する
感電、ショート、発火の原因となります。

6カ月に一回充電する

電池が完全放電し、使用できなくなります。



4 製品の特長

本製品はエアバッグの加圧で手をマッサージする管理医療機器です。指先から手首まで、手全体を包み込んでマッサージします。ヒーター機能と振動機能を搭載し、手をじんわり温めながら心地よい振動でリラックスします。

●3つの機能で手を集中ケア



加圧

10層のエアバッグで
マッサージ。



温め42℃※

指先から手のひらまで
広範囲をじんわり温め。


※温め42℃は目安の温度です。



振動

振動機能でさらに
リラックス。

●指先から手首まで手全体をマッサージ

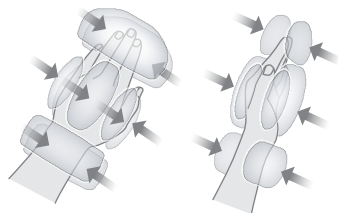

●女性の手を 考慮した構造

ポジションガイドを
設け、フィットする
位置でマッサージします。



●4パターンのLED イルミネーションで リラックス

●強さ3段階

3 Level

●1回10分の時短ケア

10 min.

●USB充電式+コードレス



●布が抗菌仕様

<使用目的・効果>

あんま、マッサージの代用
一般家庭で使用するこ。


- ・疲労の回復
- ・筋肉の疲れをとる
- ・血行の促進
- ・筋肉のこりをほぐす
- ・神経痛、筋肉痛の
痛みをやわらげる

5 各部のなまえ

【正面】

リラックス
ライト



操作部

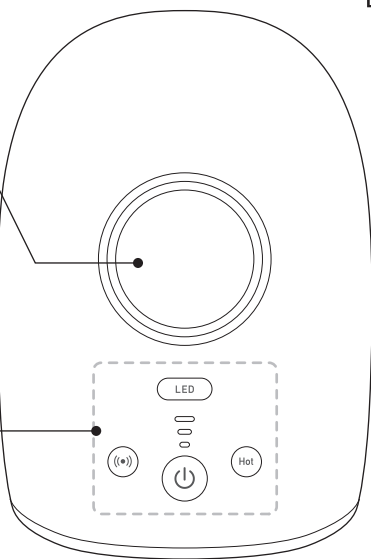

【側面】

入力端子
(USB Type-C)

ポジション
ガイド

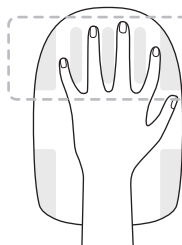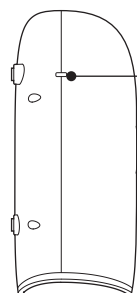

【操作部】

振動ボタン：
振動機能の
ON/OFF
切り替え

LEDボタン：
リラックスライトの色を
切り替え

強さ表示

電源ボタン：
・長押し：電源ON/OFF
・短押し：強さ切り替え(3段階)

Hotボタン：
ヒーター機能の
ON/OFF切り替え



専用電源アダプター

電源プラグ


出力端子 USB-A



USBケーブル

USB-A

USB Type-C

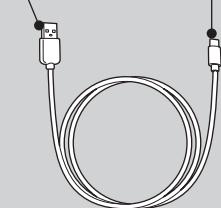



6 お使いになる前に

本体に破損や布の破れがないか確認してからご使用ください。ご使用前に操作ボタンやタイマーが正常に動作することを確認してください。異常がある場合、ただちに使用を中止し販売店または製造販売元までお問合せください。



7 充電する

本製品はリチウムイオン電池を内蔵しています。購入後は充電してからご使用ください。

1. 付属のUSBケーブルを電源アダプターと接続します。
2. USBケーブルを本体と接続し、電源プラグをコンセントに接続します。

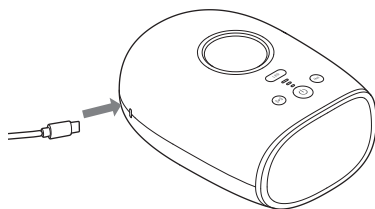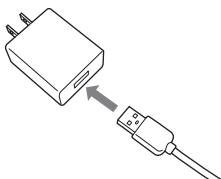

3. 本体の電源ボタンがゆっくり点滅し、充電を開始します。
4. 電源ボタンが点灯すれば充電完了です。
(充電時間：約3時間)

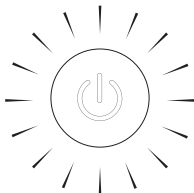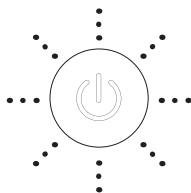

ご注意


- ・電源アダプター、USBケーブルをつないだ状態でもご使用いただけます。
- ・電源アダプター、USBケーブルをつないだ状態で使用している間は、本体は充電できません。
- ・保管をする際は、6カ月に一回充電してください。電池が完全放電して使えなくなる場合があります。
- ・満充電で約7回使用できます。(すべての機能を使用、強さ3の場合)
- ・使用する環境、負荷によって使用時間は異なります。

8 使いかた

ご使用の際は、製品への汚れを防ぐためビニール手袋の着用をおすすめします。
ハンドクリームなどをご使用になる際は、ビニール手袋をご使用ください。
付属のビニール手袋は使い捨てですので、洗濯などによる再利用はおやめください。
ビニール手袋は一般的に販売されているものを購入してご使用ください。



1. 手を入れる

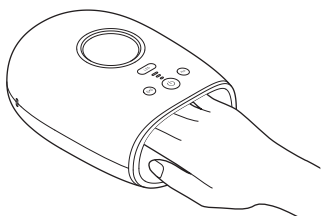


ポジションガイドにそって、手のひらが下向きになるように手を入れてください。

左手



右手

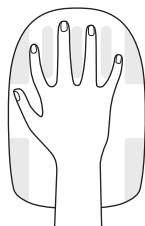


2. 電源を入れる




長押し

電源ボタンを約2秒長押しします。
電源を入れると、すべての機能（加圧機能、ヒーター機能、振動機能）がONになります。
強さは1となります。
リラックスライトの表示はグラデーションとなります。
約10分経過すると自動で動作を停止します。

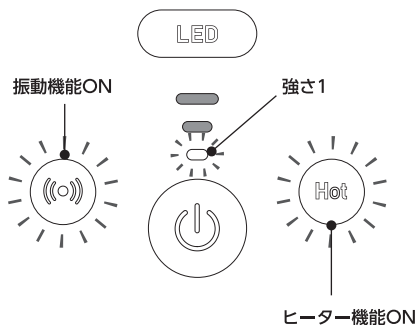


3. 強さを選択する

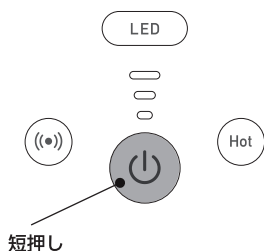

電源ボタンを短押しすることでエアーの強さを切り替えることができます。
※初めてお使いの方は、強さ1からご使用ください。

強さ1	強さ2	強さ3


4. ヒーター機能を選択する

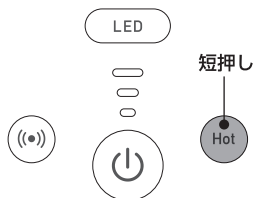

Hotボタンを短押しすることで機能のON/OFFを切り替えることができます。
HotボタンのLEDが消灯しているときは機能OFF、点灯しているときは機能ONとなります。




5. 振動機能を選択する

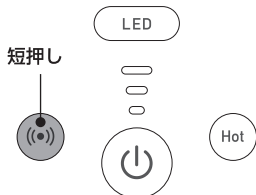


振動ボタンを短押しすることで機能のON/OFFを切り替えることができます。
振動ボタンのLEDが消灯しているときは機能OFF、点灯しているときは機能ONとなります。




6. リラックスライトの色を選択する

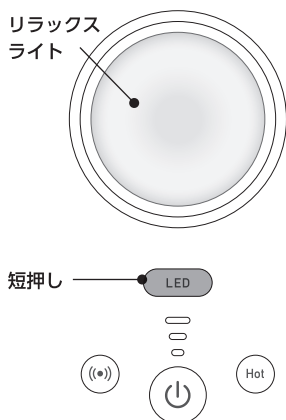

LEDボタンを短押しすることでリラックスライトの色を変更することができます。
動作の始めはグラデーションから点灯し、スイッチを押すごとに色が切り替わります。

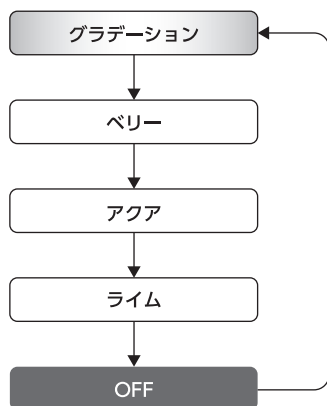

7. 電源を切る

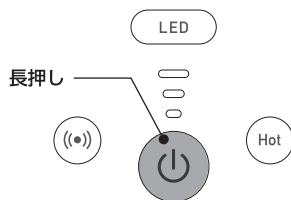


途中で使用をやめる際は、
電源ボタンを約2秒長押ししてください。

ご注意

- ・使用中に痛みを感じたらただちに使用を中止してください。
- ・使用時間は1日1カ所につき10分以内にしてください。
- ・使用中に機能、強さを切り替えても、電源ONから約10分経過した時点で動作を停止します。
- ・加圧機能はOFFにすることができません。

9 お手入れ

乾いた柔らかい布で汚れをふき取ってください。
汚れがひどいときは、柔らかい布に水を含ませ、よく絞ってから
軽くおさえるようにふき取ってください。

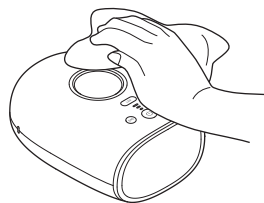

ご注意

- ・ベンジン、シンナー、アルコールなどの薬品でふかないでください。
- ・本製品は防水仕様ではありません。水につけたり、水をかけたりしないでください。
- ・本体の布は取り外せません。
- ・本体の布は、洗うことができません。

10 トラブルシューティング (故障かな?と思ったら)

下記「対処の方法」で解決しない場合は、お買い上げの販売店または当社「お客様ご相談センター」へお問い合わせください。

現象	原因	対処の方法
充電できない	接続したケーブル、端子が違っている	付属のUSBケーブルを使用する
	専用電源アダプター以外を使用している	専用電源アダプターを使用する
	長期間保管し、電池が完全放電した	ご使用できません。完全放電させないように6カ月に1度充電をしてください
電源が入らない	電源ボタンを長押しする時間が短い	電源ボタンを長押し（約2秒間）する
	充電残量がなくなった	充電をする
振動しない	振動機能がOFFになっている	振動ボタンが点灯しているか確認する 消灯している場合、振動ボタンを短押しして機能をONにしてください
温かくならない	ヒーター機能がOFFになっている	Hotボタンが点灯しているか確認する 消灯している場合、Hotボタンを短押しして機能をONにしてください
マッサージが強い	設定が強い	強さの設定を下げる
マッサージが弱い	設定が弱い	強さを設定を上げる
動かなくなった	開始から10分経過して電源が切れた	本製品は約10分で自動停止します 故障ではありません
	充電残量がなくなった	充電をする

11 製品を廃棄するときのお願い

本製品はリチウムイオン電池を搭載しています。廃棄をするときは必ずリチウムイオン電池を取り外してください。製品を廃棄するとき以外は分解しないでください。

⚠ 危険

取り出したリチウムイオン電池は充電や以下のことをしない

(発熱、発火、破裂の原因)

- ・火への投入、過熱をしない。 ・くぎで刺したり、衝撃を与えたり、分解、改造をしない。
- ・＋と－を金属などで接触させない。 ・ネックレス、ヘアピンなど、金属類と一緒に持ち運んだり保管しない。 ・火のそばや炎天下など高温の場所で使用しない。



⚠ 警告

取り出したリチウムイオン電池は乳幼児の手の届くところに置かない

万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師に相談する。



リチウムイオン電池の液が漏れたときは、素手で触れずに以下の処理をする

- ・液が目に入ったときは、目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと医師に相談する。
- ・液が体や衣服についたときは、きれいな水で十分洗い流したあと医師に相談する。





リチウムイオン電池の取り外しかた

※この作業を行うと本製品は使えなくなります。

ご注意



分解する前に本体が完全に動かなくなるまで使用し、確実に電源が入らないことをご確認ください。
電池がショートする原因となります。

1. 本体を裏返し、ゴム部品とネジを外します。
(5か所) ゴム部品を外すときはけがのないようにご注意ください。
2. 本体を表にして、上側のケースをずらし、
2カ所のネジを外します。

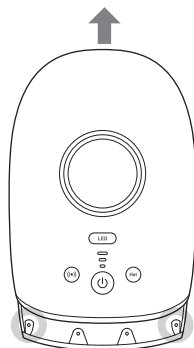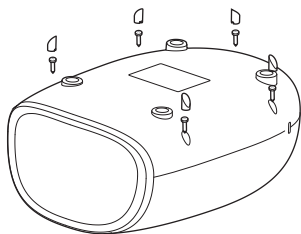



3. 再び裏返してゴム足と、ネジを外します。

(4か所)

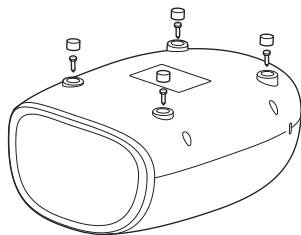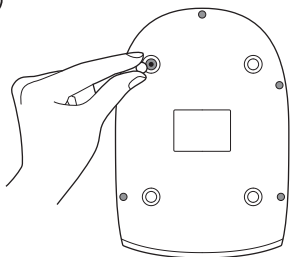

4. 下側のケースを取り外し、電池のコードを1本ずつ切断します。

注意：まとめて切ると電池がショートする原因となります。必ず1本ずつ切るようにしてください。

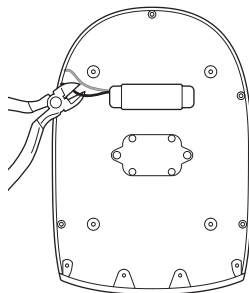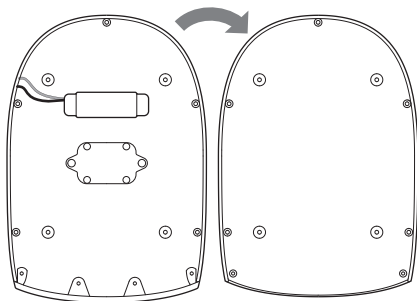

5. コードの先端にそれぞれテープを貼ります。



ご注意

- ・廃棄作業でのけがにご注意ください。
- ・取り外したりリチウムイオン電池はリード線（赤と黒）を接触させないでください。ショートし、やけどの原因となります。
- ・電池を折り曲げたり、強い力をかけたり、きずをつけたりしないでください。



Li-ion20

使用後は、家庭ごみとして捨てず、リサイクル協力店へ
ご使用済みの充電式電池は、貴重な資源です。再利用しますので、
入出力端子をテープなどで塞ぎ、最寄の充電式電池リサイクル協力店に
ご持参ください。または、設置してある「充電式電池リサイクルBOX」
に入れてください。

12 仕様

類別	機械器具 77 バイブレーター	
一般の名称	家庭用電気マッサージ器	
医療機器分類	管理医療機器	
販売名	ハンドマッサージャー llexam01	
入力電圧／電流	DC5V/最大2A	
消費電力	20W (ヒーター5W)	
定格時間	10分	
外形寸法	170×245×109mm	
本体質量	約1150g	
エア圧力	約108 kPa 以下	
振動	4290 回/分 以下	
ヒーター最高温度	約45℃	
使用温度	10～40℃	
充電時間	約3時間	
製造元	Xiaman Emoka Health Science & Technology Co.,Ltd. 中華人民共和国	
製造販売元	株式会社QUIX 大阪市中央区南本町1丁目2番5号YSKビル401 電話番号：06-7176-0565	
電源アダプター	入力	AC100-240V 50/60Hz
	出力	DC5V/最大2A
USBケーブル	長さ	約1m

13 保証とアフターサービス

■保証書

保証書はよくお読みの上で、購入証明書（レシートなど）と共に大切に保管してください。
保証期間はお買い上げ日から1年間です。

■本製品に関するお問い合わせ先

本製品に関するご質問がございましたら、下記までお問い合わせください。

マクセル株式会社

〒151-8527

東京都渋谷区元代々木町30-13

お客様ご相談センター

TEL.(0570)783-137(ナビダイヤル)

FAX.(0570)025-710(ナビダイヤル)

<http://www.maxell.co.jp>

マクセルお問い合わせ

検索

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて修理または交換をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または当社「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。

品名	ハンドマッサージャー llexam01
型番	MXHM-1000
保証対象	本体
保証期間	1年間(お買い上げ日より)
お買い上げ日	年 月 日
お客様お名前	
住所	〒 ()
電話番号	()
販売店様 店名・販売店印 住所・電話番号 (レシートなどお貼りください)	印

無料修理交換規定

保証期間中に取扱説明書、その他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、弊社にて修理または交換いたしますので、お買い上げの販売店または当社「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料となります。

- イ、取扱説明書で説明された以外の使い方、または改造や不当な修理による故障または損傷。
- ロ、お買い上げ後の不適切な取扱い(たとえば落下)、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
- ハ、火災、地震、水害、落雷、その他天災地変ならびに公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)や異常電圧、その他の外部要因による故障または損傷。
- ニ、業務用としての使用(車両、船舶などへの備品としての搭載)、あるいは一般家庭用以外に使用された場合(展示などを含む)の故障または損傷。
- ホ、本書および購入証明書(レシートなど)の提示がない場合。
- ヘ、本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- ト、本体以外の付属品および消耗品。
- チ、オークション、リサイクルショップなどで購入された中古品など。

2. 本製品の故障に起因する二次的な損害(期待した利益の損失、精神的な損害など)の補償については、弊社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

3. 保証期間でも商品を送付された時の送料はお客様の負担となります。

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動および、その後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございます。

マクセル株式会社

〒151-8527

東京都渋谷区元代々木町30-13

<http://www.maxell.co.jp>

お客様ご相談センター

TEL.(0570)783-137(ナビダイヤル)

FAX.(0570)025-710(ナビダイヤル)

マクセルお問い合わせ

検索