

maxell

ラインシェーバー
MXIS-100

PA1661-00

*水洗いできません

保証書付

取扱説明書

このたびは、マクセル製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよく読み、正しくお使いください。また、本書は保証書も兼ねていますので、大切に保管してください。

User Manual

For the English version of the user manual, please refer to the following URL:
https://www.maxell.jp/en/consumer/assets/pdf/mxis-100_manual_en.pdf




产品使用说明

中文版使用说明请参考以下 URL:
https://www.maxell.jp/cn/consumer/assets/pdf/mxis-100_manual_cn.pdf



同梱品の確認

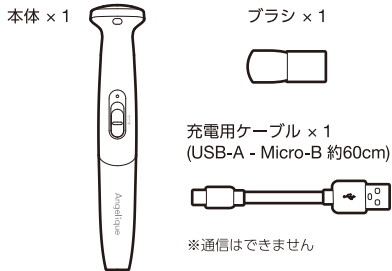

*通信はできません

はじめに

取扱説明書をお読みになるにあたって

- この取扱説明書については、将来予告なく変更することがあります。
製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
この取扱説明書の一部または全部を無断で複製することは、個人利用を除き禁止されています。また無断転載は固くお断りします。

免責事項 (保証内容については保証書をご参照ください)

- 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
保証書に記載されている保証がすべてであり、この保証の外は、明示の保証、黙示の保証を含め、一切保証しません。
この取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送用機器など人命に係わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されていません。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、弊社は一切責任を負いません。

安全上のご注意

安全にご使用いただくために必ずお守りください。

Table with 2 columns: 危険, 警告, 注意. Each row contains a warning icon and text describing potential hazards like death or injury.

- * 1 重傷とは、失明、けが、やけど (高温・低温・化学)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものを指します。
* 2 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが、やけど、感電などを指します。
* 3 物的損害とは、家庭・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

Table with 2 columns: 絵表示の例, 製品の使用に関する注意事項 (禁止事項、注意事項、強制事項).

危険

電源は USB ポート以外から取らない

充電するときはパソコンなどの USB ポートまたは、USB 変換 AC アダプターを使用してください。USB の定格を超えた電源を使用すると、発熱、発火、故障、感電、けがの原因となります。

警告

使用前やカバーの着脱時に刃の変形や破損がないか確認する

けがの原因となります。

家族や他人など、ひとつの製品を複数人で共用しない

感染や炎症などの原因となる場合があります。

下記のような人は、医師に相談してから使用する通院中の方、持病のある方、肌の弱い方、妊娠中、アレルギー体質などで不安のある方はご使用前に医師にご相談ください。また、上記に当てはまらない方も、異常が現れた場合には直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。

日焼けや肌トラブル (肌荒れ、できものなど)、けがなどをしているときは使用しない

症状が悪化する場合があります。

水などの液体のかかる環境で使用しない

本製品は防水性ではありません。水中での使用や、水のかかる環境でのご使用はおやめください。発熱、感電、故障、けがなどの原因となります。

ぬれた手で使用しない

発熱、感電、故障、けがの原因となります。

Iライン、Vラインの処理以外で使用しない

けがや本体が破損する原因となります。

可燃物や重いものを載せたり、毛布や座布団で覆ったり、包んだりしない

発熱、発火、破裂、液漏れ、けがの原因となります。

注意

シェービングクリーム、コールドクリーム、乳液などを併用しない

刃の目詰まりの原因となります。

もれた液にさわらない

本製品内部からもれた液体が目に入ったときは、こすらずきれいな水で洗った後、ただちに医師の診察を受けてください。失明などの原因となります。

10 ~ 35℃の範囲内で充電および使用する この範囲外の温度での充電は、液もれ、発熱、破裂、故障の原因となります。

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止する

液漏れ、発熱、発火、破裂の原因となります。

ACアダプターは根元まで確実に差し込む 差し込みが不十分なまま使用すると、感電やほこりの堆積による火災の原因となります。

充電中に異常が発生した場合は、ただちにACアダプターをコンセントから抜く

発煙、発火、破裂、故障の原因となります。

分解、改造をしない

発熱、発煙、発火、破裂、液もれ、故障、けがの原因となります。

火中に投入しない

発煙、発火、破裂の原因となります。

踏みつけたり、落下させたりして強い衝撃を与えない

変形して、液漏れ、発熱、発火、破裂、故障などの原因となります。

可燃物や重いものを載せたり、毛布や座布団で覆ったり、包んだりしない

発熱、発火、破裂、液漏れの原因となります。

電子レンジなどの加熱調理機器や高压容器に入れない

発熱、発煙、発火の原因となります。

刃を肌に強く押し付けけない

けがの原因となります。

お風呂などの湿気が多い場所では使用、保管をしない

発熱、感電、故障、カビ、サビの原因となります。


長期間使用しない際には、3ヶ月に1回充電をする

電池が劣化して使用できなくなります。

ペットに使用しない

ペットがやけど、けがをする原因となります。

3 各部の名称

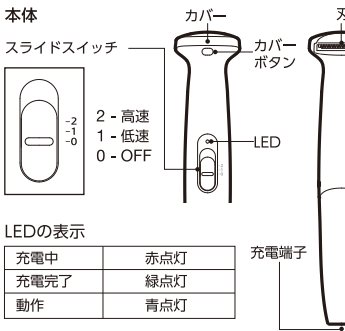

LEDの表示

Table with 2 columns: LED status (充電中, 充電完了, 動作) and corresponding light color (赤点灯, 緑点灯, 青点灯).

5 使用する前の注意事項


- 本体の電源を入れる前に、腕や足などにあててシェービングの練習をしてください。
練習を見て、局部には刃があたらないように注意しながら周囲に生えている毛をシェービングしてください。このとき、刃が肌に対して水平にあたるようにしてください。
シェーバーは押し付けないで、必ず「軽くなでる」ようにして肌にあててください。

6 充電

本製品は本体にリチウムイオン電池を内蔵しております。購入後は充電してからご使用ください。

- 付属の充電用ケーブルを本体とお持ちの PC または USB 端子付き AC アダプターの USB ポートに接続します。
2. 赤色 LED が点灯し、充電が開始されます。
3. 緑色 LED が点灯したら充電完了です。(充電時間: 約 2.5 時間)
4. 充電用ケーブルを取り外します。

4 ケアできる部位

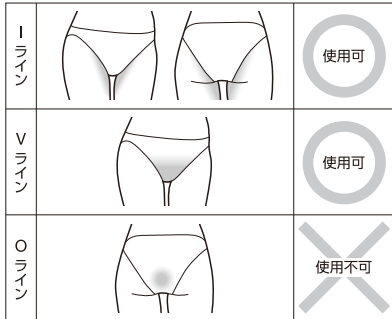

無理な力をかけない 変形して、液もれ、発熱、発火、破裂、故障の原因となります。

刃を硬いものにあてない 変形、破損、けがの原因となります。

不安定な姿勢で使用しない 転倒し、けがの原因となります。


注意

- 充電時間は約 2.5 時間です。(充電時間は電池の残容量、充電環境によって変わります。)
- 充電中はボタン操作ができません。
- 充電をする際は、スライドスイッチを 0 (OFF) にしてください。
- 付属の充電用ケーブル以外は使用しないでください。
- 10～35℃の環境で充電してください。
- 保管をする際は、3 ヶ月に 1 回充電してください。電池が劣化して使えなくなる場合があります。

7 使いかた

ご使用前に刃の破損や変形がないかご確認ください。

1. スライドスイッチを 1 (低速) か 2 (高速) にスライドし電源を入れます。スライドした位置でランプが青く点灯して動作することを確認してください。
※電源が入っている状態で刃に触れないでください。けがの原因になります。
2. 剃りやすい姿勢で鏡を見ながらご使用ください。局部の中心 (毛の生えていない部分) には刃があたらないように注意してください。
※安全のために深剃りはできない仕様になっています。
※シェーバーは肌に押しあてたり、横に動かしたりせず、縦向きになでるようにご使用ください。
3. 使用後は、スライドスイッチを 0 (OFF) にしてください。

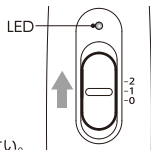

注意

- Iライン、Vラインにのみご使用いただけます。その他の部位にはご使用いただけません。
- シェービングクリーム、コールドクリーム、石鹸などはシェーバーの目詰まりの原因になりますので使用しないでください。
- 日焼けや肌トラブル (肌荒れ、できものなど)、または毛の生えていない粘膜や、イボやホクロとその周辺けがをしていいる部位はご使用しないでください。
- 使用中に転倒しないように、体が安定する姿勢で使用してください。

8 お手入れ


お手入れの前に、充電をしていないこと、スライドスイッチが 0 (OFF) になっていることを確認してください。

本体のお手入れ

- 乾いた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。汚れがひどいときは、水を含ませて固く絞った布で拭き取ってください。
- 刃は「刃のお手入れ」に従ってお手入れをしてください。

刃のお手入れ

1. 本体上部にあるカバーボタンを押しこみながらカバーを持ち上げて外します。
2. カバーを外したら付属のブラシで刃及びその周辺を掃除してください。
※刃には、スムーズに動作できるようにグリスが塗布してあります。
グリスをティッシュや布などで拭き取らないでください。
3. カバーを取り付けるときは、本体側にある 2 つの突起部分をあわせるようにしてはめ込み、本体のカバーボタンを押し込みながら本体に固定します。

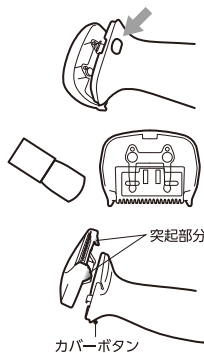

注意

- シェーバーオイルは使用しないでください。
- 本製品は、防水ではありません。水洗いはしないでください。
- アルコール、ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。

9 故障かな?と思ったら

下記「対処の方法」で解決しない場合は、お買い上げの販売店または当社「お客様ご相談センター」へお問い合わせください。

| 現象 | 原因 | 対処の方法 |
|-----------|-------------------|--------------------------------------|
| LED がつかない | 電池残量がない | 充電をしてください |
| 切れ味が悪い | カバー内部に毛やゴミがたまっている | 定期的にお手入れをしてください |
| | 刃が破損、変形をしている | ご使用をおやめください |
| | 毛が長い | 長すぎる毛は剃れませんので、適度な長さにカットしてから使用してください。 |

10 仕様

| | | |
|---------|---------|---------------------------|
| 本体 | 外形寸法 | 幅 31 × 奥行き 32 × 高さ 151 mm |
| | 質量 | 約 45g |
| | 入力電圧/電流 | DC5V / 最大 200 mA |
| | 内蔵電池 | リチウムイオン電池 3.7V 300mAh |
| | 充電時間 | 約 2.5 時間 |
| 充電用ケーブル | 長さ | 約 60 cm |

11 本製品を廃棄する

⚠ 注意 日本国内での充電式電池の廃棄について



Li-ion 00

機器に内蔵されている充電式電池はリサイクルできます。この充電式電池の取り外しはお客様自身では行わず、お住まいの地域の条例などに従って処理いただくか、当社「お客様ご相談センター」にご相談ください。

充電式電池の回収・リサイクル及びリサイクル協力店については一般社団法人 JBRCホームページを参照してください。

12 保証とアフターサービス

■ 保証書

保証書はよくお読みの上で、購入証明書 (レシートなど) と共に大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日から 1 年間です。

■ 本製品に関するお問い合わせ先

本製品に関するご質問がございましたら、下記までお問い合わせください。

| | |
|---|--|
| マクセル株式会社 〒151-8527 東京都渋谷区元代々木町30-13 http://www.maxell.co.jp | お客様ご相談センター TEL.(0570)783-137(ナビダイヤル) FAX.(0570)025-710(ナビダイヤル) マクセルお問い合わせ <input type="text"/> <input type="button" value="検索"/> |
|---|--|