

maxell

I Line 剃毛器

MXIS-100


PA1661-00

*不可清洗

使用说明书

首先对您选购麦克斯尔产品表示感谢。请您在使用本产品前认真阅读本使用说明、正确使用本产品。

包装品的确认

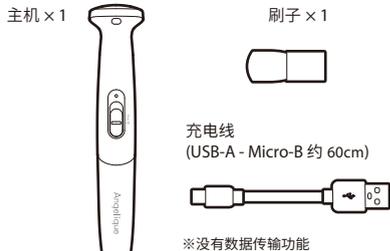

1 前言

阅读须知

- 本使用说明书今后可能会有变更，恕不另行通知。
- 为了改良产品，产品外观或规格可能会有部分变更，如有改动恕不另通知，敬请谅解。
- 除个人使用外，禁止未经授权复制本使用说明书的部分或全部内容及严禁擅自转载本书内容。

免责声明 (有关保修内容请参照保修单页面)

- 由火灾、地震、第三者行为、其他事故、由客户故意或过失、误用、其他异常条件下使用而导致的损失，本公司概不负责。
- 全部以保修单上记载的规定保修为准，除该保修外，对任何包括明示和暗示的保修不承担保修责任。
- 由本说明书以外的使用方法而导致的任何损失，本公司概不负责。
- 本产品并非用于医疗器材、核能机器、航天机器、运输用机器等关乎人命的设备或机器、或是要求高度可靠性的设备或机器。使用本产品于上述设备、机器的控制系统而故障导致的人身事故、火灾事故等，本公司概不负责。
- 本产品为日本国内规格。关于在日本以外的使用，本公司概不负责。

2 安全方面的注意

为确保安全使用，请您务必遵守。

⚠ 危险 表示错误使用时，会导致使用者死亡或重伤 *1 之假定的危害程度、且有高度迫切性的危害程度。

⚠ 警告 表示错误使用时，会导致使用者死亡或重伤 *1 之假定的危害程度。

⚠ 注意 表示错误使用时，会导致使用者轻伤 *2 或发生物品损害 *3 之假定的危害、损害程度。

- ※1: 重伤是指，失明、受伤、烫伤 (高温・低温・化学)、触电、骨折、中毒等留下的后遗症以及需要住院或长期接受门诊治疗。
- ※2: 轻伤是指需住院治疗或长期去医院就医的受伤、烧烫伤、触电等的伤害。
- ※3: 财产损失是指波及到房屋、财产或家畜、宠物等的损失。

图标表示例	⊘	使用产品时禁止该行为。⊘内表示具体指示事项的图形符号以黑色表示。
	△	使用产品时对起火、破裂、高温等的提醒注意。△内表示具体指示事项的图形符号以黑色表示。
	●	使用产品时必须根据指示内容的强制行为。●内表示具体指示事项的图形符号以白色表示。

⚠ 危险

不可使用 USB 接口以外的电源

充电时使用带USB输出端的AC适配器或电脑等的设备。使用超过USB的定额电源可能造成发热、起火、故障、触电、受伤等可能。

⚠ 警告

使用前或拆装护罩时，请确认刀片有无变形或损坏

请勿与家人或他人等共用一个产品

下列人士请先咨询医生后使用

定期接受门诊治疗的人士、存在健康问题的人士、皮肤较差的人士、孕妇、因过敏性体质而担心的人士请先咨询医生后使用。此外，即使不存在以上情况，如有异常，也请立即停止使用并咨询医生。

已被晒伤、存在皮肤问题 (肤质粗糙、长了肿瘤等)、受伤时请勿使用

请勿在会溅到水等液体的环境中使用

本产品不具备防水性。请勿在水中使用或在会溅到水的环境中使用。

请勿在湿手的状态下使用

除 I-Line 和 V-Line 的处理以外，请勿用于其他任何用途

请不要放在婴幼儿接触到的地方

保管或使用过程中如有发热、变色、变形、异味等异常时请勿使用

请勿同时使用剃毛膏、冷霜、乳液等

请勿将刀片高压皮肤上

请勿在浴室等潮湿的场所内使用或存放

长期不使用时，也请每 3 个月充电 1 次

否则可能导致发热、触电、故障或受伤。

否则可能导致受伤或主机损坏。

否则可能导致起火、破裂、漏电或受伤。

否则可能导致宠物灼伤、受伤。

否则可能导致变形、漏液、发热、起火、破裂或故障。

否则可能导致变形、损坏或受伤。

否则可能导致发热、触电、故障、发霉或生锈。

否则可能导致发热、触电、故障或受伤。

否则可能会跌倒、受伤。

否则可能导致发热、触电、故障或受伤。

否则可能导致发热、触电、故障或受伤。

否则可能导致发热、触电、故障或受伤。

否则可能导致发热、触电、故障或受伤。

否则可能导致发热、触电、故障或受伤。

不可接触泄漏出的液体

本产品内部泄漏出液体的话，请勿触摸。如果进入眼中切忌揉眼，要用干净的水冲洗后看医生。否则可能导致失明。

10-35°C 的范围内充电和使用

在此范围以外充电或使用时，可能会造成液体泄漏、发热、破裂、故障。

超过所定的充电时间充电仍未完成的时候，请停止充电

AC 适配器应牢固插入到插座尽头

如果在未充分插入的状态下使用，可能导致触电或因灰尘积聚而引发火灾。

充电过程中如有异常，请立即从插座上拔下 AC 适配器

切勿自行修理、分拆及进行改装

否则可能会导致发热、冒烟、火灾、破裂、泄漏或故障。

切勿将本机投进火中

请避免因踩踏、跌落而做强力冲击

请勿放置于可燃物或重物下，避免使用毛毯、垫子进行覆盖或包裹

请勿放入微波炉等加热烹饪设备或高压容器内

请勿用于宠物

不要用力过大

请勿用硬物触碰刀片

请勿在不稳定的姿势下使用

否则可能导致变形、漏液、发热、起火、破裂或故障。

否则可能导致发热、冒烟或起火。

否则可能导致宠物灼伤、受伤。

否则可能导致变形、漏液、发热、起火、破裂或故障。

否则可能导致变形、损坏或受伤。

否则可能导致发热、触电、故障、发霉或生锈。

否则可能导致发热、触电、故障或受伤。

否则可能导致发热、触电、故障或受伤。

否则可能导致发热、触电、故障或受伤。

否则可能导致发热、触电、故障或受伤。


否则可能导致发热、触电、故障或受伤。

否则可能导致发热、触电、故障或受伤。

否则可能导致发热、触电、故障或受伤。

否则可能导致发热、触电、故障或受伤。

3 各部分名称

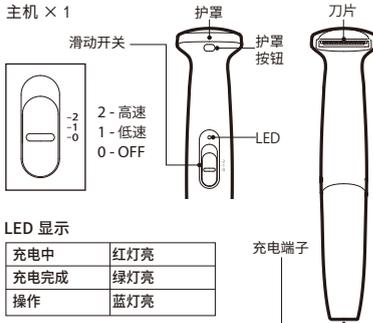

5 使用前的注意事项




- 接通主机的电源前，请先于腕部、足部等部位进行剃毛的练习。
- 请照着镜子小心剃掉周围长出的毛，避免刀片触碰中心部位。同时，请保持刀片水平地对准皮肤。
- 请勿按压剃毛刀，必须“轻抚”般地轻触皮肤。

6 充电

本产品内置锂离子电池。购买后，请先充电后使用。

1. 使用附带的充电电线连接主机的USB端口和带有USB端子的PC或AC适配器。
2. 红色LED点亮，充电开始。
3. 当绿色LED点亮，即表示充电完成。(充电时间: 约2.5小时)
4. 拔下充电电线。

4 可以护理的部位

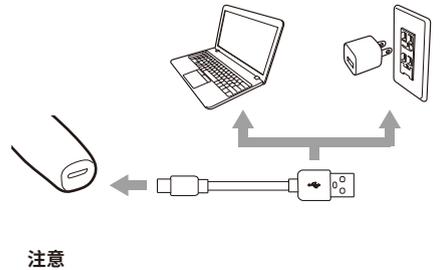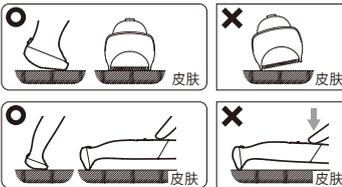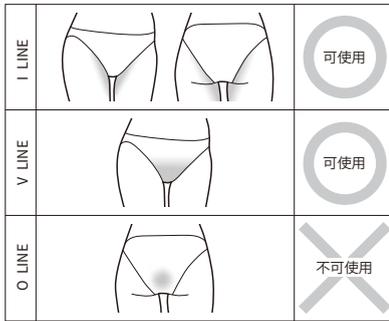

- 充电时间约为2.5小时。(充电时间因电池剩余电量及充电环境而异。)
- 充电过程中按钮无法操作。
- 充电时，请将滑动开关拨到0 (OFF)。
- 必须使用附带的充电电线。
- 请在10 - 35°C 的环境下充电。
- 存放期间请每3个月充1次电。否则电池可能会因为老化而无法使用。

7 使用方法

使用前，请检查刀片是否损坏或变形。

1. 将滑动开关拨到1（低速）或2（高速）以接通电源。
请确保指示灯在拨到的位置点亮为蓝色且正在运行。


※在接通电源的状态下请勿接触刀片。否则可能导致受伤。

2. 请保持易于剃毛的姿势，在照着镜子的状态下使用。
请注意避免刀片接触中心部位。（没有长毛的部位）

※为确保安全，本产品的规格设计不能把毛发完全剃掉。

※请勿将剃毛刀按压在皮肤上或横向移动，请垂直轻抚般地使用。

3. 使用后请将拨动开关拨到0（OFF）。

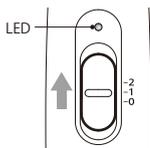

注意

- 只能使用于I-Line、V-Line部位。请勿使用于其他部位。
- 请勿使用剃毛膏、冷霜、肥皂等物，否则可能导致剃毛刀堵塞。
- 已被晒伤、存在皮肤问题（肤质粗糙、长了肿瘤等）或没有长毛的粘膜、长疣、长痣及其周边受伤的部位请勿使用。
- 使用本产品的姿势要保持身体稳定，以避免使用过程中跌倒。

8 保养

进行保养前请确保没有在充电及滑动开关处于0（OFF）。

主机的保养

- 请使用干燥的软布擦拭污渍。污渍严重时，请将软布浸水并拧干后进行擦拭。
- 刀片请按照“刀片的保养”中的说明进行保养。

刀片的保养


1. 按下主机上方的护罩按钮，拿起并取下护罩。

2. 取下护罩后，请使用附带的刷子清洁刀片及其周边。

※刀片上涂有润滑脂以保障刀片能顺畅使用。

请勿使用纸巾或布擦拭润滑脂。

3. 安装护罩时，对齐并嵌合主机侧的2个突起部分，按下主机的护罩开关，将护罩固定到主机上。

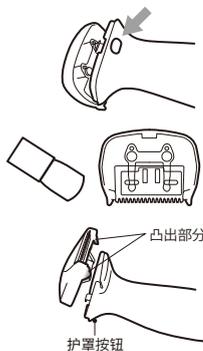

注意

- 请勿使用剃刀油
- 本产品不具备防水性。请勿水洗。
- 请勿使用汽油、天那水、酒精等物擦拭主机。

9 故障诊断 (疑为故障时)

现象	原因	处理方法
LED 没有亮灯	电池没电	请充电
剃毛效果不理想	护罩内部有毛和杂质积聚	请定期保养
	刀片损坏、变形	请停止使用
	毛发过长	本产品剃不了太长的毛，请先剪到适当的长度后再使用本产品。

10 规格

主机	尺寸	宽31×高151×厚32mm
	重量	约45g
	输入电压 / 电流	DC 5V / 最大200mA
	内置电池	锂离子电池電池 3.7V 300mAh
	充电时间	约2.5小时
充电线	长度	约 60cm

11 产品弃置

⚠ 注意 日本国内之充电电池处置

内置的可充电电池可以回收利用。
请勿自行取出充电电池，请联系我们的客户服务中心。
请访问JBRC网站获取有关可充电电池的收集/回收和再循环合作伙伴的信息。



Li-ion 00

Maxell, Ltd.

邮编151-8527 东京都涩谷区元代代木町30-13

<http://www.maxell.co.jp>