

llexam

取扱説明書


保証書付

PA1595-01
MANU000417

スマートフォン用
肌カメラ

MXSC-1000

このたびは、マクセル製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用の前に、この取扱説明書をよく読み、正しく安全にお使いください。
また、本書は保証書も兼ねていますので、大切に保管してください。
別紙で追加情報が同梱されているときは必ずご参照ください。



取扱説明書（本書）で使用しているイラストは、
実際の製品と異なる場合があります。

もくじ	ページ
1 はじめに	3
2 安全上の注意	4
3 梱包品の確認	7
4 各部のなまえ	8
5 使いかた	9
6 お手入れ	10
7 故障かな？と思ったら	11
8 仕様	12
9 保証とアフターサービス	12
10 無料交換規定	13
保証書	14

2

△警告

スマートフォン以外には接続しない

定格を超えた電源を使用すると、発熱、発火、感電、けがの原因となります。

付属の接続ケーブル以外は使用しない

発熱、発火、感電、けがの原因となります。

端子をショートさせない

発熱、発火、感電、けがの原因となります。

異常時はケーブルを抜く

煙が出た場合、変なにおいや音がする場合は、すぐにケーブルを抜いてください。そのまま使用すると発熱、発火、感電、けがの原因となります。

△注意

本体のライトを直接見ない

目を傷める原因となります。

お肌に炎症、吹き出物、キズがある場合は使用しない

お肌を傷付ける場合があります。

本体をお肌に強く押さない

お肌を傷付ける場合があります。

水洗いしない、水をかけない

発熱、発火、感電、けがの原因となります。

湿気の多いところで保管、使用しない

発熱、発火、感電、けがの原因となります。

1 はじめに 取扱説明書をお読みになるにあたって

- この取扱説明書については、将来予告なく変更することがあります。
- 製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
- この取扱説明書の一部または全部を無断で複写することは、個人利用を除き禁止されています。また無断転載は固くお断りします。

免責事項（保証書内容については保証書をご参照ください。）

- 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 保証書に記載されている保証がすべてであり、この保証の外は、明示の保証、默示の保証を含め、一切保証しません。
- この取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送用機器など人命に係わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されていません。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、弊社は一切責任を負いません。
- 本製品は日本国内専用です。日本国外での使用に関し、弊社は一切責任を負いません。This warranty is valid only in Japan.

2 安全上の注意 安全にご使用いただくために必ずお守りください。

本取扱説明書には、お使いになる人や他の人へ危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）を理解してから本書をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明

表示	表示の意味
	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷 ^{*1} を負うことが想定される危険の程度
	取扱いを誤った場合、使用者が軽傷 ^{*2} を負うことが想定されるかまたは物的損害 ^{*3} の発生が想定される危険、損害の程度

*1：重傷とは、失明、けが、やけど（高温・低温・化学）、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。

*2：軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要しないけが、やけど、感電などを指します。

*3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかる拡大損害を指します。

図記号の説明

図記号	図記号の意味
	禁止 記号は製品の取扱いにおいて、その行為を禁止するものです。具体的な禁止内容は図記号の中や近くに絵や文章で示しています。
	注意 記号は製品の取扱いにおいて、発火、感電、高温等に対する注意を喚起するものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。
	指示 記号は製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制するものです。具体的な強制内容は図記号の中や近くに絵や文章で示しています。

3

△注意

ぬれた手で使用しない

発熱、発火、感電、けがの原因となります。

落としたり、強い衝撃を与えない

発熱、発火、感電、けがの原因となります。

分解や改造をしない

発熱、発火、感電、けがの原因となります。

高温となるところで保管、使用しない

発熱、発火、感電、けがの原因となります。

家族、他人または人以外と共用しない

感染や炎症の原因となります。

乳幼児の手の届く所へ置かない

感電やけがの原因となります。

付属の接続ケーブルは本製品以外に使用しない

発熱、発火、感電、けがの原因となります。

3 梱包品の確認


本体 × 1




保証書付取扱説明書
(本書) × 1

アプリの設定ガイド × 1


iOS 端末接続ケーブル : Lightning (約 100cm) × 1



Android 端末接続ケーブル : Type-C (約 100cm) × 1



Android 端末接続ケーブル : Micro-B (約 100cm) × 1




5


6

7


4 各部のなまえ

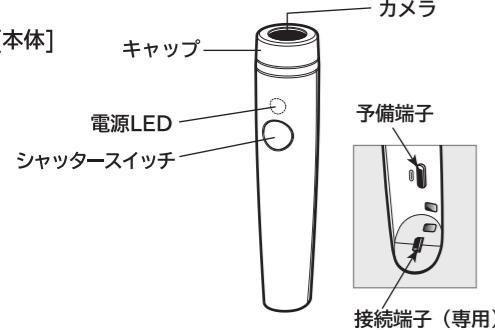


【接続ケーブル】 iOS 端末接続ケーブル : Lightning



Android 端末接続ケーブル : Type-C




Android 端末接続ケーブル : Micro-B



【カメラID】

箱に付いている2次元コードはアプリの初回設定に必要です。
アプリの設定後、この取扱説明書のカメラIDシール貼付欄に貼付けて、大切に保管してください。




8

5 使いかた

- 初回設定時のみ
- ① アプリの設定ガイドにしたがい、スマートフォンにアプリをインストールしアプリを立上げてください。
 - ② カメラID登録画面になりましたら、2次元コードをスマートフォンのカメラで読み込んでください。
 - ③ ご利用のスマートフォンに合わせた接続ケーブルを使用して本体の接続端子(専用)に接続してください。(スマートフォンはまだ接続しないでください。)
 - ④ (2回目以降)アプリを立上げ、アプリの内容にしたがってください。
 - ⑤ 肌撮影画面になったら、接続ケーブルをスマートフォンに接続してください。

9

6 カメラの映像が表示されたら、お肌に垂直にあてて本体またはスマートフォンのシャッタースイッチを押してください。シャッタースイッチを押したあと、約3秒間、本体は動かさないようにしてください。

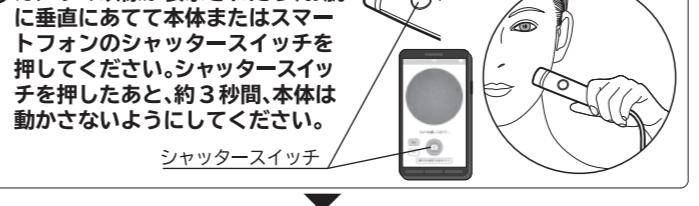

7 約3秒でキメモード、シミモード2枚の肌の撮影ができます。




8 撮影を終了する場合はアプリを閉じ、接続ケーブルをスマートフォン、本体の順に外してください。



● 予備端子の使いかた (iOS端末のみ)

電池残量が少ない場合、予備端子を使うことで、本体を使いながらiOS端末を充電することができます。その場合はご利用のiOS端末に付属のACアダプターとLightningケーブルをご使用ください。

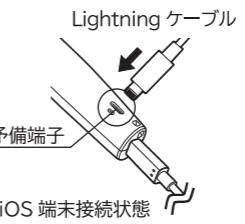

6 お手入れ

お手入れを行なう際には、アプリを閉じ、本体から接続ケーブル、スマートフォンを外してください。撮影画像の写りが悪くなったり、ゴミが気になる場合は、本体カメラ部を市販のプロトローラー(ほこりを吹き飛ばす道具)などで清掃を行なってください。また、キャップを外してキャップに付着した化粧品などを乾いた布などで拭き取ることもできます。外したキャップはカチッとまるまで回して、元に戻してください。

10

△ 注意

- ・水洗いしないでください。
- ・アルコール、ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。
- ・本体カメラのレンズやレンズ周辺を直接綿棒などで拭かないでください。キズの原因となります。
- ・本体やケーブルに付着した化粧品などは乾いた布で拭き取ってください。化粧品などの付着は劣化の原因となります。
- ・キャップを外してお手入れを行なった際はお手入れ終了後、キャップを忘れずにつけてください。

7 故障かな?と思ったら

症状	原因	対処の方法
カメラの映像が表示されない	本体の接続に失敗	アプリを閉じ、接続ケーブルを抜きます。その後、 5 使いかた ①の手順にしたがってください。その際、本体と接続ケーブル、接続ケーブルとスマートフォンの接続は確実に行ってください。
本体の認識に失敗		アプリを閉じ、接続ケーブルを抜きます。その後、 5 使いかた ①の手順にしたがってください。その際、本体と接続ケーブル、接続ケーブルとスマートフォンの接続は確実に行ってください。
対応機種ではない		以下のURLをご覗ください。 https://hadacamera.maxell-sc.co.jp/enabled-device/
撮影画像がゆがんでいる	撮影完了前に本体を動かしている	シャッタースイッチを押した後、約3秒間本体は動かさないでください。
カメラの映像にノイズが出る	接続ケーブルの断線	別売の接続ケーブルをご購入ください。
お肌にピントが合わない(キメが見えにくい)	本体をお肌に押付けすぎ、お肌から離れすぎ、または本体を斜めにあてている	本体はそっと垂直にお肌にあてて撮影してください。鏡を見ながら撮影すると、改善される場合があります。
お肌に水分や油分がある		ティッシュを軽くあてて水分や油分を取除いてください。(お肌をこすらないようにしてください)
電源LEDが点灯しない	スマートフォン側、本体側の順に接続ケーブルを抜き、本体側、スマートフォン側の順に再度接続ケーブルを確実に差込んでください。	スマートフォン側、本体側の順に接続ケーブルを抜き、本体側、スマートフォン側の順に再度接続ケーブルを確実に差込んでください。



11

8 仕様

品名／型番	肌カメラ / MXSC-1000
保存ファイル形式	JPEGファイル
入力電圧／電流 (スマートフォンから供給)	DC5V, DC3.3V／最大0.3A
外形寸法	25×25×115mm
質量	約35g
同梱品	カメラIDシール※箱に貼付け iOS端末接続ケーブル(Lightning) Android端末接続ケーブル(Type-C) Android端末接続ケーブル(Micro-B) 取扱説明書(保証書付) アプリの設定ガイド
動作周囲温度	5°C~30°C、結露なきこと

■ 廃棄するとき

本製品を廃棄する際は、各自治体の指示(地域の条例)にしたがってください。

9 保証とアフターサービス

■ 保証書

保証書はよくお読みの上、購入証明書(レシート等)と共に大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日から1年です。

■ 本製品に関するお問い合わせ先

本製品に関するご質問がございましたら、下記までお問い合わせください。

マクセル株式会社

〒151-8527

東京都渋谷区元代々木町30-13

TEL.(0570)783-137(ナビダイヤル)

FAX.(0570)025-710(ナビダイヤル)

<http://www.maxell.co.jp>

マクセルお問い合わせ

検索

10 無料交換規定

保証期間中に取扱説明書、その他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、弊社にて無料交換いたしますので、お買い上げの販売店または当社「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料となります。

- イ. 取扱説明書で説明された以外の使い方、または改造や不当な修理による故障または損傷。
- ロ. お買い上げ後の不適切な取扱い(たとえば落下)、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
- ハ. 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)や異常電圧、その他の外部要因による故障または損傷。
- 二. 業務用としての使用(車両、船舶等への備品としての搭載)、あるいは一般家庭用以外に使用された場合(展示等を含む)の故障または損傷。
- ホ. 本書および購入証明書(レシート等)の提示がない場合。
- ヘ. 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- ト. 本体以外の付属品および消耗品。
- チ. オークション、リサイクルショップ等で購入された中古品など。

2. 本製品の故障に起因する二次的な損害(期待した利益の損失、精神的な損害など)の補償については、弊社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
3. 保証期間でも商品を送付された時の送料はお客様の負担となります。

4. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。

5. 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

マクセル株式会社 〒151-8527 東京都渋谷区元代々木町30-13
お客様ご相談センター TEL.(0570)783-137(ナビダイヤル)

カメラIDシール貼付欄

箱に付いているカメラIDシールをお貼りください。

● iPad、iPad Air、iPad Pro、iPhone、およびLightningは、Apple Inc. の米国および他の国々における商標または登録商標です。tvOS は Apple Inc. の商標です。「iPhone」の商標は、日本ではアイホン株式会社からのライセンスで使用されています。

● Android™は Google LLC の商標です。

● 記載されている名称、ロゴ、サービスマークは、マクセルまたは他社の登録商標もしくは商標です。

MEMO

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....