

このたびは、マクセル製品をお買い上げいただきありがとうございます。  
ご使用前にこの取扱説明書をよく読み、正しくお使いください。  
また、本書は保証書も兼ねていますので、大切に保管してください。

## 1 はじめに

### 取扱説明書をお読みになるにあたって

- この取扱説明書については、将来予告なく変更することがあります。
- 製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
- この取扱説明書の一部または全部を無断で複写することは、個人利用を除き禁止されています。また無断転載は固くお断りします。

### 免責事項（保証内容については保証書をご参照ください）

- 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 保証書に記載されている保証がすべてであり、この保証の外は、明示の保証、黙示の保証を含め、一切保証しません。
- この取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 接続機器との組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送用機器など人命に係る設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されていません。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、弊社は一切責任を負いません。

## 2 安全上のご注意

お使いになるご本人や周囲の人々への危害・物的損害を未然に防止するため、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

### 表示の分類

本書では、必ずお守りいただく事項を以下のように分類しています。

<b>警告</b>	人が死亡したり、重大な損害を受ける可能性がある内容	<b>注意</b>	人が負傷したり、物が破損する可能性がある内容
-----------	---------------------------	-----------	------------------------

### 図記号の意味

	気を付けていただく必要がある内容		してはイケない内容		必ず実行しなければならない内容
--	------------------	--	-----------	--	-----------------

## 警告

- 充電はUSB電源を使用する**  
USB規格に準拠した、USB-A出力のACアダプターなどを使用してください。規格外の電源を使うと、故障、発熱、発火の原因となります。
- 異常や故障がある場合は、直ちに使用を中止する**  
火災やけがの原因となります。

- 分解、修理、改造をしない**  
火災、けがの原因となります。

- 水などの液体のかかる場所で使用しない**  
本製品は防水構造ではありません。水中や水のかかる環境で使用しないでください。故障、発熱、発火の原因となります。

- 浴室内や湿気が多い場所で使用・保管しない**  
内部結露により故障、発熱、発火、カビ、サビの原因となります。

- ぬれた手で使わない**  
故障、発熱、発火の原因となります。

- 子供だけで使わせない**。乳幼児の手の届くところに置かない  
けがの原因となります。

- 刃が破損、変形した状態や内部が露出した状態で使用しない**  
けがの原因となります。

- 落としたり、ぶつけたり、踏みつけたり、重いものをのせたりしない**  
破損、変形、故障、発熱、発火の原因となります。

- 火中に投入しない**  
発熱、発火、破裂の原因となります。

- 電子レンジなどの加熱調理器や高圧容器に入れない**  
発熱、発熱、発火の原因となります。

## 注意

- ご使用前に刃の破損や変形がないか確認する**  
肌を傷つける原因となります。

- お手入れや収納は必ず電源スイッチを切り、ケーブルをはずした状態で**行う  
けがや故障の原因となります。

- 長期間使用しない場合でも、6ヶ月に一度充電する**  
電池が劣化して使用できなくなる場合があります。

- 化粧かぶれ、カミソリまげ、アレルギー体質の方は使用しない**  
肌を痛める原因となります。

- ニキビ、吹出物、傷のある部分には使用しない**  
症状が悪化する場合があります。

- VIOラインのムダ毛処理以外には使用しない**  
けがや本体が破損する原因となります。

- シェービングクリーム、コールドクリーム、乳液などを併用しない**  
刃の目詰まりの原因となります。

- 刃を肌に強く押し付けけない**  
肌を傷つける原因となります。

- 刃を強く押さえたり、衝撃をくわえない**  
刃が変形し肌を傷つける原因となります。

- 業務用としての使用や家族、他人との共用はしない**  
感染症の原因となります。

- 刃の一部だけでそったり、使用中に指や爪を刃にあてない**  
刃が破損して肌を傷つける原因となります。

- 刃を固いものにあてない**  
刃の変形、破損、けがの原因となります。


- ペットに使用しない**  
ペットがけがをする原因となります。

- 不安定な姿勢で使用しない**  
転倒し、けがの原因となります。

### 同梱品について




## 3 各部のなまえ

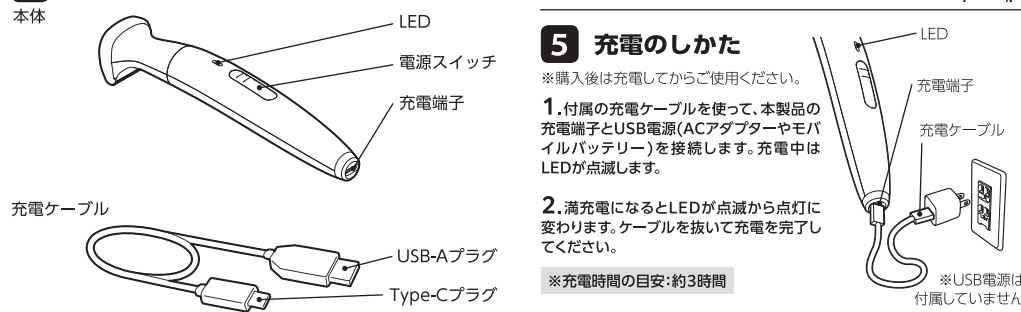

## 4 脱着のしかた

### ●ヘッドのはずしかた

- ①ヘッドの指定線を本体の固定位置から取りつけ位置まで反時計回りにまわしてください。

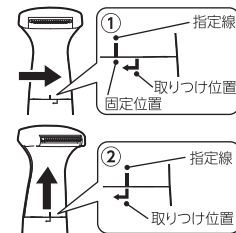


- ②ヘッドを引きぬいてください。

### ●ヘッドの取りつけかた

- 取りつけるときは逆の手順②→①で取りつけてください。

### ●スキンガードコームの取りつけかた

- トリマー刃ヘッドの上からかぶせるように、取りつけてください。カチッと音が鳴るまで、指で押し込んでください。取りはずすときは、引っ張って取りはずしてください。

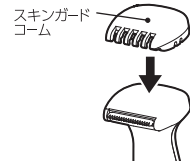


## 5 充電のしかた

※購入後は充電してからご使用ください。

1. 付属の充電ケーブルを使って、本製品の充電端子とUSB電源（ACアダプターやモバイルバッテリー）を接続します。充電中はLEDが点滅します。

2. 満充電になるとLEDが点滅から点灯に変わります。ケーブルを抜いて充電を完了してください。

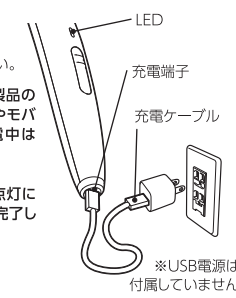



※充電時間の目安：約3時間

### 注意

- 10～35℃の範囲で充電してください。範囲外では充電できない場合や電池が劣化する場合があります。
- 本製品の充電は、付属の充電ケーブルをご使用ください。
- USB-Aプラグは端子の向きをよく確認してから差し込んでください。
- 所定の時間が経過しても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。
- 本製品を長期間使用しない場合でも、6ヶ月に一度、充電を行ってください。自然放電により完全放電すると充電できない場合や充電に時間がかかる場合があります。


## 6 使用する前の注意事項

- 使用前に刃の破損や変形がないかご確認ください。
- 毛が乾いた状態でご使用ください。毛がぬれていると、毛が肌にはりついてカットしにくくなったり、長さが均一に仕上がらない場合があります。
- 本体の電源を入れる前に、腕や足などにあてて剃る練習をしてください。
- 鏡を見て、局部には刃があたらないように注意しながら周囲に生えている毛を剃ってください。このとき刃が肌に対して平行にあたるようにしてください。
- 刃は押しつけないで、必ず「軽くなでる」ようにして肌にあててください。

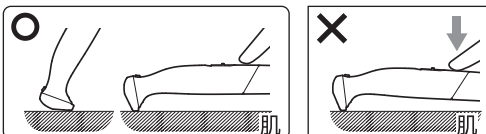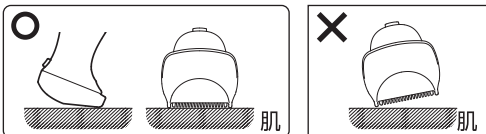

## 7 基本的な使いかた

### 1. 目的に合わせて、ヘッドを取りつける

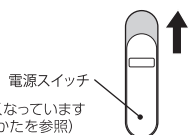


### 2. 電源スイッチをONにする

- LEDが点滅する場合は、電池残量が少なくなっていますので、充電してください。(→ 6 充電のしかたを参照)

### 3. 肌を指で伸ばしながら、「軽くなでる」ようにして剃る

- 毛が寝ている場合は、毛流れに逆らって動かしてください。
- ヘッドは浮かせないように、肌に密着させてください。


### 4. 使い終わったら、電源スイッチをOFFにする



## 8 VIOラインのお手入れのしかた

- 毛が乾いた状態でご使用ください
- 強く押しつけると肌を傷つける場合があります。


### Vラインのお手入れ



### ● つるつるに仕上げたいとき

#### 1. トリマー刃で、毛を1.5mm以下まで短くカットする

- 肌を伸ばしながら毛流れに逆らって軽くなでる



#### 2. メッシュ刃で、仕上げ剃りをする

- 肌を伸ばしながら刃を垂直にあて、毛流れに逆らって軽くなでる




### ● 刃を肌に直接あてず、やさしくカットしたいとき

#### 1. トリマー刃にスキンガードコームを取りつける




#### 2. 毛をカットする

- 肌を伸ばしながらスキンガードコームを肌にあて、毛流れに逆らって軽くなでる

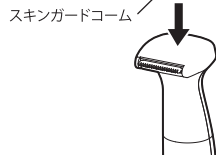

## Iライン Oラインのお手入れ



### 1. トリマー刃にスキンガードコームを取りつける



スキンガードコーム

### 2. 毛を1.5mm以下まで短くカットする

- 肌を伸ばしながら(たるみをしっかりのぼす)スキンガードコームを肌に直角にあて、毛流れに逆らって軽くなでる



### 3. メッシュ刃で仕上げ剃りをする


- 肌を伸ばしながら刃を直角にあて、毛流れに逆らって軽くなでる

### △ 注意

- VIOラインにのみご使用ください。その他の部位には使用しないでください。
- シェービングクリーム、コールドクリーム、石鹸などは刃の目詰まりの原因になりますので使用しないでください。
- 日焼けや肌トラブル(肌荒れ、できものなど)、または毛の生えていない粘膜や、イボやホクロとその周辺、けがをしている部位には使用しないでください。
- 使用中に転倒しないように、体が安定する姿勢で使用してください。
- Iライン、Oラインにトリマー刃を使うときは、必ずスキンガードコームを装着してください。
- スキンガードコームを付けていても、肌に強く押しつけないでください。肌を傷つける場合があります。

## 9 本体とヘッドのお手入れ

- お手入れをする前に、充電をしていないこと、電源スイッチがOFFであることを確認してください。
- 乾いた柔らかい布で汚れをふき取ってください。汚れがひどいときは、水を含ませて硬く絞った布でふき取ってください。
- ヘッドは水洗いできます。水洗いするときは本体からはずしてください。

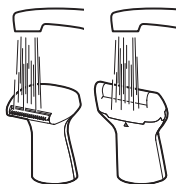

### △ 注意

- 本体は防水ではありません。水洗いしないでください。
- ヘッドを水洗いした場合は、水滴をふき取り、十分に乾燥させてから装着してください。


## 10 トリマー刃のお手入れ

- ① トリマー刃ヘッドを本体に取り付けた状態でヘッドカバーをはずしてから、ヘッドを本体からはずしてください。




ヘッドカバー

- ② 付属のブラシで刃およびその周辺を掃除してください。



トリマー刃ヘッド


- ③ 取りつけるときは、ヘッドを本体に取り付け、次にヘッドカバーの先端を入れ、凹溝の位置をヘッドのアームに合わせてはめこんでください。



トリマー刃ヘッド

## 11 メッシュ刃のお手入れ

- ① メッシュ刃ヘッドを本体からはずしたのち、外刃フレームの両側を押さえて、片側だけを上方に引き上げてはずしてください。



メッシュ刃ヘッド

- ② 付属のブラシで刃およびその周辺を掃除してください。

- ③ 取りつけるときは、外刃フレームの▽印をヘッド側の△と合わせてはめこんでください。

### △ 注意

- 刃には、スムーズに動作できるようにグリスが塗布されています。グリスをティッシュや布などでふき取らないでください。
- アルコール、ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。

## 12 保管のしかた

- 必ず電源を切って、専用ポーチに入れて湿気の少ないところで保管してください。

### △ 注意

- お子様の手の届かない場所に保管してください。やけど、感電、けがのおそれがあります。
- 浴室や湿気の多いところで保管しないでください。本体は防水ではありませんので、内部ショート、故障のおそれがあります。
- 充電ケーブルを本体に巻き付けたり、充電ケーブルがねじれた状態で保管しないでください。

## 13 廃棄について

- 本製品は、小型家電リサイクル法の対象品目です。小型家電のリサイクルにご協力をお願いします。また、本製品には充電式リチウムイオン電池が内蔵されており、適正な処理が必要です。内蔵電池の取りはずしはお客様自身では行わず、お住まいの市区町村の回収方法にしたがってください。



Li-ion 20

充電式

## 14 定格・仕様

	入力端子	Type-C
本体	定格入力	5V $\square$ 最大0.2A
	内蔵電池	充電式リチウムイオン電池 3.7V 350mAh
	使用時間	約60分 (トリマー刃の場合)
	充電時間	約3時間
	外形寸法	166×32×35mm (トリマー刃ヘッド含む)
本体質量	約72g (トリマー刃ヘッド含む)	
使用環境温度範囲	10～35℃	
付属品	メッシュ刃ヘッド×1個 ブラシ×1個 スキンガードコーム×1個 充電ケーブル: USB-A-Type-C 約50cm 収納ポーチ (巾着袋): 約21×8cm	

## 15 保証とアフターサービス

- 保証書 保証書はよくお読みの上、購入証明書(レシートなど)と共に大切に保管してください。保証期間はご購入の日から1年間です。
- 本製品に関するお問い合わせ先 本製品に関するご質問がございましたら、下記までお問い合わせください。

### 株式会社電響社

#### マクセル製品 お客様相談センター

TEL.(0570)783-137(ナビダイヤル) | FAX.(0570)025-710(ナビダイヤル)

<https://www.maxell.co.jp>

マクセルお問い合わせ 検索

※記載されている名称、ロゴ、サービスマークは、マクセルまたは他社の登録商標もしくは商標です。

## 16 故障かな?と思ったら

- 以下の内容をご確認いただき、それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店または当社「お客様ご相談センター」へお問い合わせください。

現象	原因	対処の方法
動作しない LEDが点灯しない	電池残量がない	充電する
切れ味が悪い	ヘッド内部に毛やゴミがたまっている	定期的にお手入れしてください
	刃が破損、変形をしている	ご使用をおやめください
	メッシュ刃で長い毛を剃ろうとしている	トリマー刃で短くカットしてから、メッシュ刃で仕上げてください