

maxell

コンパクトスピーカー

MXSP-U50

保証書付 Rev.0.0

取扱説明書

このたびはマクセル製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書をよく読み、製品を安全にお使いください。
また、この取扱説明書(保証書を含みます)は大切に保管してください。
別紙で追加情報が同梱されているときは必ず参照してください。

梱包品の確認**1 はじめに**

取扱説明書をお読みになるにあたって

- 製品を安全にご使用いただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をご確認ください。
- この取扱説明書については、将来予告なしに変更することがあります。
- 製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
- この取扱説明書の一部または全部を無断で複写することは、個人利用を除き禁止されております。また無断転載は固くお断りします。

免責事項(保証内容については保証書をご参照ください)

- 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 保証書に記載されている保証がすべてであり、この保証の外は、明示の保証・默示の保証を含め、一切保証しません。
- この取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送用機器など人命に係わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、当社は一切責任を負いません。
- 本製品は日本国内仕様です。日本国外での使用に関し、当社は一切責任を負いません。

2 安全上のご注意

安全にお使いいただくために必ずお守りください。

△ 危険

「誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷^{*}を負うことがあります、かつ、その度合いが高いこと」を示します。

△ 警告

「誤った取り扱いをすると人が死亡する、または重傷を負う可能性があること」を示します。

△ 注意

「誤った取り扱いをすると人が傷害^{**}を負う可能性または物的損害^{***}が発生する可能性があること」を示します。

* 1: 重傷とは、失明やけが、やけど、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを示します。

* 2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要しない、けが・やけど、感電を示します。

* 3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかる拡大損害を指します。

絵表示の例	△	△ 記号は製品の取扱において、発火、破裂、高温等に対する注意を喚起するものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。
	○	○ 記号は製品の取扱において、その行為を禁止するものです。具体的な禁止内容は図記号の中や近くに絵や文章で示しています。
	●	● 記号は製品の取扱において、指示に基づく行為を強制するものです。具体的な強制内容は図記号の中や近くに絵や文章で示しています。

△ 危険

電源はUSBポート以外からとらないでください。	!	付属のACアダプタまたはパソコン等のUSBポートを使用してください。USBの定格を超えた他の電源を使用すると、発熱、破裂、感電、ケガの原因となります。
直射日光があたる場所や、異常に温度が高くなるところへ置かないでください。	!	機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になります。夏の閉めきった自動車内や直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。
火の中に入れないでください。	!	火中に投下したり、加熱したりしないでください。発熱、発火、破裂の原因となります。

△ 警告

水にぬらさないでください。	!	風呂場、台所、海岸、水辺、屋外では使用しないでください。また加湿器を過度に効かせた部屋や、雨・雪・水がかかる場所では特にご注意ください。火災・感電の原因になるおそれがあります。
修理や改造、または分解しないでください。	!	火災、感電、またはけがをするおそれがあります。修理や改造、分解に起因する物的損害について、当社は一切責任を負いません。また、修理や改造、分解に起因する故障に対する修理は保証期間内であっても有料となります。
異常時はACアダプタをコンセントから抜いてください。	!	煙が出た場合、変なにおいや音がする場合、水や異物が内部に入った場合、本製品を落とさせた場合はすぐに電源スイッチを切りACアダプタをコンセントから抜いてください。そのまま使用すると発熱、発火、故障、感電などの原因になるおそれがあります。
誤った方法で設置・使用しないでください。	!	本製品をさかさまにしたり、風通しの悪い場所で使用しないでください。また通気性の悪い場所へ押し込まないでください。
雷が鳴り出したら使用しないでください。	!	感電の原因になるおそれがあります。ACアダプタをコンセントから抜いてください。
指定された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。	!	本製品のACアダプタの入力電源電圧は交流100~240ボルトです。船舶などの直流(DC)電源には接続しないでください。感電・火災の原因になるおそれがあります。
本製品の落下時、破損時は必ず販売店に点検を依頼してください。	!	そのまま使用すると、感電・火災の原因になるおそれがあります。
ACアダプタにホコリがつかないようにしてください。	!	電気の火花がホコリに引火し、火災の原因になるおそれがあります。定期的にゴミやホコリを取り除いてください。

△ 警告

ACアダプタは目に見える位置で、手が届きやすいコンセントに差し込んでください。	!	ACアダプタは見える位置に
万一の際、すぐにACアダプタを引き抜けるようにしてください。	!	ACアダプタは見えない位置に

電子レンジなどの加熱調理機器や高压容器に入れないとください。	!	禁止
発熱、発煙、発火の原因となります。	!	禁止

濡れた手でACアダプタを抜き差ししないでください。	!	禁手禁止
感電の原因になるおそれがあります。	!	禁手禁止

湿気やホコリの多い場所へ置かないでください。	!	禁止
加湿器のそばや調理台の近く、その他ホコリの多い場所に設置しないでください。回路がショートして、火災・感電の原因となるおそれがあります。	!	禁止

ACアダプタを布やカバーで覆わないでください。	!	禁止
熱がこもり、ケースが変形し、火災・感電の原因となるおそれがあります。	!	禁止

専用のACアダプタ以外を使用しないでください。	!	禁止
火災・感電の原因となるおそれがあります。	!	禁止

ACアダプタは根元まで確実に差し込んでください。	!	ACアダプタを確実に差し込む
差し込みが不十分のまま使用すると、感電やホコリの堆積による火災の原因となるおそれがあります。	!	ACアダプタを確実に差し込む

ゆるみのあるコンセントは使用しないでください。	!	禁止
ACアダプタを差し込んだ時、ゆるみがあるコンセントは使用しないでください。火災・感電の原因となるおそれがあります。	!	禁止

△ 注意

不安定な場所へ置かないでください。	!	禁止
ぐらついた台の上や傾いた場所などに置かないでください。落ちたり倒れたりしてけがの原因になるおそれがあります。	!	禁止

薬物を使用しないでください。	!	禁止
ベンジン、シンナー、合成洗剤などで外装を拭かないでください。また接点復活剤を使用しないでください。外装が劣化するほか、部品が溶解するおそれがあります。	!	禁止

お手入れの際、長期間使用しない時は、ACアダプタをコンセントから抜いてください。	!	ACアダプタを抜く
安全のため、電源スイッチを切りACアダプタをコンセントから抜いてください。	!	ACアダプタを抜く

外部機器の接続には取扱説明書をよくお読みください。	!	注意
本製品および、各機器の取扱説明書をよく読み、電源を切った状態で接続してください。	!	注意

環境気温の急激な変化で、本製品に結露が発生する場合があります。	!	注意
正常に動作しない場合は、電源を入れない状態でしばらく放置してください。	!	注意

小さなお子様の手が届かないよう本製品を配置してください。	!	強制
そのまま使用すると、感電・火災の原因になるおそれがあります。	!	強制

5~40°Cの範囲内で使用してください。	!	強制
この範囲外の温度での使用は、発熱、故障の原因となります。	!	強制

USBプラグにホコリがつかないようにしてください。	!	USBプラグを清掃
定期的にゴミやホコリを取り除いてください。	!	USBプラグを清掃

3 特長


- iPhone 5などLightningコネクタを搭載した機器の充電と再生ができます。
- LEDランプの光が3段階で調整できます。
- 60分スリープタイマーを搭載しております。

4 対応機種


Lightningコネクタを搭載した機器の充電と再生が可能です。
iPadとiPad miniには対応していません。
iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPod touch 5G, iPod nano 7G
<2013年11月現在>

5 各部の名称と機能

<本体天面>

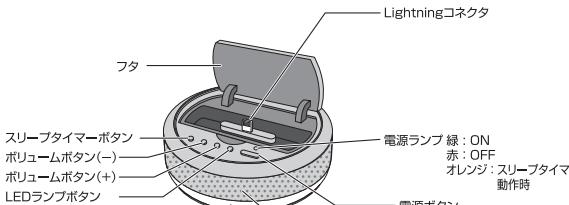


<本体背面>

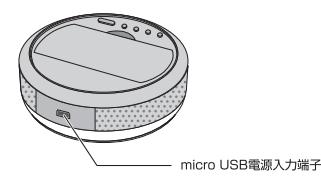


6 音楽を聴く

付属ACアダプタを使用する場合

- 付属のACアダプタとUSBケーブルを接続します。USBケーブルと本機を接続し、アダプタのプラグをコンセントに接続します。
△付属の専用ACアダプタ以外は使用しないでください。

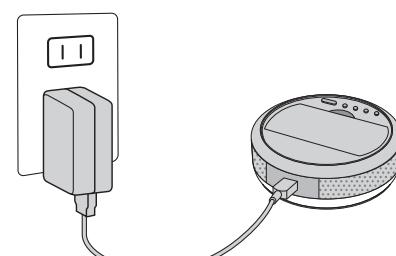


- 本機上部のフタを開けます。

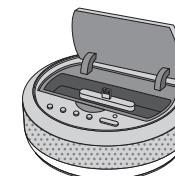

- iPhone/iPodを本機のLightningコネクタに接続します。



* iPhone/iPod接続時はLightningコネクタに対し垂直に接続してください。
* iPhone/iPod取り付け・取り外しの際、Lightningコネクタに負荷がかからないようにしてください。コネクタ破損のおそれがあります。
* 本機を持ち運ぶ際は、iPhone/iPodを取り外してください。

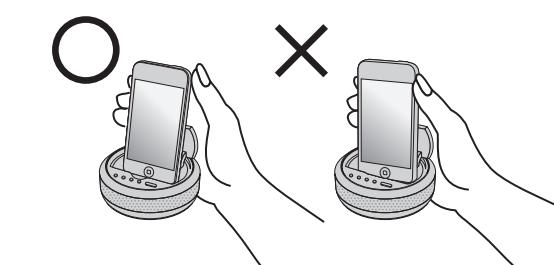


- 本機の電源をONにします。
本機の電源をONにして、iPhone/iPodの音楽を再生します。本機のボリュームボタンを押して、お好みの音量に調節してください。

- 音楽を聞き終えたら。
本機の電源をOFFにして、iPhone/iPodを取り外します。

This warranty is valid only in Japan.

パソコンを使用する場合

- USBケーブルと本機を接続します。もう一方をパソコンのUSB端子に接続します。
*パソコン以外のUSB端子付の機器に接続される場合は、接続される機器の取扱説明書をご確認の上ご使用ください。

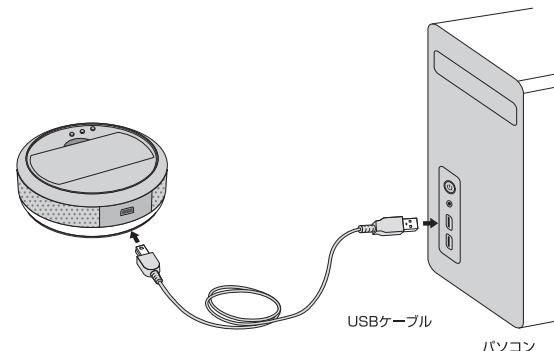

- 本機上部のフタを開けます。


- iPhone/iPodを本機のLightningコネクタに接続します。

- 本機の電源をONにして、iPhone/iPodの音楽を再生します。

* iPhone/iPodの電池残量が少ない場合は、iPhone/iPodの再生ができない場合があります。その場合は、ACアダプタを接続してiPhone/iPodの充電をおこなってからご使用ください。
* iPhone/iPodの音楽再生・充電・LEDランプを同時に使用した場合、USB電源容量の制限により正常に動作しない場合があります。その場合は、LEDランプを消すか音楽再生を停止してください。またはACアダプタを接続してご使用ください。
* 本機はUSB接続でのデータ通信には対応していません。


7 LEDランプを使用する

本機のLEDランプボタンを押すとランプが点灯します。
ボタンを続けて押すと明るさを3段階に調整することができます。

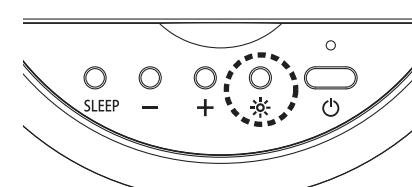

8 スリープタイマーを使用する

本機のスリープタイマー・ボタンを押すとスリープタイマーが設定されます。約60分後に電源がOFFとなります。
スリープタイマー動作中は、電源ランプの色がオレンジ色に変わります。スリープタイマーを解除するときは、もう一度スリープタイマー・ボタンを押します。

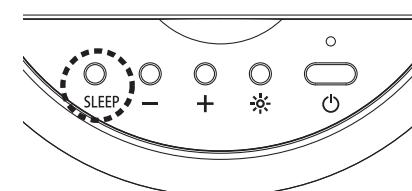

9 iPhone/iPodを充電する

- 機器を本機のLightningコネクタに接続します。
 - 機器の画面に[充電中マーク]が表示されれば充電中となります。
 - 機器の画面に[充電完了マーク]が表示されれば充電完了です。
 - 充電が完了したら取り外してください。
- * 本体電源のON/OFFに関わらず充電できます。

10 困ったときは？

電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> 付属のACアダプタを使用してください。 ACアダプタと本機および電源コンセントとの接続を確認してください。 USBケーブルと本機およびパソコンとの接続を確認してください。 接続するパソコンの電源が入っているか確認してください。 本機の電源ボタンを押してください。
音が出ない	<ul style="list-style-type: none"> iPhone/iPodとLightningコネクタの接続を確認してください。 iPhone/iPodを本機から取り外し、再度接続してください。 iPhone/iPodが再生状態か確認してください。 本機のボリュームを上げてください。

* 動作や表示の問題が解決しない場合は、ACアダプタまたは、USBケーブルをはずして接続しなおしてください。本機の設定が初期状態にリセットされます。

11 仕様

実用最大出力	1W
スピーカーユニット	直径28mm
音声入力	Lightningコネクタ
電源	USB、付属ACアダプタ(DC5V/1.5A)
使用温度範囲	5°C~40°C
外形寸法	幅 約98×奥行き 約98×高さ 約38mm(突起部含まず)
質量	約135g(本体のみ)
付属品	ACアダプタ、USBケーブル(約1m)

12 保証とアフターサービス

■ 保証書

保証書は必ず「販売店・お買い上げ日」などの記入を確かめて販売店からお受け取りください。また、保証書はよくお読みの上で、大切に保管してください。

保証期間は、お買い上げ日から1年間です。

■ 本製品に関するお問い合わせ先

本製品に関するご質問がございましたら、下記までお問い合わせください。

■ 部品の保有期間について

本製品の部品の保有期間は3年です。

日立マクセル株式会社 | お客様ご相談センター

〒102-8521 TEL.(03)5213-3525

東京都千代田区飯田橋2-18-2 FAX.(03)3515-8261

<http://www.maxell.co.jp>