

使用说明书

首先对您选购 Maxell 产品表示感谢。使用本产品前，请务必仔细阅读本使用说明书，正确使用安全地使用本产品。阅读后请妥善保管。

1 前言

阅读须知

- 本使用说明书今后可能会有变更，恕不另行通知。
- 产品外观或规格可能会有部分变更，如有改动恕不另行通知，敬请谅解。

免责声明

- 由火灾、地震、第三者行为、其他事故、由客户故意或过失、误用、其他异常条件下使用而导致的损失，本公司概不负责。
- 对因使用本使用说明书中说明事项以外的方法造成的损害，本公司不承担任何责任。
- 对因与机器组合连接引起的误动作而造成的损害，本公司不承担任何责任。
- 本产品并非用于医疗器材、核能机器、航天机器、运输用机器等关乎人命的设备或机器、或是要求高度可靠性的设备或机器。使用本产品于上述设备、机器的控制系统而导致的人身事故、火灾事故等，本公司概不负责。
- 本产品为日本国内规格。关于在日本以外的使用，本公司概不负责。

2 安全注意

	警告	是指「操作不当有致人死亡或重伤」*1。
	注意	是指「操作不当可能导致人体轻伤*2 或财产损失*3」。

*1: 重伤是指，失明、受伤、烫伤（高温・低温・化学）、触电、骨折、中毒等留下的后遗症以及需要住院或长期接受门诊治疗。

*2: 轻伤是指毋需住院或长期去医院就医的受伤、烧烫伤、触电等的伤害。

*3: 财产损失是指波及到房屋、财产或家畜、宠物等的损失。


图形表示例	 在使用本产品时禁止进行该行为。具体禁止内容标示在图形中或在旁边用图标或文字进行描述。	 在使用本产品时强制按照指示进行的行为。具体强制行为标示在图形中或在旁边用图标或文字进行描述。
-------	--	--

 警告	切勿自行修复、分拆及进行改装 否则有可能导致火灾、触电、受伤。 	「汽车」「自行车」、「摩托车」等行驶中切勿使用 会难以听到周围的声音、造成交通事故。 
	听不到周围的声音会有危险的场所切勿使用 即使步行、如在听不到周围的声音会有危险的场所（铁路路口或横穿人行道、站台、车道、施工现场）等地方使用、也会造成估计不到的交通事故。 	
	请在婴幼儿及宠物触碰不到的地方使用、保管 吞入或者缠绕在脖子上时可能会造成窒息。万一发生事故，须立刻就医接受诊断。 	

注意	音量不可调得过高 长时间持续听大音量刺激耳朵的、可能会影响听力。另外、一开始就开启很大音量、突然的大声可能会造成耳朵疼痛。开始使用之前、请先调低连接设备的音量。	
	不可在阳光直射的场所或温度过高的地方放置本产品 机器表面或者部品会劣化,造成火灾。要特别注意夏天密闭的车箱里,被阳光直射的地方,和暖炉的旁边。	
	皮肤感到不适时停止使用 如继续使用,可能造成炎症、皮疹等情况。感觉到异常时,停止使用并接受医生的诊疗。	
	请勿在会洒到水的位置使用 否则可能导致故障或老化。	
	不可将耳机硬往耳朵里面塞 可能会弄伤耳孔。	

3 使用方法


1. 选择耳套




在购买本产品时、本体已装着 M 尺寸的耳套。M 尺寸和耳朵不相适合的时候,请更换成附属的 S 尺寸或者 L 尺寸耳套。耳套不合适耳洞使间隙无法密闭、可能会造成漏音或听不到低音。感到音量小的时候也有漏音的可能性。

更换耳塞时,请确保耳塞切实安装到位。如果没有装好,耳塞可能会脱落并留在耳朵中。如耳塞留在耳朵中时,请注意不要将其推入耳朵。

2. 连接到设备

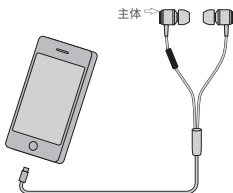

3. 配戴耳机

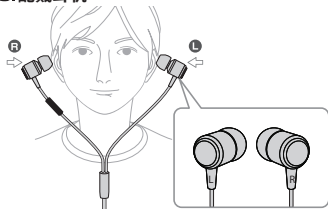

如何使用控制器

	操 作
接电话	按 1 次控制按钮
用电话通话	用麦克风通话
挂断电话	按 1 次控制按钮 * 部分设备可能需长按控制按钮。



- ① 安装前请调低所连接的设备音量。
- ② 将有 R 标记的一侧放入右耳,有 L 标记的一侧放入左耳。L/R 标记在耳机外侧。
- ③ 安装后请试听声音,同时调节所连接的设备音量。

从耳朵上摘下耳机时,扯耳机线可能导致断线,因此请握住主体轻轻摘下。



「根据智能手机规格和操作系统版本，或不支持麦克风功能，例如通过控制器接听电话。
请在以下网页确认设备的兼容性状态。」

https://www.maxell.jp/consumer/headphone_typec_compatibility-list.html

4 使用上的注意事项

- 请务必阅读所连接的设备的使用说明书。
- 扯耳机线可能导致断线，因此请握住插头或主体小心使用。
- 请勿施加强烈的撞击。否则可能导致故障。
- 请勿将耳机线缠绕在设备等处。否则可能导致断线。
- 请勿放入裤袋中。否则可能导致故障。
- 请勿放在阳光直射、潮湿、多尘、多油烟、多蒸汽的位置。此外，请注意避免洒到水。否则可能导致故障。
- 如有污渍，请使用干燥的软布擦拭。
- 请经常使用软布擦拭插头部分。如果对污渍放置不管，可能导致音质恶化或声音中断。
- 请注意，如果音量调得太高，声音可能会外漏，对周边的其他人造成困扰。
- 在干燥的场所内，有时耳朵会有受静电刺激的感觉。
- 耳塞长期使用或保存后可能会老化。
- 耳塞如有污渍，请从主体上拆下，使用中性清洁剂进行手洗。清洗后，请擦干水分后使用。

5 故障诊断

听不到声音
声音太小

- 请确认是否支持您所连接的设备。
- 请确认耳机和设备的连接。
- 请确认耳机所连接的设备的电源是否已经接通。
- 请试着调高所连接的设备音量。
- 请确认耳塞的尺寸。

声音失真
声音中断
有噪音

- 请试着调低所连接的设备音量。
- 请确认耳机和设备的连接。
- 请试着更换您所收听的声源。

无法接听电话 /
挂断电话

- 请确认是否支持您所连接的设备。
- 请确认耳机和智能手机的连接。

6 规格

〈耳机规格〉

型号:	密闭动圈型
使用单元:	直径10mm
阻抗:	16Ω
灵敏度:	97±3dB/mW(@1kHz)
音频响应范围:	20~20,000Hz
线长:	约1.2m
插头	Type-C
重量:	约 14.5g (包括耳机线)
同包装品:	耳塞 (S/M/L 各 2 个) ※M 已装在主体上
D/A 数字模拟转换器:24bit/96kHz	

〈麦克风规格〉

型号:	电容式
指向性:	全指向性
灵敏度:	-40dB(±2dB)
音频响应范围:	100Hz~8,000Hz

- 为提高性能，本产品的规格及外观可能更改，恕不另行通知。

Maxell, Ltd.

邮编151-8527 东京都涩谷区元代代木町30-13

<http://www.maxell.co.jp>