


使用说明书

非常感谢您选购麦克赛尔的产品。在使用之前,请务必仔细阅读本使用说明书,确保正确地使用。另外,本使用说明书同时兼作保修书之用,请妥善保管。

包装品的确认

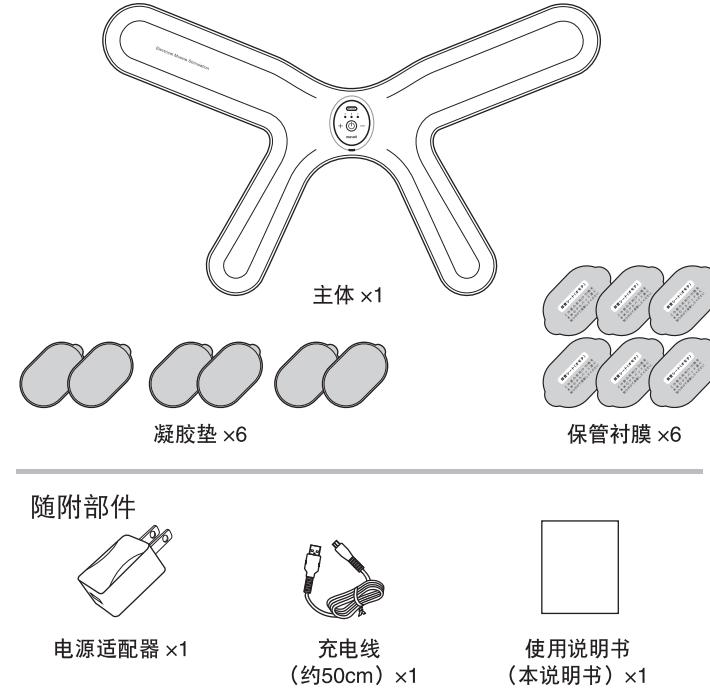

1 前言

阅读使用说明书时

- 该使用说明书如发生任何变更,恕不另行通知。
- 由于产品的不断改良更新,外观或规格可能有所变更,恕不另行通知。
- 除用户个人使用外,禁止擅自对该使用说明书的一部分或者全部进行复印。另外,坚决拒绝擅自转载。

免责事项(保修内容的相关信息,请参照保修书部分)

- 由于火灾、地震、第三者的行为、其他事故、客户故意或过失、误用以及其他异常条件下的使用所造成的损害,本公司不承担任何责任。
- 保修书上所记载的保修事项已经是全部内容,除此保证之外,再无任何明示或默示的保证。
- 对于未遵循本使用说明书中的说明事项而导致的损害,本公司不承担任何责任。
- 本产品的设计意图并非用于医疗设备、原子能设备、航空航天设备、运输设备等关乎人命的设备,以及需要高度可靠性的设备及仪器方面。如果在这些设备、仪器控制系统中使用本产品,由于本产品的故障导致人身事故、火灾事故等发生的情况下,本公司不承担任何责任。

2 安全注意事项

为了安全使用,请务必遵守!

△ 危险

表示“如果误用,可能导致死亡或重伤^{*1}事故,且程度严重”。

△ 警告

表示“如果误用,可能导致死亡或重伤^{*1}事故”。

△ 注意

表示“如果误用,可能导致轻伤^{*2},或财物损害^{*3}事故”。

*1: 所谓重伤是指失明、烧伤、触电、骨折、中毒等留有后遗症的伤害,以及需要住院治疗和长期去医院治疗的伤害。

*2: 所谓轻伤是指无需住院治疗或无需长期去医院接受治疗的伤害,如程度较轻的碰撞伤、烧伤、触电等。

*3: 所谓财务损害是指殃及房屋、家产及家畜、宠物等的损害。

图例	△ 符号是指使用产品时,对可能引起起火、破裂、高温等行为唤起注意的符号。图中描述了具体的注意事项内容。 (例:△小心触电)
	○ 符号是指使用产品时所禁止的行为。具体的禁止内容标注于符号之中或其附近,通过图形或者文字显示。 (例:○禁止拆卸)
	● 符号是指在使用产品时,必须遵守强制性指示的行为。具体的强制性内容标注于符号之中或其附近,通过图形或者文字显示。 (例:●从插座中拔下插头)

△ 危险

请勿与医用电器同时使用

请勿和下列的机器同时使用。

- (1) 起搏器等体内嵌入型医用电器设备
 - (2) 人工心脏等用于维持生命的医用电器设备
 - (3) 心电图扫描器等安装型医用电器设备等的各种医用电器设备
- 否则,可能引发事故或身体上的严重障碍。



请勿接触漏液

如果从本产品内部泄漏的液体进入眼睛时,请勿擦拭,应该立即用干净的水冲洗,然后立即接受医生的诊查。否则,可能导致失明。



△ 警告

以下人士应向医生洽询后再使用

- (1) 罹患急性疾病的人士 (2) 罹患恶性肿瘤的人士 (3) 罹患传染病的人士
 - (4) 妊娠中、生理期或新产后的人士 (5) 患有心脏疾病的人士
 - (6) 发烧的人士 (7) 罹患贫血症的人士
 - (8) 适用部位的皮肤存在异常的人士(感染、创伤等) (9) 血压存在异常的人士
 - (10) 必须保持安静的人士及身体明显不适时
 - (11) 罹患脊柱(脊椎)骨折、挫伤(扭伤)、肌肉撕裂等急性(疼痛性)疾患的人士
 - (12) 因糖尿病等严重末梢循环障碍导致知觉障碍的人士
 - (13) 正在进行美容整形或丰胸手术的人士
 - (14) 除上述人士外的其他身体存在异常情况的人士
- 否则,可能导致事故或是身体不适。



下列人士请勿使用

- (1) 饮酒的人士 (2) 未满18岁的人士



粘贴或剥离凝胶垫时,请务必切断电源

否则,可能受到强烈冲击。



如身体感到异常,请立即停止使用

否则,可能引发事故或身体不适。



请勿用于心脏附近、头部、脸部、眼睛周围、脖颈底部、阴部

否则,可能引发事故或身体不适。



请勿在浴室等湿气较多的地方使用

否则,可能导致发热、触电、故障。



请勿放入微波炉等加热烹调设备或高压容器中

否则,可能导致发热、触电、故障。



请勿在手湿的情况下使用

否则,可能导致发热、触电、故障等情况。



请勿泼洒水等液体

否则,可能导致发热、冒烟、起火、破裂、故障、受伤。



请在婴幼儿的手无法触及的场所使用及保管

否则,可能引发事故或身体不适。



请勿在睡觉时使用

否则,可能引发事故或受伤。



请勿在佩戴项链等金属饰品的情况下使用

否则,可能遭受强烈的冲击。



请勿拆卸或改造本产品

否则,可能导致发热、冒烟、起火、破裂、漏液、故障、受伤。



请勿在本产品出现破损时使用

否则,可能引发事故或受伤。




请勿用于腰、臀以外部位 否则,可能导致事故或受伤。	!
安装在身体上时,不从事使用水、刀具和火的家务劳动 否则,可能引发事故或受伤。	!
请勿将金属等放入输入端子或输出端子 否则,可能导致发热、触电、短路、受伤。	!

△ 注意

在10~35℃的范围内充电

在此温度范围外充电可能导致液体泄漏、发热、破裂、故障。

主体内侧

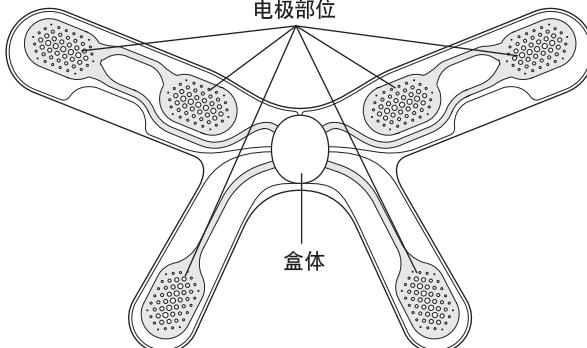

电源适配器



充电线

USB Micro-B 插头
USB Standard-A 插头
※充电专用。无法通讯。


4 规格

主体	外形尺寸	宽580×高340×厚17.4mm
	质量	约170g(未安装凝胶垫时)
	输入电压/电流	DC5V/最大110mA
	内置电池	锂离子电池 3.7V 200mAh
	充电时间	约3小时(10~35℃)
凝胶垫	尺寸	宽51.8×高82.2×厚0.85mm
	质量	约5g/1片
电源适配器	尺寸	宽51.8×高82.2×厚0.85mm
	质量	约5g/1片
电线	输入	AC100-240V 50/60Hz 0.2A
	输出	DC5V 1.0A
	长度	约50cm

• 所记载的名称、标志、服务商标是麦克赛尔或其他公司的注册商标或商标。

3 各部位名称


主体

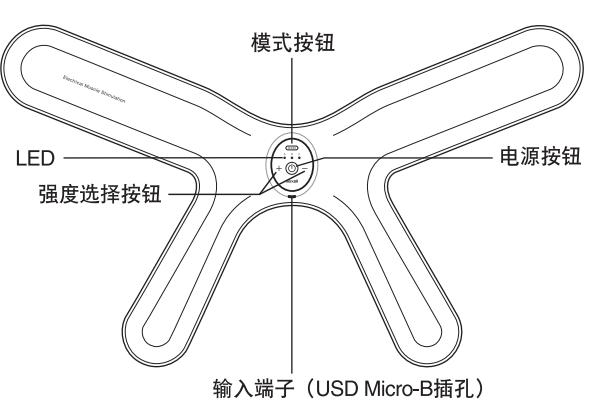

5 使用方法

充电（购买后请充电后再使用）

- 1 将充电线插入
主体和电源适配器

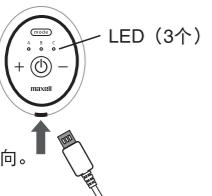

请注意插入方向。

- 2 将电源适配器插入家用插座



3 LED熄灭后，断开电源适配器和充电线


注意事项

- 充电时间约3小时。（充电时间根据电池余量和充电环境的不同会发生变化。）
- 充电中无法进行按钮操作。使用时请务必先将充电线取下后再使用。
- 请勿使用附带品以外的电线和电源适配器。
- 请在10~35℃范围内充电。
- 充一次电后可使用的次数根据强度的设定等级、使用环境和使用条件不同而发生变化。

使用次数标准	
强度等级 1(最小)	约 55 次
强度等级 5	约 25 次
强度等级 15(最大)	约 10 次


粘贴凝胶垫

- 1 揭下蓝色薄膜
- 2 将凝胶垫粘贴在灰色的各电极部位，以防止空气进入。
- 3 用指腹从薄膜的上面开始按压，以排出空气
- 4 揭下透明的薄膜

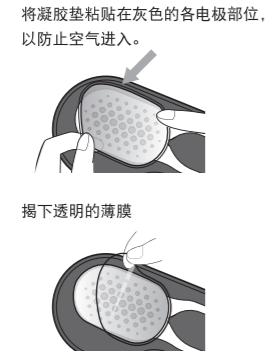

4 模式切换

按下模式按钮，可在 3 种模式间进行切换。

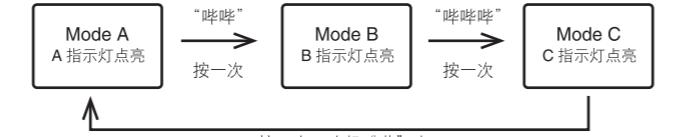

按一次，响起“哔”声

	Mode A：腰&臀 为上下共6个电极工作，可同时大范围进行锻炼的模式。 腰大肌、臀大肌、腹斜肌、腹横肌、腹绳肌
	Mode B：腰 为上方4个电极工作，集中锻炼腰部的模式。 腹直肌、腹斜肌、腹横肌
	Mode C：臀 为下方2个电极工作，集中锻炼臀部的模式。 臀大肌、腹绳肌


5 调整强度

强度分为 15 个等级，按强度选择按钮的“+”或“-”来选择强度。




※没有声音、LED 不点亮、无法感觉到电力刺激等情况下，说明电池余量正在变少。请进行充电。
※当强度达到最大或最小等级时，会响起“哔哔”声。

本产品具备自动模式，可自动切换 15 种丰富多彩的锻炼模式，无需手动操作。

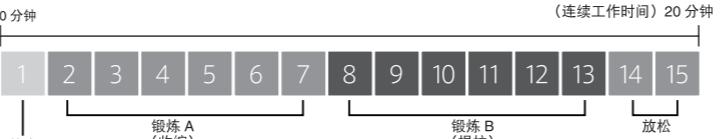

6 结束


- 开始约20分钟后，电源自动切断。如想要中途切断电源，可长按电源按钮2秒，响起“哔”声后，电源切断。
- 结束后，从皮肤上垂直地缓慢揭下主体。
- 使用后，擦净汗液和水分，将保管衬膜贴回凝胶垫上保管。
- 确认电源已断开，避开高温、潮湿、阳光直射处或灰尘较多的环境保存。
- 请勿使用保管衬膜以外的纸张进行保管。
- 若使用其他纸张等，可能导致无法剥离。
- 保管时，确认所有保管衬膜都已贴回到凝胶垫（6处）上。

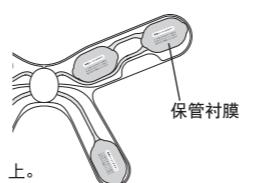

使用

本产品在约20分钟内将自动切换15个步骤的动作，从而展开锻炼活动。请根据想要锻炼的部位，选择相应模式。

- 1 从主体上揭下保管衬膜
- 2 将贴有凝胶垫的主体贴在想要锻炼的部位上

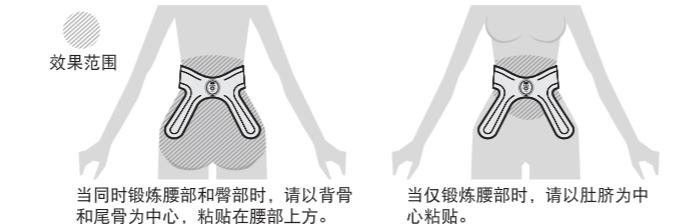

当同时锻炼腰部和臀部时，请以背骨和尾骨为中心，粘贴在腰部上方。

当仅锻炼腰部时，请以肚脐为中心粘贴。

※坐下使用时，请注意勿触碰到按钮。

※仅当主体正确粘贴于皮肤上时，才会工作。

※主体未接触皮肤时，不会发生电刺激。

※请将充电线的输入端子朝下进行粘贴。

※请先将皮肤上的汗液、水分、污垢擦净后再行粘贴。

否则，可能会导致粘合力下降。

3 按下电源按钮


长按电源按钮 2 秒，响起“哔”声，Mode A 的 LED 点亮，锻炼开始。

※当凝胶垫没有紧密贴合肌肤时，会反复响起“哔”声，不会进行工作。

※电源接通时，强度等级从1（最小）开始。

※发出“哔”声的同时，LED 也会闪烁。

※工作时LED熄灭。

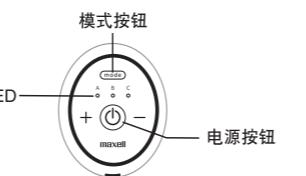

注意事项

- 使用中感到疼痛或麻痹时，请按下电源按钮结束，改变贴合位置后再使用。
- 请勿过分增加强度。
- 锻炼步骤会自动切换。无法手动选择。
- 即使是中途结束，下一次锻炼也是从15个步骤中最初的动作开始。
- 请在10~35℃范围内使用。
- 将凝胶垫从皮肤上揭下时，请仔细、缓慢地剥离。过度用力可能导致电极破损。

推荐的锻炼方法

获得理想效果的四个要点

- 请每周休息1~2天。
- 记录每天的强度，慢慢提高强度。
- 更强的输出等级可能会有更理想的效果，但是请避免因过度刺激而导致不舒服的情况。
- 请在电源自动关闭之前（约20分钟内）进行锻炼。

保管

使用后应擦净汗液和水分，将保管衬膜贴回凝胶垫后进行保管。

- 确认已断电，避开高温、潮湿、阳光直射之处或灰尘较多的场所保管。
- 请勿使用保管衬膜以外的纸张进行保管。若使用其他纸张等，可能导致无法剥离。
- 保管时，请勿强行弯曲产品。

若强行弯曲产品，可能导致受伤或故障。

6 保养

进行保养时请勿充电并确认电源关闭后再进行。在充电状态下或电源接通的状态下进行保养时，可能会遭受冲击。

主体的保养

- 请用干燥的软布将污垢擦掉。
- 污垢较为严重时，请用软布沾水，仔细拧干后，轻轻地按压擦拭。

注意事项

- 请勿将本产品沾水或向其洒水。
- 请勿使用汽油、稀释剂、酒精等化学物质进行擦拭。

凝胶垫的保养

当凝胶垫的粘合面变脏，难以贴合在身体上时，请按照以下步骤进行保养。

- 1 将指尖沾上水滴擦拭凝胶垫的粘合面，去除污垢
- 2 充分去除水分，将粘合面朝上，在通风良好的阴凉处让其自然风干
- 3 自然风干到表面的水分消失后，再贴上保管衬膜

凝胶垫是易耗品。即使进行保养，当粘合力较弱的情况下，请使用下列替换用凝胶垫（另售品）进行更换。

产品名称：替换用凝胶垫
型号：MXES-600GEL1P (MXES-HR600系列用 1套6片)
MXES-600GEL2P (MXES-HR600系列用 2套12片)

注意事项

- 长时间或频繁进行保养时，可能导致粘合面损坏，凝胶垫的使用寿命变短。
- 请勿将凝胶垫的表面和表面贴合在一起。另外，使用后请在粘合面上贴保管衬膜进行保管。

7 故障判断

如果通过以下“处理方法”无法解决问题，请垂询经销商或本公司的“客户服务中心”。

现象	原因	处理方法
电源无法接通	电池余量少	请充电。
	是否长按电源按钮2秒	请长按电源按钮2秒。响起“哔”声，电源接通。
	使用了非专用的凝胶垫	请使用附带的凝胶垫或符合型号的替换用凝胶垫。
警告音一直响 输出功率上升不了 无法运作	开始后20分钟，电源自动关闭	最多在同一部位连续使用20分钟。 再次使用时，请休息一个小时后再使用。（一天可以使用两次）
	皮肤极度干燥	请用水将皮肤湿润后再使用。
	凝胶垫没有紧密贴合	请将其紧密贴合后再使用。
	使用了非专用的凝胶垫	请使用附带的凝胶垫或符合型号的替换用凝胶垫。
无锻炼的实际感觉 电力刺激较弱	凝胶垫已损耗	请更换为新的凝胶垫。
	凝胶垫没有紧密贴合	请将其紧密贴合后再使用。
	电池余量少	请充电。
	等级较弱	请按下强度选择按钮的“+”，提高强度。
	皮肤极度干燥	请用水将皮肤湿润后再使用。

现象	原因	处理方法
等级较强		请按下强度选择按钮的“-”，降低强度。
在不合理的姿势下使用	请将其紧密贴合后再使用。	
使用了非专用的凝胶垫	请使用附带的凝胶垫或符合型号的替换用凝胶垫。	
凝胶垫已损耗	请更换为新的凝胶垫。	
连续使用 20 分钟以上	使用于同一部位时请休息一个小时。	
凝胶垫从主体上脱落	凝胶垫贴在主体的电极部位上后，用手指按压，排除空气后再使用。	

8 废弃产品时的要求

本产品配备有锂离子电池。废弃时请务必拆下锂离子电池。

危险

请勿对取出的锂离子电池进行充电或以下操作。

（否则，可能导致发热、起火、破裂）

- 请勿将其投入火中，或对其进行加热。
- 请勿用钉子刺，给其带来冲击，或对其进行拆卸、改造。
- 请避免①和②与金属等接触。
- 不和项链、发夹等一起携带保管。
- 不将其放置在光源旁边或火焰环境等高温场所。

警告

取出的锂离子电池请勿放置在婴幼儿可触及的地方。

- 万一将其吞咽下，请立即咨询医生。

锂离子电池漏液时，请勿赤手触摸，使用以下的措施进行处理。

- 当液体进入眼睛时，请勿揉搓眼睛，立即用干净的水进行清洗后，向医生咨询。


- 当液体附着在身体或衣服上时，用干净的水充分冲洗后，向医生咨询。

除废弃产品外，不作拆卸。（否则，可能引发火灾、触电、受伤）



取下锂离子电池的方法

- 1 将本产品使用到完全无法运作之时，对锂离子电池进行放电

- 2 将一字螺丝刀等放入主体盒的间隙，打开盒子

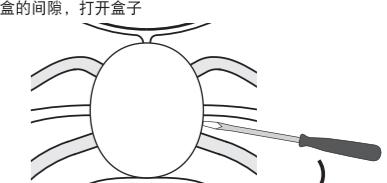


- 3 将电池从基板上取下

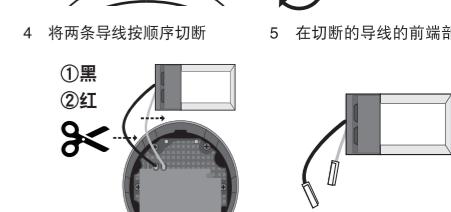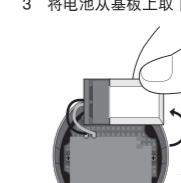

- 4 将两条导线按顺序切断

①黑
②红



9 保修和售后服务

■ 保修书

请仔细阅读保修书后，将其和购买证明（收据等）一起进行妥善保管。
保修期限为购买之日起1年内。

■ 有关本产品的咨询方式

有关本产品如有疑问，请参考下列咨询方式。

麦克赛尔株式会社

邮编151-8527

东京都涉谷区元代木町30-13 TEL:(0570)783-137 (日本国内统一服务热线)

FAX:(0570)025-710 (日本国内统一服务热线)

<a href="