

## 臭氧除臭抗菌香薰机

MXAP-FAE275T


PA1929-02

## 使用说明书


首先对您选购 Maxell 产品表示感谢。

使用本产品前, 请务必仔细阅读本使用说明书, 正确安全地使用本产品。请务必妥善保管。如果同包装中有用另纸追加的信息时, 请务必参照使用。

## 包装品的确认

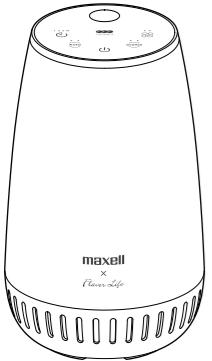

主机 × 1

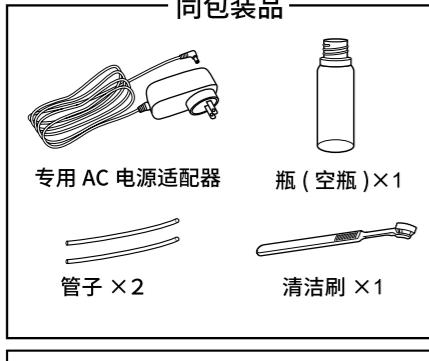

使用说明书(本说明书) × 1

## 1 前言

## 阅读说明手册之前

- 有关本使用说明书, 以后可能会不经预告而变更记载内容。
- 为了改良产品, 可能会不经预告而变更外观或规格的一部分。
- 除个人使用外, 禁止擅自对本使用说明书的一部分或全部进行复制。严禁擅自转载本书内容。

## 免责事项

- 对因火灾、地震、第三者的行为及其他事故, 客户故意或过失、误用以及在异常条件下因使用造成的损害, 本公司不承担任何责任。
- 全部以保修单上记载的规定保修为准, 除该保修外, 对任何包括明示和暗示的保修不承担责任。
- 对因使用本说明书中说明事项以外的方法造成的损害, 本公司不承担任何责任。
- 对因与连接机器组合引起的误动作等而造成的损害, 本公司不承担任何责任。
- 本产品不是设计在医疗设备、原子能设备、航空宇宙设备、运输用设备等人命相关的设备、机器以及需要高度可靠性的设备、机器上使用。如果在这些设备、机器控制系统上使用本产品, 并因本产品的故障而造成的人身事故、火灾事故等时, 本公司不承担任何责任。

## 2 安全注意事项

## 为确保安全使用, 请您务必遵守。

**⚠ 警告** 表示错误使用时, 会导致使用者死亡或重伤<sup>①</sup>之假定的危害程度、且有高度迫切性的危害程度。






**⚠ 注意** 表示错误使用时, 会导致使用者轻伤<sup>②</sup>或发生物品损害<sup>③</sup>之假定的危害、损害程度。

\*1: 重伤是指, 失明、受伤、烫伤(高温·低温·化学)、触电、骨折、中毒等留下的后遗症以及需要住院或长期接受门诊治疗。



\*2: 轻伤是指毋需住院或长期去医院就医的受伤、烧烫伤、触电等的伤害。

\*3: 物品损害是指, 房屋和家产及家畜和宠物相关的扩大损害。

图标表示例	▲	▲ 在使用本产品时, 对可能发生的起火、触电、高温等唤起注意。具体注意事项标示在图形中。(例: ▲ 小心触电)
	🚫	🚫 记号是表示在使用产品中禁止该行为。具体的禁止内容在图形记号中或附近用图标和文章表示。(例: 🚫 禁止拆开)
	●	● 记号是表示在使用产品中必须根据指示内容的强制行为。具体的强制内容在图形记号中或附近用图标和文章表示。(例: ● 从插座上拔下插头)

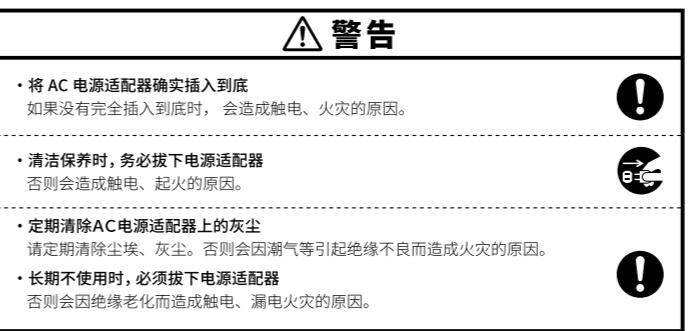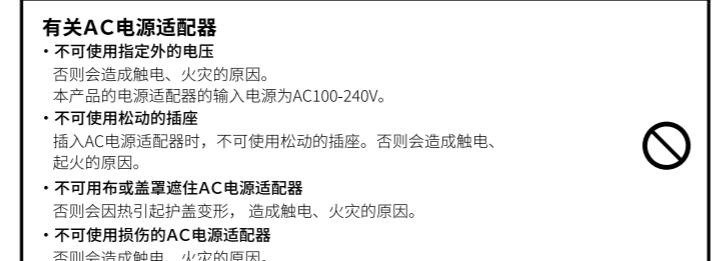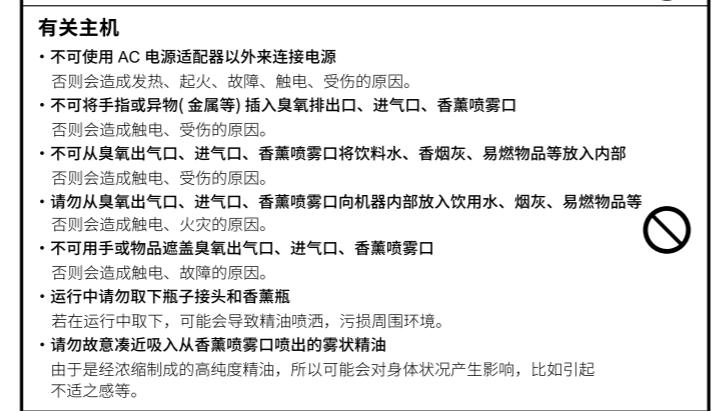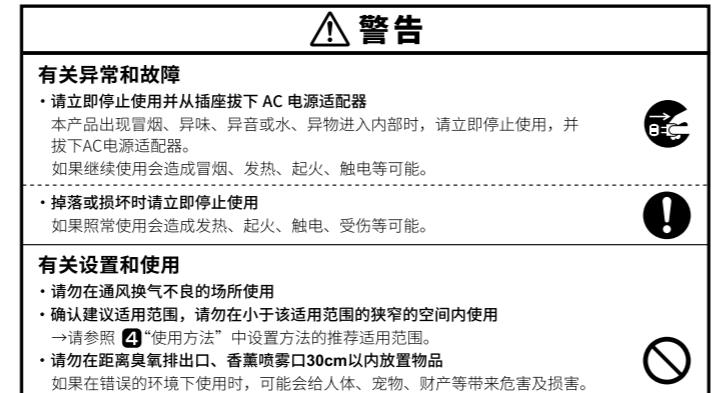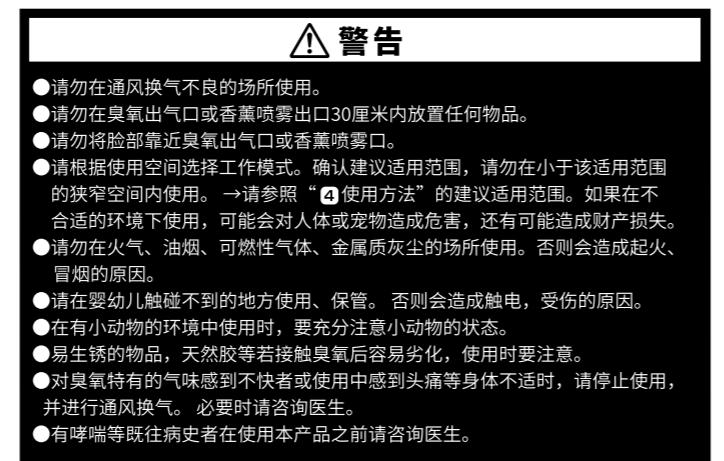

## 3 各部位名称

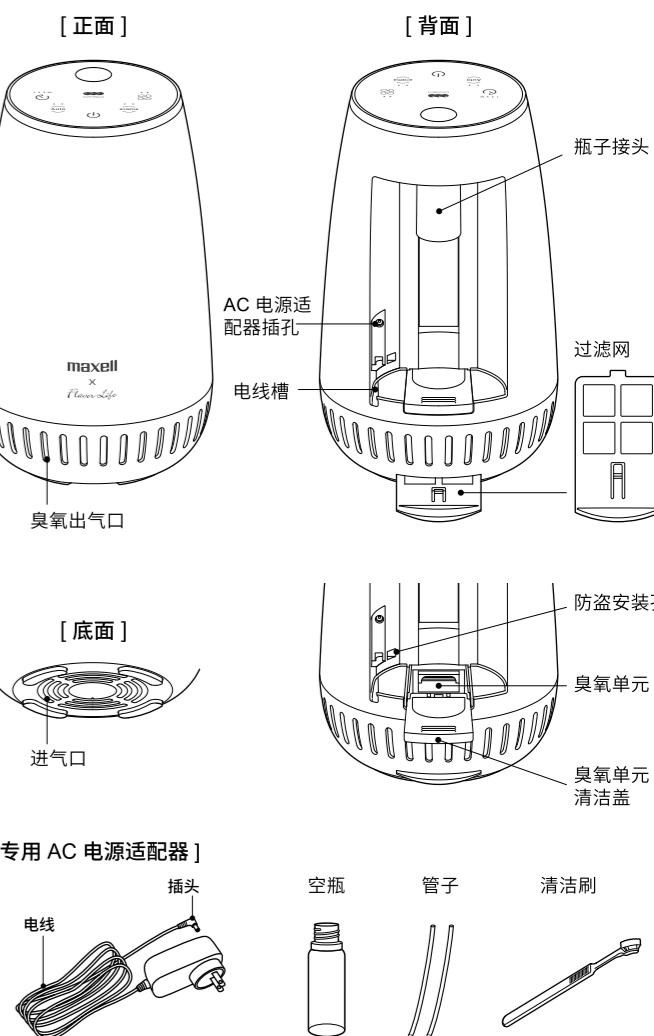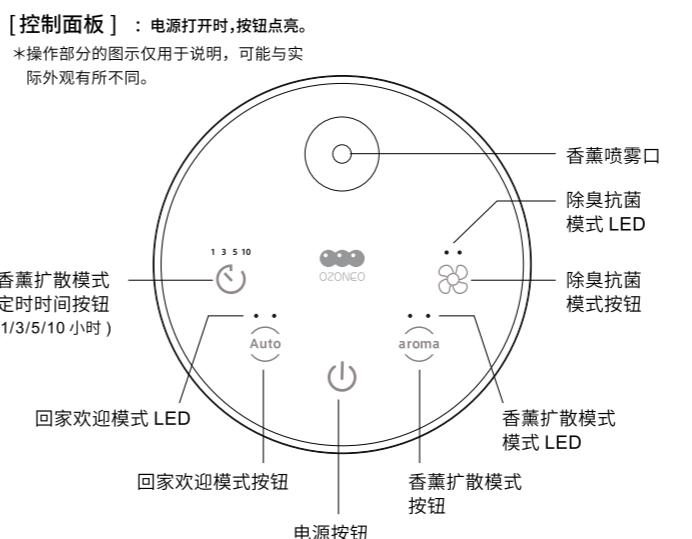

## 4 使用方法

使用本产品时, 请仔细阅读并正确使用本说明书。

## [ 推荐适用范围 ]

请先确认使用房间的大小后再进行设置。请勿在推荐适用范围以外使用。

除臭抗菌模式 : 1.65~33m<sup>2</sup> (Low: 1.65~10m<sup>2</sup>/ Mid: 10~23m<sup>2</sup>/ High: 23~33m<sup>2</sup>)香薰扩散模式 : 10~66m<sup>2</sup> (Low: 约 10m<sup>2</sup>/ Mid: 约 23m<sup>2</sup>/ High: 约 66m<sup>2</sup>)

## [ 使用除臭抗菌机模式的安装条件 ]

- 根据本公司的试验结果, 上述适用空间的标准是按 0.05ppm 以下的空间浓度设定, 因此请遵守适用空间条件。
- 可能会发出臭氧特有的气味, 这种情况并非异常。由于个人差异, 极少数人也会感到头痛等身体变化, 此时请立即停止使用并使室内空气流通(臭氧浓度及其对人体的影响请参照表)。
- 关于其他注意事项, 请务必细阅使用说明书。

表 1

臭氧浓度 (ppm)	影响
0.01	敏感的人会感受到臭氧气味
0.02	感觉到臭氧气味(慢慢就会习惯)
0.06	光化学氧化剂的环境基准浓度(日本环境省)
0.1	感觉到强烈的臭氧气味, 刺激鼻子和喉咙
	劳动环境中的容许浓度(日本产业卫生学会)

根据本公司测试结果得出的准则

\*1: 基于本公司试验结果 在依据建筑标准法的住宅居室通风次数(0.5 次 / 小时)条件下进行确认。(0.5 次 / 小时意味着 1 小时替换房间容积 1/2 的空气)

\*2: 使用效果因温湿度等使用环境、使用时间、使用空间而异。

## 有关精油 (Essential oil) 的使用


- 必须使用100%的天然植物成分的精油(参照下表)。不可使用含有香水、合成香料的精油。请使用未经稀释的精油原液。
- 精油是经浓缩过的高纯度油。使用时要充分注意。有关精油的使用方法请参阅精油使用说明书等。
- 精油有可能会溶化塑料、家具的涂漆, 溢出或渗入时会留下污渍。
- 婴幼儿和宠物对气味较为敏感。请避免在有婴幼儿和宠物的房间内使用。
- 喷出的精油有可能会给宠物带来不良影响。如果在有宠物的环境下使用时, 请在使用前咨询兽医。

对应精油 Essential oil (Flavor Life 公司制)	
品名	型号
柑橘 Clear	BOZAR 01971
草本 Refresh	BOZAR 01972
花香 Relax	BOZAR 01973

## [精油瓶安装方法]

- 从主机上卸下瓶接头。
- 将管子安装在瓶接头上。
- 卸下使用的精油瓶盖和滴管，安装在瓶接头上。安装时要确实紧固不能有松动。  
另外，还要确认管子没有脱落，使管子接触到精油瓶的底部。  
\*如果管子很长，请在使用前将其切割并调整长度。
- 将瓶接头安装在主机上。

\*主机装有精油的状态下，请勿倾斜机身。以免精油漏出。  
※卸下或安装瓶接头时，请确保AC电源适配器没有连接到主机。  
※主机、电源适配器上沾附精油时请马上擦净。

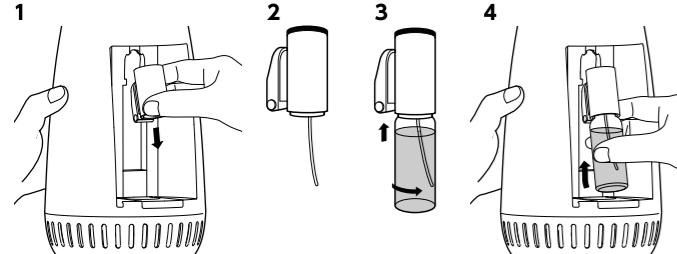

## [连接方法]

- 请将AC电源适配器插头连接到背面的AC电源适配器插孔上，然后将电线穿过背面的电线槽。
- 请将AC电源适配器插入插座。

\*主机接上插座通电时，会发出“哔”的一声，  
并非故障。

## [操作方法]

- 本产品在接通电源后，按下各模式按钮，可以根据喜好切换运行模式。接通电源后，启动模式为香薰扩散模式（Low），时间设定为1小时。  
\*如果未正确安装臭氧单元清洁盖，则无法接通电源。  
\*若运行未进行按键操作，大约经过5分钟后，各LED灯和按钮会自动变暗。再次按下按钮时，各LED灯和按钮会恢复到原来的亮度。

## ●关于香薰扩散模式

香薰扩散模式	Low → Mid → High
香薰扩散器模式 LED	•• aroma •• aroma •• aroma

香薰扩散器模式每按一次按钮，香薰扩散器模式便会切换。

\*香薰扩散模式可通过定时器进行设定（1小时 / 3小时 / 5小时 / 10小时）。

香薰定时器	1小时 → 3小时 → 5小时 → 10小时
定时器显示	1 3 5 10 1 3 5 10 1 3 5 10 1 3 5 10

选择香薰扩散模式时，按下香薰定时按钮，可切换定时时间。请根据喜好设定时间。

\*只有香薰扩散模式能够选择定时时间。

\*如果在精油耗尽的状态下继续运行，将会导致故障。

\*当剩余时间少于定时标记的1小时 / 3小时 / 5小时时，定时器显示会发生变化。

香薰定时器剩余时间	1小时以下	1~3小时	3~5小时	5~10小时
定时器显示	1 3 5 10	1 3 5 10	1 3 5 10	1 3 5 10

## ●有关除臭抗菌模式

除臭抗菌模式	Low → Mid → High
除臭抗菌模式 LED	•• flower •• flower •• flower

每按一次除臭抗菌模式按钮，就会切换档位。

除臭抗菌模式仅供连续工作。

\*因臭氧单元脏污等而导致运行不稳定时，电源按钮、各模式按钮和LED指示灯会熄灭机器停止运行。

### ●关于回家欢迎模式

外出时使用回家欢迎模式，除臭抗菌模式和香薰扩散模式会自动切换，让您回到家便可享受怡人芳香。

回家欢迎模式	1 → 2	
工作模式	除臭抗菌 香薰扩散 : Mid : Mid	除臭抗菌 香薰扩散 : High : Mid
回家欢迎模式 LED	Auto	Auto

每按一次回家欢迎模式按钮，就会切换档位。回家欢迎模式在除臭抗菌模式工作11小时后，会切换到香薰扩散模式工作1小时。不能设定时间。

\*在精油耗尽的状态下继续运行，将会导致故障。

### ⚠ 警告

- 请勿在通风换气不良的场所使用
- 请根据使用的房间大小使用本产品。
- 有宠物的环境下使用时，请在使用前与兽医师商谈。
- 长时间不用时，请拔下AC电源适配器，取出精油妥善保管。

## 5 清洁保养方法

这取决于使用环境，但建议每月清洁一次或两次。

### 清洁保养前

清洁保养时必须停止运转，并从电源插座中拔出AC电源适配器，然后从主机上拔出AC适配器插头。


### [主机]

用含有中性洗涤剂和水的布擦净脏污，然后用软干布擦拭。请勿用挥发油、稀释剂、酒精等。请清除堆积在进气口的灰尘。

### [过滤网]

将背面臭氧出气口下方的过滤网向前拉出，然后拆下。请用刷子等轻轻清扫过滤网表面，清除灰尘。清洁保养后，要妥善安装好过滤网。

\*请注意不要忘记安装过滤网。否则会导致故障。

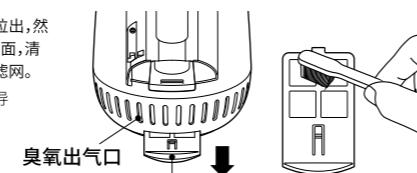


### [臭氧单元]

请拆下臭氧单元清洁盖，用清洁刷轻轻清扫臭氧单元。

清洁保养后，要妥善安装好臭氧单元清洁盖。

\*臭氧单元脏污严重时，请在清洁刷上沾少量水去除污垢。去除污垢后请充分擦干。

因臭氧单元脏污等而导致运行不稳定时，电源按钮、各模式按钮、LED指示灯会熄灭，机器停止运行。

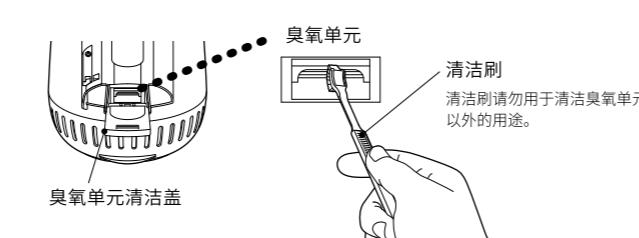

### 注意


- 安装或卸下时，请注意不要夹住手指或避免受伤。
- 注意不要触碰电极针避免受伤等。
- 请妥善安装好臭氧单元清洁盖和过滤网。未正确安装时，会导致运转不良或故障。
- 请注意不要损坏过滤网。

### [更换香精油类型时建议清洁瓶子接头和管子]

建议使用条件每月清洗瓶子接头和管子一次或两次。亦建议在更改精油类型时进行清洁。

### [清洁保养步骤]

- 卸下瓶接头。
- 从瓶接头上卸下精油瓶。
- 将酒精注入同包装的空瓶内，然后安装在瓶接头上。  
\*请使用市售的“消毒用酒精”。请将空瓶注入酒精约1/5左右容量。
- 将AC电源适配器的插头连接至主机后，将AC电源适配器连接至插座用香薰扩散模式（High）运转1小时。

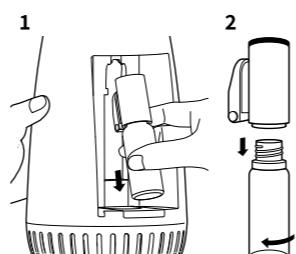

5. 完了后，卸下空瓶。

6. 如果感觉香薰喷雾口周边发粘时，请擦拭干净。

7. 使用时，请先装入所使用的精油，将AC电源适配器的插头连接到主机上后，再将AC电源适配器与插座连接。

\*即使做过清洁保养后，有时在香薰喷雾口仍会留下香气。

\*更换精油种类时，建议购买新的瓶接头使用。

### 注意

- 安装或卸下时，请注意不要夹住手指或避免受伤。
- 安装或卸下时，注意不要让精油溅出。
- 如果长时间放置时不进行清洁保养，可能会引起堵塞。此外，使用时也有可能发生液体滴漏现象，因此请定期进行清洁保养。
- 若感到香薰气味微弱，请购买新的瓶子接头。

## 6 故障诊断 (疑为故障时)

现象	原因	处理方法
不运行 (LED灯不点亮， 电源按钮各模式 按钮)	没有接通电源	使用随附的专用AC电源适配器
	稳固连接AC电源适配器的插头	将AC电源适配器牢固连接到插座
	臭氧单元清洁盖脱落	正确安装臭氧单元清洁盖
臭氧单元脏污	臭氧单元清洁	清洁臭氧单元 ⇒参见[清洁保养方法]
	堵塞出气口或进气口	清除任何阻塞出气口和进气口的东西
	过滤网或臭氧单元脏污 (除臭抗菌模式)	清除过滤网和臭氧单元的污垢 ⇒参见[清洁保养方法]
有强烈的气味来源	有强烈的气味来源	去除异味源(如果总是散发出强烈的异味，可能不会感到除臭效果)
	瓶接头安装不正确	正确安装瓶接头。 ⇒参见[精油瓶安装方法]
	瓶接头的管子脱落	将管子正确安装在瓶接头上 ⇒参见[精油瓶安装方法]
没有香味 香气微弱 (香薰扩散模式)	瓶接头的管子有脏污	请进行清洁保养。 ⇒参见[清洁保养方法] 清洁保养后仍仍未改善时，请更换瓶接头、管子
	精油用完	请补充精油 ⇒参见[精油瓶安装方法]

## 7 规格

### [主机]

输入电压 / 电流	: DC12V/1.2A
外形尺寸	: 宽142×深142×高234mm
重量	: 约800g(不包括香薰瓶)
臭氧产生量	: 最大5mg/h
耗电量	: 最大5W
使用温度范围	: 5~40°C(没有结露情况)

### [专用AC电源适配器]

输入	: AC100~240V 50/60Hz
输出	: DC12V/1.2A
电线长度	: 约1.8m

\*有关除臭 / 抗菌 / 病毒消灭效果记载于以下网址：

[https://www.maxell.jp/consumer/mxap-fae275\\_01.html](https://www.maxell.jp/consumer/mxap-fae275_01.html)

(效果因周围环境和运转时间而异。)

\*不保证对所有的气味、细菌及病毒有效。

\*本产品不同于空气净化器，不具备集尘功能。

### ■弃置时

弃置本产品时，请按照各地政府的指示(地区条例)处理。

### Maxell, Ltd.

邮编151-8527 东京都涩谷区元代代木町30-13

<http://www.maxell.co.jp>