

## 臭氧除臭抗菌香薰機

MXAP-FAE275T


PA1929-02

## 使用說明書


首先對您選購 Maxell 產品表示感謝。

使用本產品前，請務必仔細閱讀本使用說明書，正確安全地使用本產品。請務必妥善保管。如果同包裝中有用另紙追加的資訊時，請務必參照使用。

## 包裝品的確認

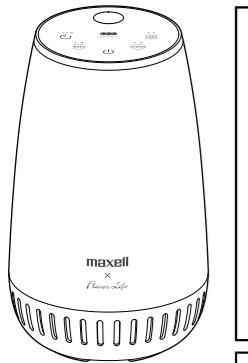

主機 × 1

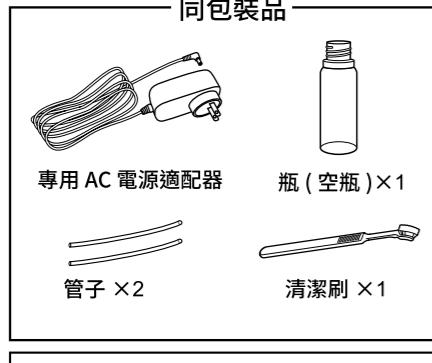

使用說明書(本說明書) × 1

## 1 前言

## 閱讀說明手冊之前

- 有關本使用說明書，以後可能會不經預告而變更記載內容。
- 為了改良產品，可能會不經預告而變更外觀或規格的一部分。
- 除個人使用外，禁止擅自對本使用說明書的一部分或全部進行複製。嚴禁擅自轉載本書內容。

## 免責事項

- 對因火災、地震、第三者的行為及其他事故，客戶故意或過失、誤用以及在異常條件下因使用造成的損害，本公司不承擔任何責任。
- 全部以保修單上記載的規定保修為準，除該保修外，對任何包括明示和暗示的保修不承擔保修責任。
- 對因使用本說明書中說明事項以外的方法造成的損害，本公司不承擔任何責任。
- 對因與連接機器組合引起的誤動作等而造成的損害，本公司不承擔任何責任。
- 本產品不是設計在醫療設備、原子能設備、航空宇宙設備、運輸用設備等人命相關的設備、機器以及需要高度可靠性的設備、機器上使用。如果在這些設備、機器控制系統上使用本產品，並因本產品的故障而造成的人身事故、火災事故等時，本公司不承擔任何責任。

## 2 安全注意事項

## 為確保安全使用 請您務必遵守。

**⚠ 警告** 表示錯誤使用時，會導致使用者死亡或重傷<sup>1</sup>之假定的危害程度、且有高度迫切性的危害程度




**⚠ 注意** 表示錯誤使用時，會導致使用者輕傷<sup>2</sup>或發生物品損害<sup>3</sup>之假定的危害、損害程度。

\*1：重傷是指，失明、受傷、燙傷（高溫・低溫・化學）、觸電、骨折、中毒等留下的後遺症以及需要住院或長期接受門診治療。

\*2：輕傷是指毋需住院或長期去醫院就醫的受傷、燒燙傷、觸電等的傷害。

\*3：物品損害是指，房屋和家產及家畜和寵物相關的擴大損害。

	▲ 在使用本產品時，對可能發生的起火、觸電、高溫等喚起注意。具體注意事項標示在圖形中。(例： 小心觸電)
	🚫 記號是表示在使用產品中禁止該行為。具體的禁止內容在圖形記號中或附近用圖標和文章表示。(例： 禁止拆開)
	● 記號是表示在使用產品中必須根據指示內容的強制行為。具體的強制內容在圖形記號中或附近用圖標和文章表示。(例： 從插座上拔下插頭) 否則會造成觸電、火災的原因。

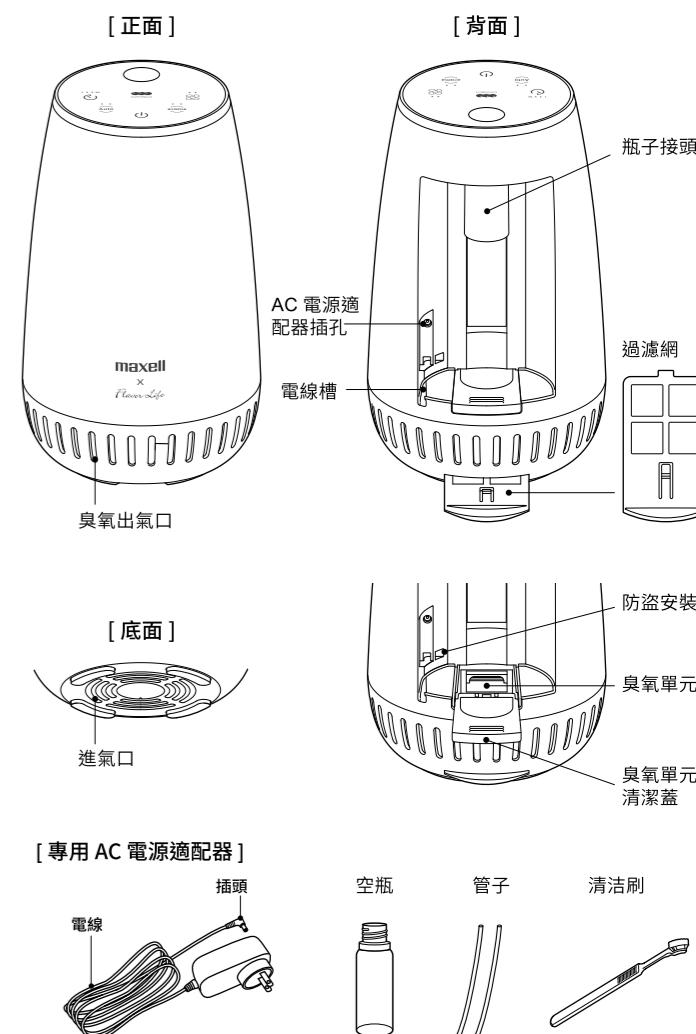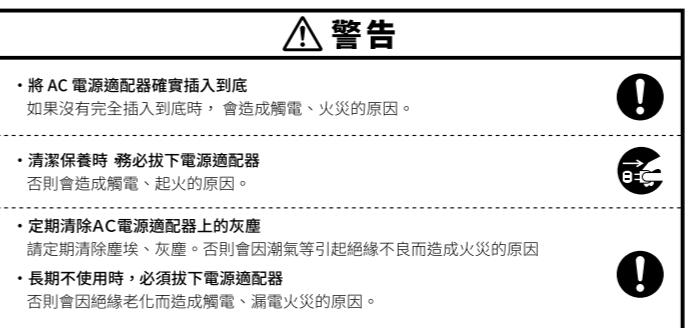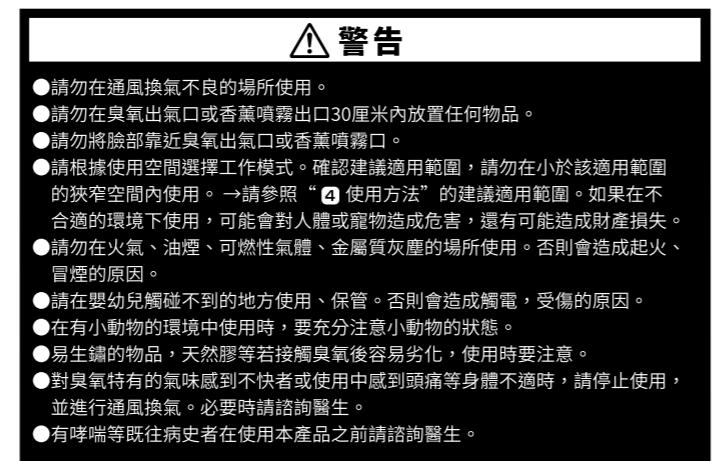

## 4 使用方法

使用本產品時 請仔細閱讀並正確使用本說明書。

## [ 推薦適用範圍 ]

請先確認使用房間的大小後再進行設置。請勿在推薦適用範圍以外使用。

除臭抗菌模式 : 1.65~33m<sup>2</sup> <sup>※1※2</sup> (Low: 1.65~10m<sup>2</sup> / Mid: 10~23m<sup>2</sup> / High: 23~33m<sup>2</sup>)香薰擴散模式 : 10~66m<sup>2</sup> <sup>※2</sup> (Low: 約 10m<sup>2</sup> / Mid: 約 23m<sup>2</sup> / High: 約 66m<sup>2</sup>)

## [ 使用除臭抗菌機模式的安裝條件 ]

- 根據本公司的試驗結果，上述適用空間的標準是按 0.05ppm 以下的空間濃度設定，因此請遵守適用空間條件。
- 請避免在通風不暢的場所內使用
- 上述適用空間是使用 1 臺本產品的使用條件。請勿使用多台。
- 使用時應至少距離出氣口 30cm。（請勿表 1

臭氧濃度 (ppm)	影響
0.01	敏感的人會感受到臭氧氣味
0.02	感覺到臭氧氣味（慢慢就會習慣）
0.06	光化學氧化劑的環境基準濃度（日本環境省）
0.1	感覺到強烈的臭氧氣味 刺激鼻子和喉嚨
	勞動環境中的容許濃度（日本產業衛生學會）

根據本公司測試結果得出的準則

※1：基於本公司試驗結果 在依據建築標準法的住宅居室通風次數 (0.5 次 / 小時) 條件下進行確認。(0.5 次 / 小時意味著 1 小時替換房間容積 1/2 的空氣)

※2：使用效果因溫濕度等使用環境、使用時間、使用空間而異。

## [ 有關精油 (Essential oil) 的使用 ]


- 必須使用 100% 的天然植物成分的精油( 參照下表 )。不可使用含有香水、合成香料的精油。請使用未經稀釋的精油原液。
- 精油是經過過濾的高純度油。使用時要充分注意。有關精油的使用方法請參閱精油使用說明書等。
- 精油有可能會溶化塑料、家具的塗漆，溢出或滲入時會留下污。
- 嬰幼兒和寵物對氣味較為敏感。請避免在有嬰幼兒和寵物的房間內使用。
- 噴出的精油有可能會給寵物帶來不良影響。如果在有寵物的環境下使用時，請在使用前諮詢獸醫師。

對應精油 Essential oil (Flavor Life 公司製 )	
品名	型號
柑橘 Clear	BOZAR 01971
草本 Refresh	BOZAR 01972
花香 Relax	BOZAR 01973

## 3 各部位名稱

[ 控制面板 ] : 電源打開時 按鈕點亮


\*操作部分的圖示僅用於說明，可能與實際外觀有所不同

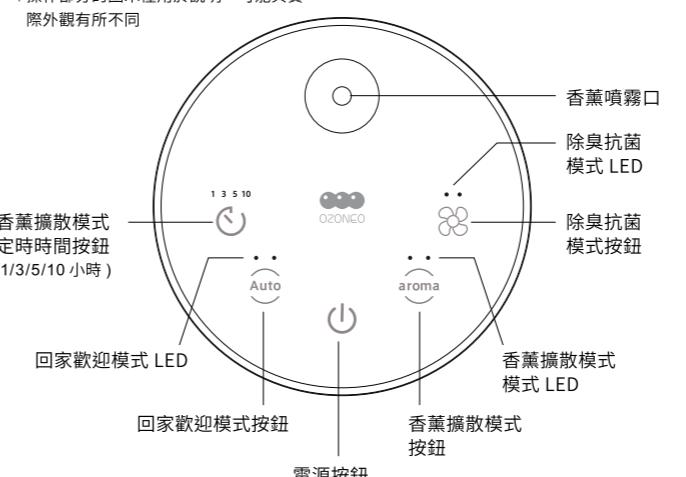

對應精油 Essential oil (Flavor Life 公司製 )	
品名	型號
柑橘 Clear	BOZAR 01971
草本 Refresh	BOZAR 01972
花香 Relax	BOZAR 01973

## [精油瓶安裝方法]

- 從主機上卸下瓶接頭。
- 將管子安裝在瓶接頭上。
- 卸下使用的精油瓶蓋和滴管，安裝在瓶接頭上。安裝時要確實緊固不能有鬆動。  
另外，還要確認管子沒有脫落，使管子接觸到精油瓶的底部。  
\*如果管子很長，請在使用前將其切割並調整長度。
- 將瓶接頭安裝在主機上。  
※主機裝有精油的狀態下，請勿傾斜機身。以免精油漏出。  
※卸下或安裝瓶接頭時，請確保 AC 電源適配器沒有連接到主機。  
※主機、電源適配器上沾附精油時請馬上擦淨。

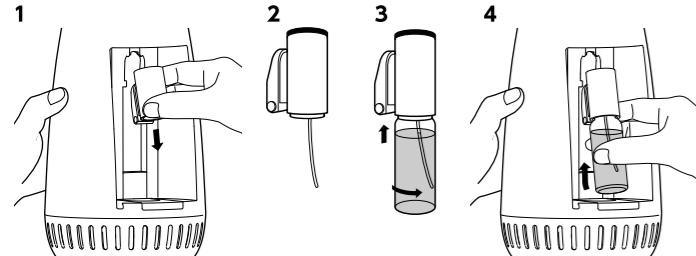

## [連接方法]

- 請將 AC 電源適配器插頭連接到背面的 AC 電源適配器插孔上，然後將電線穿過背面的電線槽。
- 請將 AC 電源適配器插入插座。

※主機接上插座通電時，會發出“嘩”的一聲，並非故障。

## [操作方法]

- 本產品在接通電源後，按下各模式按鈕，可以根據喜好切換運行模式。接通電源後，啟動模式為香薰擴散模式（Low），時間設定為1小時。  
\*如果未正確安裝臭氧單元清潔蓋，則無法接通電源。  
\*運行時未進行按鍵操作，大約經過5分鐘後，各LED燈和按鈕會自動變暗。再次按下按鈕時，各LED燈和按鈕會恢復到原來的亮度。

## ●關於香薰擴散模式

香薰擴散模式	Low → Mid → High
香薰擴散器模式 LED	• • aroma • • aroma • • aroma

香薰擴散器模式每按一次按鈕，香薰擴散器模式便會切換。

\*香薰擴散模式可通過定時器進行設定（1小時 / 3小時 / 5小時 / 10小時）。

香薰定時器	1小時 → 3小時 → 5小時 → 10小時
定時器顯示	1 3 5 10 1 3 5 10 1 3 5 10 1 3 5 10

選擇香薰擴散模式時 按下香薰定時按鈕，可切換定時時間。請根據喜好設定時間。

\*只有香薰擴散模式能夠選擇定時時間。

\*如果在精油耗盡的狀態下繼續運行，將會導致故障。

\*當剩餘時間少於定時標記的1小時 / 3小時 / 5小時時，定時器顯示會發生變化。

香薰定時器剩餘時間	1小時以下	1~3小時	3~5小時	5~10小時
定時器顯示	1 3 5 10	1 3 5 10	1 3 5 10	1 3 5 10

## ●有關除臭抗菌模式

除臭抗菌模式	Low → Mid → High
除臭抗菌模式 LED	• • flower • • flower • • flower

每按一次除臭抗菌模式按鈕，就會切換檔位。

除臭抗菌模式僅供連續工作。

\*因臭氧單元解污等而導致運行不穩定時，電源按鈕、各模式按鈕和 LED 指示燈會熄滅機器停止運行。

### ●關於回家歡迎模式

外出時使用回家歡迎模式，除臭抗菌模式和香薰擴散模式會自動切換，讓您回到家便可享受怡人芳香。

回家歡迎模式	1 → 2	
工作模式	除臭抗菌 ：Mid 香薰擴散 ：Mid	除臭抗菌 ：High 香薰擴散 ：Mid
回家歡迎模式 LED	Auto	Auto

每按一次回家歡迎模式按鈕，就會切換檔位。回家歡迎模式在除臭抗菌模式工作11小時後，會切換到香薰擴散模式工作1小時。不能設定時間。

\*在精油耗盡的狀態下繼續運行，將會導致故障。

### ⚠ 警告

- 請勿在通風換氣不良的場所使用
- 請根據使用的房間大小使用本產品。
- 有寵物的環境下使用時，請在使用前與獸醫師商談。
- 長時間不用時，請拔下AC電源適配器，取出精油妥善保管。

## 5 清潔保養方法

這取決於使用環境，但建議每月清潔一次或兩次。

### 清潔保養前

清潔保養時必須停止運轉，並從電源插座中拔出AC電源適配器，然後從主機上拔出AC適配器插頭。


### [主機]

用含有中性洗滌劑和水的布擦淨汙垢，然後用軟乾布擦拭。請勿用揮髮油、稀釋劑、酒精等。請清除堆積在進氣口的灰塵。

### [過濾網]

將背面臭氧出氣口下方的過濾網向前拉出，然後拆下。請用刷子等輕輕清掃過濾網表面，清除灰塵。清潔保養後，要妥善安裝好過濾網。

\*請注意不要忘記安裝過濾網。否則會導致故障。

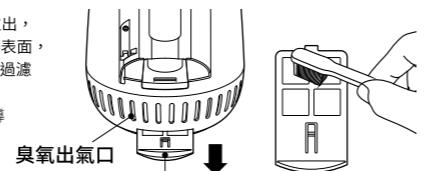


### [臭氧單元]

請拆下臭氧單元清潔蓋，用清潔刷輕輕清掃臭氧單元。

清潔保養後，要妥善安裝好臭氧單元清潔蓋。

\*臭氧單元髒污嚴重時，請在清潔刷上沾少量水去除污垢。去除污垢後請充分擦乾。

因臭氧單元解污等而導致運行不穩定時，電源按鈕、各模式按鈕、LED指示燈會熄滅，機器停止運行。

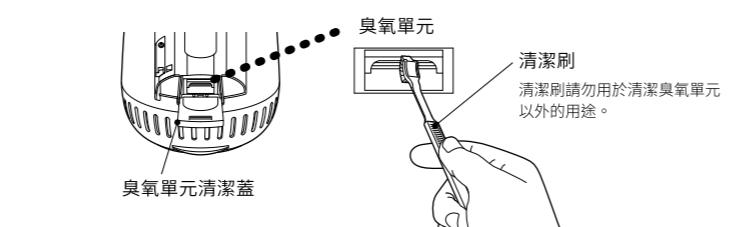

### 注意


- 安裝或卸下時，請注意不要夾住手指或避免受傷。●注意不要觸碰電極針以免受傷等。●請妥善安裝好臭氧單元清潔蓋和過濾網。未正確安裝時，會導致運轉不良或故障。●請注意不要損壞過濾網。

### [更換香精油類型時建議清潔瓶子接頭和管子]

建議根據使用條件每月清洗瓶子接頭和管子一次或兩次。亦建議在更改精油類型時進行清潔。

### [清潔保養步驟]

- 卸下瓶接頭。
- 從瓶接頭上卸下精油瓶。
- 將酒精注入同包裝的空瓶內，然後安裝在瓶接頭上。  
\*請使用市售的“消毒用酒精”。請將空瓶注入酒精約1/5左右容量。
- 將AC電源適配器的插頭連接至主機後，將AC電源適配器連接至插座用香薰擴散模式（High）運轉1小時。

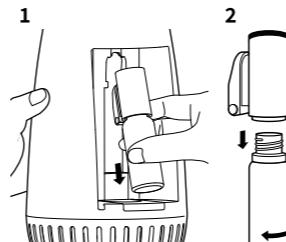

5. 完了後，卸下空瓶。

6. 如果感覺香薰噴霧口周邊發粘時，請擦拭乾淨。

7. 使用時，請先裝入所使用的精油，將AC電源適配器的插頭連接到主機上後，再將AC電源適配器與插座連接。

\*即使做過清潔保養後，有時在香薰噴霧口仍會留下香氣。

\*更換精油種類時，建議購買別的瓶接頭使用。

### 注意

- 安裝或卸下時，請注意不要夾住手指或避免受傷。●安裝或卸下時，注意不要讓精油濺出。●如果長時間放置不進行清潔保養，可能會引起堵塞。此外，使用時也有可能發生液體洩漏現象，因此請定期進行清潔保養。●若感到香薰氣味微弱，請購買新的瓶子接頭。

## 6 故障診斷 (疑為故障時)

現象	原因	處理方法
不運行 (LED燈不點亮，電源按鈕各模式按鈕)	沒有接通電源	使用隨附的專用AC電源適配器
	穩固連接AC電源適配器的插頭	穩固連接AC電源適配器的插頭
	將AC電源適配器牢固連接到底座	將AC電源適配器牢固連接到底座
臭氧單元清潔蓋脫落	正確安裝臭氧單元清潔蓋	正確安裝臭氧單元清潔蓋
	臭氧單元髒污	清潔臭氧單元 ⇒ 6 [參照清潔保養方法]
	堵塞出氣口或進氣口	清除任何阻塞出氣口和進氣口的東西
感覺不到除臭效果 (沒有臭氧的氣味) (除臭抗菌模式)	過濾網或臭氧單元髒污	清除過濾網和臭氧單元的污垢 ⇒ 6 [參照清潔保養方法]
	有強烈的氣味來源	去除異味源(如果總是散發出強烈的異味，可能不會感到除臭效果)
	瓶接頭安裝不正確	正確安裝瓶接頭 ⇒ 參照 4 [精油瓶安裝方法]
沒有香味 香氣微弱 (香薰擴散模式)	瓶接頭的管子脫落	將管子正確安裝在瓶接頭上 ⇒ 參照 4 [精油瓶安裝方法]
	瓶接頭的管子有髒污	請進行清潔保養。⇒ 參照 6 [清潔保養方法] 清潔保養後仍仍未改善時，請更換瓶接頭、管子
	精油用完	請補充精油 ⇒ 參照 4 [精油瓶安裝方法]

## 7 規格

### [主機]

輸入電壓 / 電流	: DC12V/1.2A
外形尺寸	: 寬 142 × 深 142 × 高 234 mm
重量	: 約 800g (不包括香薰瓶)
臭氧產生量	: 最大 5mg/h
耗電量	: 最大 5W
使用溫度範圍	: 5 ~ 40°C (沒有結露情況)

### [專用AC電源適配器]

輸入	: AC100-240V 50/60Hz
輸出	: DC12V/1.2A
電線長度	: 約 1.8m

\*有關除臭 / 抗菌 / 病毒消滅效果記載於以下網址：

[https://www.maxell.jp/consumer/mxap-fae275\\_01.html](https://www.maxell.jp/consumer/mxap-fae275_01.html)

(效果因周圍環境和運轉時間而異。)

\*不保證對所有的氣味、細菌及病毒有效。

\*本產品不同於空氣淨化器，不具備集塵功能。

### ■棄置時

棄置本產品時，請按照各地政府的指示( 地區條例 ) 處理。

### Maxell, Ltd.

郵編151-8527 東京都澀谷區元代代木町30-13

<http://www.maxell.co.jp>