ウイルス 除去 消臭 除菌

界に存在し、大気を浄化してくれるオゾン。

オゾン除菌消臭器「オゾネオ」は、


オゾンの持つ強い酸化力で、

菌やウイルス、ニオイの元を分解。

リビングやキッチンを、快適な住空間にします。



本製品は空気清浄機と異なり、集塵機能はありません。







MXAP-AE270WH

MXAP-AE270BK

主な仕様

型番	MXAP-AE270WH	MXAP-AE270BK
JAN⊐-ド	4902580794309	4902580794293
電源	専用ACアダプター	
電源入力	DC12V/1.2A	
外形寸法	幅210mm×奥行き85mm×高さ205mm	
質量	約1kg	
使用温度	0~40℃(結露なきこと)	
消費電力	最大4.5W	
オゾン発生量	最大5mg/h	
推奨適用空間	1~20畳	
	弱*:1~6畳 中*:6~14畳	強※:12~20畳
同梱品	専用ACアダプタ(電源コード 約1.8m)	

- ※当社試験結果に基づく目安、効果は周囲環境や運転時間よって異なります。
- すべてのニオイ・菌・ウイルスに効果があることを保証するものではありません。
- ・本製品は空気清浄機と異なり集塵機能はありません。
- ・換気のできない場所では使用しないでください。
- ・本製品の適用空間は1~20畳程度となります。ご使用になる部屋の広さを確認し設置してください。 適用空間以下では使用しないでください。誤った空間で使用すると、人体やペットへの危害、財産など
- ・乳幼児の手の届かないところで使用、保管してください。感電やけがの原因となります。
- 小動物がいる環境で使用する際は、小動物の様子にご注意ください。
- ・さびやすい品物、天然ゴムなどはオゾンに触れると劣化しやすいので、ご注意ください。
- ・オゾン特有のにおいが気になる方、または使用中に頭痛など体調に変化を感じた場合は、
- 使用を中止し、換気を行なってください。また、医師に相談してください。 ・喘息などの既往症のある方は使用に際し医師に相談してください。
- ・吹出し口から30cm以上離れてご使用ください。(吹出し口から30cm以内に物を置かないでください。)
- ・油煙や可燃性ガス、金属質のほこりのある場所では使用しないでください。発火や発煙の原因となります。
- 記載の内容は2021年2月現在のものです。
- ・記載されている名称、ロゴ、サービスマークは、マクセルまたは他社の登録商標もしくは商標です。
- ・掲載の写真・イラストは実物と異なる場合があります。
- ・製品仕様および外観は予告なく変更する場合があります。

お問い合わせは -

マクセル株式会社	お客様ご相談センター
〒151-8527	TEL.(0570)783-137(ナビダイヤル)
東京都渋谷区元代々木町30-13	FAX.(0570)025-710(ナビダイヤル)
http://www.maxell.co.jp	マクセルお問い合わせ 検索

■マクセル製品取扱店


マクセル オゾン除菌消臭器 オゾネオエアロカタログ LR051-2102 2021年2月作成



マクセル オゾン除菌消臭器 オゾネオエアロカタログ

オゾネオエアロ OZONEO AERO

オゾン除菌消臭器

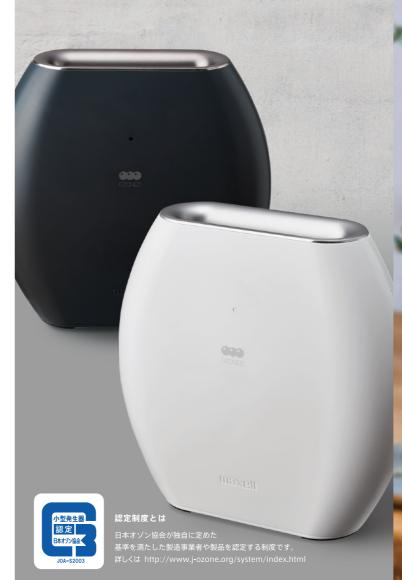







風量切替モード

お使いの部屋の広さに応じて 3段階のモードが設定可能。

●適用空間 弱:1~6畳、中:6~14畳、強:12~20畳



最大月額82円※1

毎日24時間、強モードを使っても経済的。 ※1 新電力料金目安単価27円/kwh(税込)で算出



静音設計※2

寝室などの、音が気になる場所でも 快適に使用できるように設計。 ※2 弱(1~6畳)、中(6~14畳)にて騒音レベル35dB以下



経済的

メンテナンスはフィルターと電極ユニットを 掃除するだけ。薬剤等を使用せずに電気の力で オゾンを生成するので、経済的。



タイマー機能


電源を切り忘れても安心な、約8時間後 自動オフタイマー機能付。ボタンの操作で タイマーON/OFFを切り替え可能。



■実証試験による効果




1時間で99%除菌。 気になるカビや 雑菌対策に おすすめです。

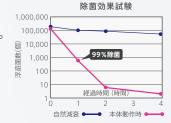





メチルメルカプタン (腐った玉ねぎ のようなニオイ)が 大きく減少。

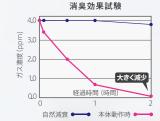

ウイルス 除去

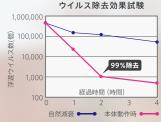

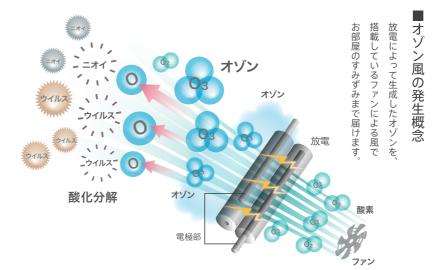

・除菌効果: (一財) 北里環境科学センターにて 25m³(約6畳) 密閉空間で効果を確認 試験番号: 北生発 2019 0466 号

・消臭効果: (一財)日本食品分析センターにて109L 密閉空間で効果を確認 試験番号:第20007306号

・ウイルス除去効果: (一財)日本食品分析センターにて 25m³(約6畳)密閉空間で効果を確認 試験番号:第20010243001-0101号

実使用空間での実証効果ではありません。また、全ての菌やウイルス、ニオイに効果が あることを保証するものではありません。

消臭・除菌・ウイルス除去効果については下記サイトにも記載しています。 https://www.maxell.jp/consumer/mxap-ae270_01.html (効果は周囲環境や運転時間によって異なります。)